




## Wall Mounted wooden ballet barre

MAS-C110

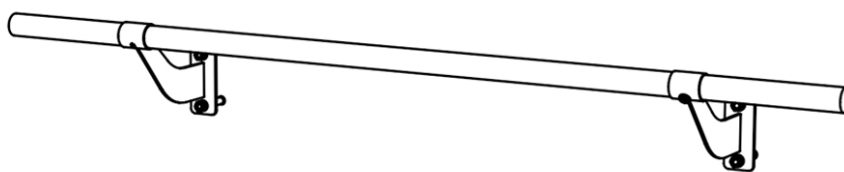

### User manual

#### CAUTION!

Thank you for choosing our product. To make sure you can use it correctly and safely, please read this manual carefully.

Read instruction manual before installation.



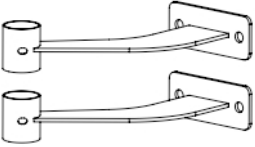

Please take care that there is no children around when you are installing.

Check the screws tightness regularly, after you finishing the installation.

Keep small parts ways from children

It does not hold body weight, please do not lean on it

Do not exceed the maximum user weight of 90 kg.

Main Component	Install components
	
	


### Main component

- Wooden bar 1 pc
- Wall bracket 2 pc

### Install components

- Screw 2 pcs, washer 2 pcs
- Expansion screws 4 pcs, Screwdriver 1 pc


A Insert the wooden bar into the brackets.

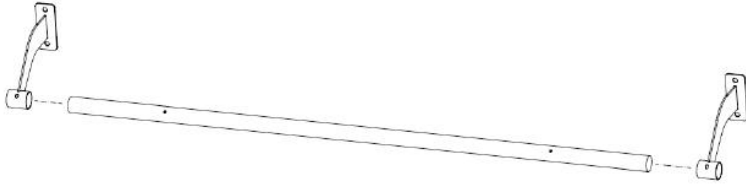

Fix the bar in the brackets by using screws, washers and screwdriver




B Put the installed pole on the wall and draw the installation hole. Set the height according to your own needs. Drill holes on the wall. The hole size should be matched with the expansion screw.

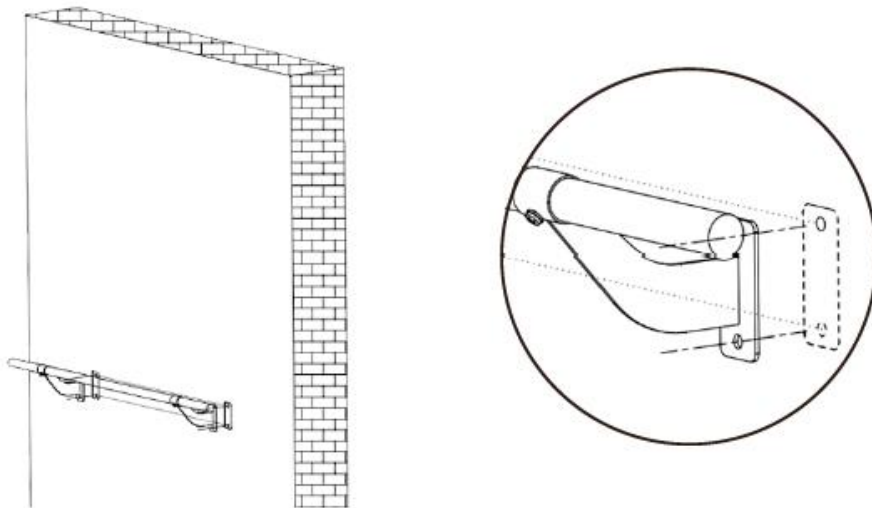

C Install the ballet bar on the wall.

Do not turn the bracket in the opposite direction, otherwise the stick will face down.

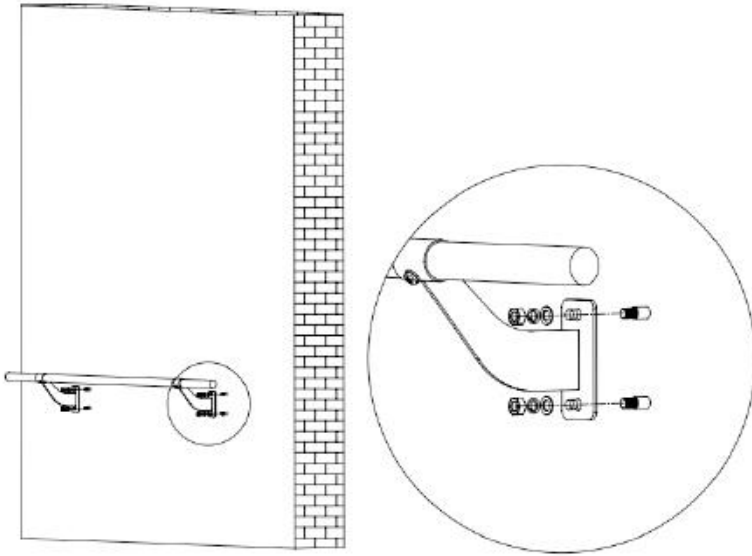

# WARRANTY

for other countries

**The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.**

**This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.**

**Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.**

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:

 **MASTER**<sup>®</sup>  
SPORTS EQUIPMENT

# Baletní tyč MASTER na stěnu 120 cm – dřevěná

## MAS-C110 – Návod k použití

### Obrázky viz anglický návod

**Upozornění:** Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Abyste se ujistili, že jej můžete používat správně a bezpečně, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Před montáží si přečtěte návod k použití.

Dávejte pozor, aby se při montáži nenacházely žádné děti.

Po dokončení montáže pravidelně kontrolujte dotažení šroubů.

Udržujte malé části mimo dosah dětí

Neudrží tělesnou váhu, nezatěžujte ji celou váhou. Slouží k opoře, ne k zavěšení!

Nepřekračujte maximální hmotnost uživatele 90 kg.

Hlavní část:

- Dřevěná tyč 1 ks
- Nástěnný držák 2 ks

Instalační části:

- Šroub 2 ks, podložka 2 ks
- Expanzní šrouby 4 ks, Šroubovák 1 ks

### Montáž:

A Vložte dřevěnou tyč do držáků.

Upevněte tyč do držáků pomocí šroubů, podložek a šroubováku

B Umístěte nainstalovanou tyč na stěnu a nakreslete instalační otvor. Nastavte si výšku podle vlastních potřeb. Vyrvejte otvory do zdi. Velikost otvoru by měla odpovídat rozpěrnému šroubu.

C Nainstalujte baletní tyč na zeď.

Nedávejte držák naopak, jinak bude tyč směřovat dolů.

**Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.**

### Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

Czech Republic servis@mastersport.cz

# Baletná tyč MASTER na stenu 120 cm - drevená

## MAS-C110 – Návod na použitie

### Obrázky vid' anglický návod

#### POZOR!

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Aby ste sa uistili, že ho môžete používať správne a bezpečne, prečítajte si prosím pozorne tento návod.

Pred montážou si prečítajte návod na použitie.

Dávajte pozor, aby sa pri montáži nenachádzali žiadne deti.

Po dokončení montáže pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek.

Udržujte malé časti mimo dosahu detí

Neudrží telesnú váhu, nezaťažujte ju celou váhou. Slúži na opore, nie na zavesenie!

Neprekračujte maximálnu hmotnosť užívateľa 90 kg.

#### Hlavná časť:

- Drevená tyč 1 ks
- Nástenný držiak 2 ks

#### Inštalčné časti:

- Skrutka 2 ks, podložka 2 ks
- Expanzné skrutky 4 ks, Skrutkovač 1 ks

#### Montáž:

A Vložte drevenú tyč do držiakov.

Upevnite tyč do držiakov pomocou skrutiek, podložiek a skrutkovača

B Umiestnite nainštalovanú tyč na stenu a nakreslite inštalčný otvor. Nastavte si výšku podľa vlastných potrieb. Vyvrtajte otvory do steny. Veľkosť otvoru by mala zodpovedať rozpernej skrutke.

C Nainštalujte baletnú tyč na stenu.

Nedávajte držiak naopak, inak bude tyč smerovať dole.

**Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.**

#### Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom.
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zachádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmieneným dizajnom, tvarom alebo rozmermi

#### Copyright – autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu k použitiu. Autorské právo zakazuje reprodukciu časti tohoto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsahujúcich v tomto návode k použitiu nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

# Drążek baletowy MASTER na ścianie 120 cm - drewniany

## MAS-C110 – Instrukcja obsługi

Zobacz instrukcje w języku angielskim dotyczące zdjęć

### Ogłoszenie:

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Aby mieć pewność, że będziesz mógł z niego korzystać prawidłowo i bezpiecznie, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.

Przed montażem przeczytaj instrukcję obsługi.

Upewnij się, że podczas montażu nie są obecne żadne dzieci.

Po zakończeniu montażu regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub.

Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci

Nie utrzymaj ciężaru ciała, nie obciążaj go całym ciężarem. Służy do podparcia, a nie do zawieszenia!

Nie przekraczaj maksymalnej wagi użytkownika wynoszącej 90 kg.

### Trzon:

- Drewniany pręt 1 szt
- Wspornik ścienny 2 szt

### Części instalacyjne:

- Śruba 2 szt., podkładka 2 szt
- Śruby rozporowe 4 szt., Wkrętak 1 szt

### Budowa:

A Włóż drewniany pręt do uchwytów.

Przymocuj pręt do wsporników za pomocą śrub, podkładek i śrubokręta

B Umieść zamontowany pręt na ścianie i narysuj otwór montażowy. Dostosuj wysokość do swoich potrzeb. Wywierć otwory w ścianie. Rozmiar otworu powinien odpowiadać śrubie rozporowej.

C Zamontuj drążek baletowy na ścianie.

Nie kładź uchwytu do góry nogami, w przeciwnym razie pręt będzie skierowany w dół.

**Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji  
na czas użytkowania 2 lata od dnia sprzedaży.**

### Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną np. Niewłaściwym umieszczeniem pionowej kolumny siedzenia w ramie, niewystarczającym ściągnięciem pedałów w korbach i korb w osi środkowej;
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome jak np. łożyska, pas klinowy, zużycie przycisków na komputerze);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

### Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.

# MASTER Wand-Ballettstange 120 cm – Holz

## MAS-C110 – Gebrauchsanweisung

### Siehe englische Anleitung mit Bildern

Warnung: Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um eine korrekte und sichere Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Montage.

Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine Kinder in der Nähe befinden.

Überprüfen Sie nach der Montage regelmäßig den festen Sitz der Schrauben.

Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Die Stange ist nicht für Ihr Körpergewicht ausgelegt. Belasten Sie sie nicht mit Ihrem vollen Gewicht. Sie dient als Stütze, nicht zum Aufhängen!

Überschreiten Sie nicht das maximale Benutzergewicht von 90 kg.

### Hauptbestandteile:

- 1 Holzstange
- 2 Wandhalterungen

### Montagematerial:

- 2 Schrauben, 2 Unterlegscheiben
- 4 Dübel, 1 Schraubendreher

### Montage:

A. Setzen Sie die Holzstange in die Halterungen ein.

Befestigen Sie die Stange mit Schrauben, Unterlegscheiben und einem Schraubendreher in den Halterungen.

B Platzieren Sie die montierte Stange an der Wand und markieren Sie die Position der Befestigungslöcher. Passen Sie die Höhe Ihren Bedürfnissen an. Bohren Sie die Löcher in die Wand. Der Lochdurchmesser muss zu den Dübeln passen.

C Montieren Sie die Ballettstange an der Wand. Achten Sie darauf, die Halterung nicht verkehrt herum anzubringen, da die Stange sonst nach unten zeigt.

## Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre

### Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

### Hinweis:

Die Reklamation führt grundsätzlich schriftlich mit genaue Kennzeichnung Typ der Ware, Beschreibung der Störung und bestätigtes Dokument über Kauf aus.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.

Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft

MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler: .

# MASTER balett bár a falon 120 cm - fa

## MAS-C110 – Használati utasítás

A képekhez lásd az angol nyelvű utasításokat

### Értesítés:

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A helyes és biztonságos használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Összeszerelés előtt olvassa el a használati útmutatót.

Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne legyenek jelen az összeszerelés során.

A beszerelés befejezése után rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzását.

Az apró alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől

Nem bírja el a testsúlyt, ne tedd rá teljes súlyodat. Kitámasztásra szolgál, nem felfüggesztésre!

Ne lépje túl a 90 kg-os maximális felhasználói súlyt.

### Fő rész:

- Fa rúd 1 db

- Fali tartó 2 db

### Beépítési alkatrészek:

- Csavar 2 db, alátét 2 db

- Tágító csavarok 4 db, Csavarhúzó 1 db

### Építés:

A Helyezze be a fa rudat a tartókba.

Csavarokkal, alátétekkel és csavarhúzóval rögzítse a rudat a konzolokhoz

B Helyezze a beszerelt rudat a falra, és húzza ki a beszerelési lyukat. Állítsa be a magasságot igényei szerint.

Fúrjon lyukakat a falba. A furat méretének meg kell egyeznie a tágulási csavarral.

C Szerelje fel a baletterudat a falra.

Ne tegye fejfelé lefelé a tartót, különben a rúd lefelé mutat.

## Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

### A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

### Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.

# Balet bar MASTER pe perete 120 cm - lemn

## MAS-C110 – Instrucțiuni de utilizare

### Consultați instrucțiunile în limba engleză pentru imagini

#### Observa:

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Pentru a vă asigura că îl puteți utiliza corect și în siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual.

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de asamblare.

Asigurați-vă că nu sunt prezenți copii în timpul asamblării.

Verificați în mod regulat strângerea șuruburilor după finalizarea instalării.

Păstrați piesele mici la îndemâna copiilor

Nu va menține greutatea corporală, nu pune toată greutatea pe ea. Este folosit pentru sprijin, nu pentru suspendare!

Nu depășiți greutatea maximă a utilizatorului de 90 kg.

#### Partea principală:

- Tijă de lemn 1 buc

- Suport de perete 2 buc

Piese de instalare:

- Șurub 2 buc, șaiabă 2 buc

- Șuruburi cu expansiune 4 buc., Șurubelniță 1 buc

#### Construcție:

A Introduceți tija de lemn în suporturi.

Fixați tija de suporturi folosind șuruburi, șaiabe și o șurubelniță

B Așezați tija instalată pe perete și trageți orificiul de instalare. Reglați înălțimea în funcție de nevoile dvs.

Faceți găuri în perete. Dimensiunea găurii trebuie să se potrivească cu șurubul de expansiune.

C Instalați bara de balet pe perete.

Nu puneți suportul cu susul în jos, altfel tija va îndrepta în jos.

## Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

#### Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.

- În timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător

- Drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor

- În principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal

- Garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

#### Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual.

## Baletna palica MASTER na steno 120 cm - lesena MAS-C110 – Navodila za uporabo

Za slike glejte angleška navodila

### Obvestilo:

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. Da bi zagotovili pravilno in varno uporabo, pozorno preberite ta priročnik. Pred montažo preberite navodila za uporabo. Prepričajte se, da med sestavljanjem ni otrok. Po končani namestitvi redno preverjajte zategnjenost vijakov. Majhne dele hranite izven dosega otrok. Ne zdrži telesne teže, ne obremenjujte se s polno težo. Uporablja se za podporo, ne za obešanje! Ne prekoračite največje uporabniške teže 90 kg.

### Glavni del:

- Lesena palica 1 kos
  - Stenski nosilec 2 kom
- Namestitveni deli:
- Vijak 2 kom., podložka 2 kom
  - Raztezni vijaki 4 kosi, izvijač 1 kos

### Konstrukcija:

A Vstavite leseno palico v držala.

Palico pritrdite na nosilce z vijaki, podložkami in izvijačem

B Namestite nameščeno palico na steno in narišite luknjo za namestitev. Višino prilagodite svojim potrebam. Izvrtajte luknje v steni. Velikost luknje se mora ujemati z razteznim vijakom.

C Namestite baletno palico na steno.

Držala ne postavljajte na glavo, sicer bo palica obrnjena navzdol.

## Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

### Garancijski pogoji

- kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
- med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
- Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
  - mehanske poškodbe
  - neizogiben dogodek, naravna nesreča
  - nestrokovni posegi
  - zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
- Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
- Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

### Avtorske pravice - Copyright

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku.