




**POSILOVACÍ VĚŽ MASTER[®] HÁDÉS
MAS-HG15**

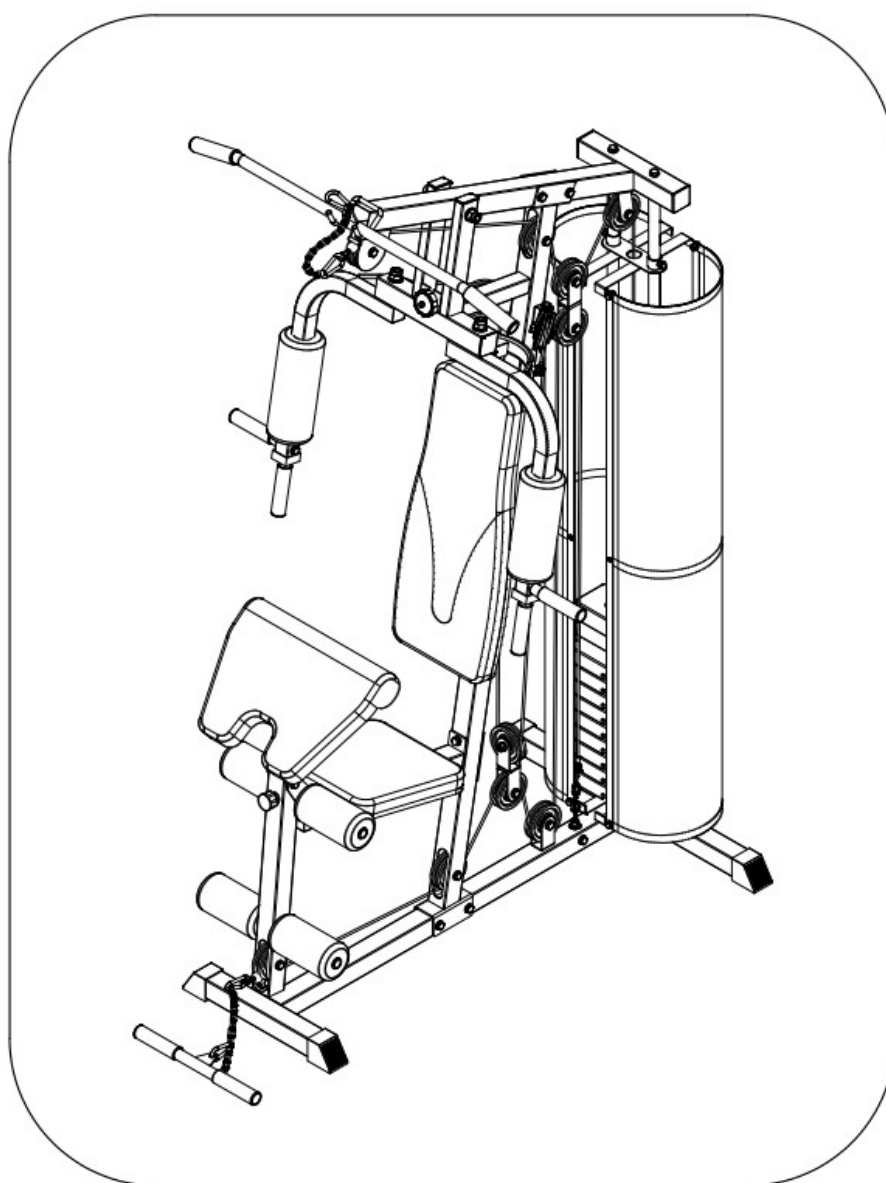

NÁVOD NA POUŽITÍ

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenané-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení. Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití.

Základní informace:

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.









Bezpečnostní informace:


Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:


- maximální nosnost stroje je 120 kg
- stroj je zařazen do třídy HC a není vhodný pro terapeutické cvičení
- stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech
- vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku
- před použitím si důkladně přečtěte návod na použití
- umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně
- nechte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany
- nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví
- ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení
- pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte dodavatele
- pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy
- nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti
- tento stroj není hračka
- uschovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu


Důležité:


Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.

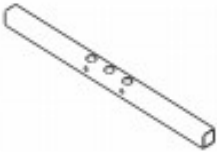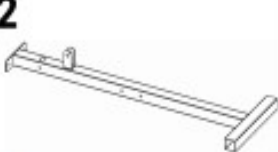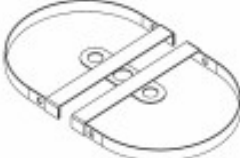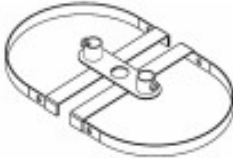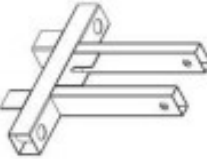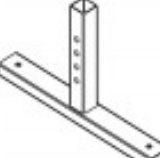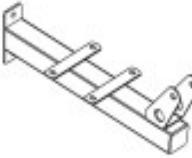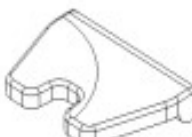1 	2 	3 	4 
1PC	1PC	1PC	1PC
5 	6 	7 	8 
2PC	1PC	1PC	1PC
9 	10  Ø16*130mm	11 	12 
1PC	1PC	1PC	1PC
13 	14 	15 	16 
2PC	1PC	1PC	1PC
17 	18 	19 	20 
1PC	2PC	1PC	1PC
21 	22 	23 	24 
1PC	2PC	1PC	2PC
25 	26 	27 	28 
1PC	1PC	1PC	2PC

29 	30 	31 	32 
4PC	2PC	9PC	1PC
33 	34 	35 	36 
1PC	1PC	1PC	12PC
37  M10*75 bolt, hex nut, washer	38  M8*40 bolt, locknut, washer	39  M10*20 bolt, washer	40  M8*16 bolt, washer
8PC	1PC	4PC	8PC
41  M8*40 bolt, washer	42  M12*150 bolt, locknut, washer	43  M12 locknut , washer	44  Ø12 bigwasher
2PC	1PC	2PC	1PC
45  washer Ø16	46  M10*75 bolt, locknut, washer	47  M10*70 bolt, hex nut, washer	48  M10*70 bolt, locknut, washer
2PC	1PC	3PC	2PC
49  M10*45 bolt, hex nut, washer	50  M10*25 bolt, locknut, washer	51  M8*60 bolt, locknut, washer	52  M8*16 bolt, hex nut, washer
9PC	2PC	1PC	12PC
53  Long	54  short	55 	56 
1PC	1PC	4PC	2PC






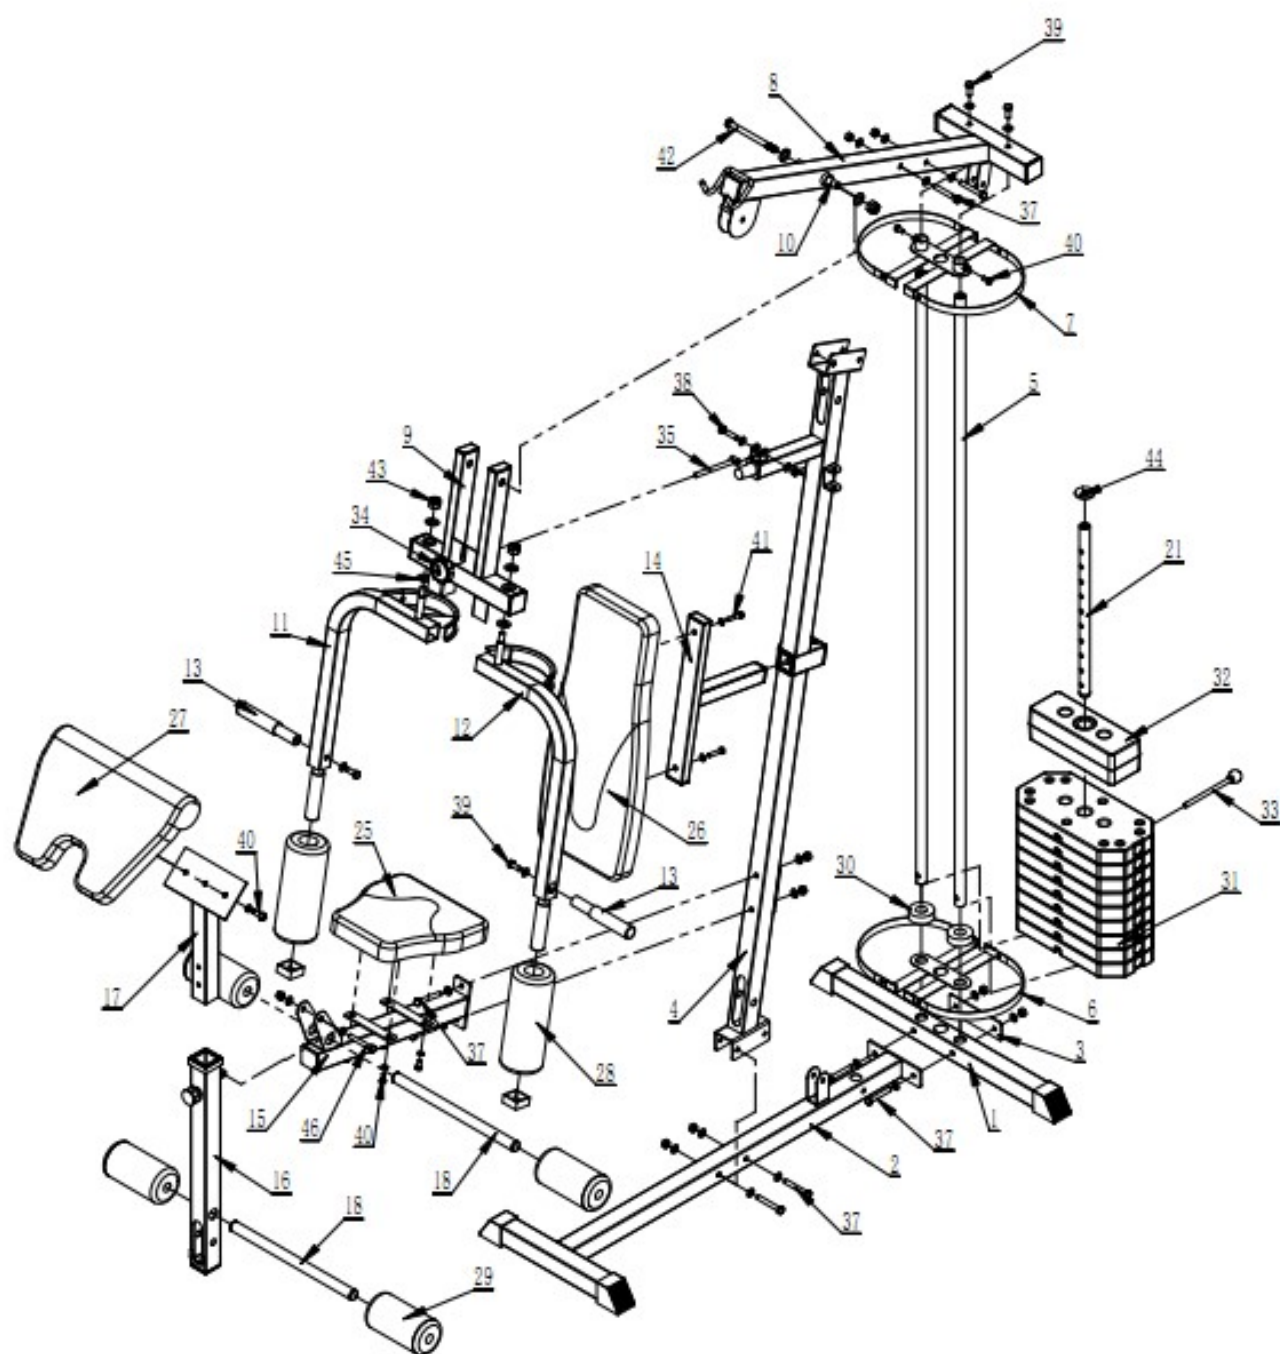


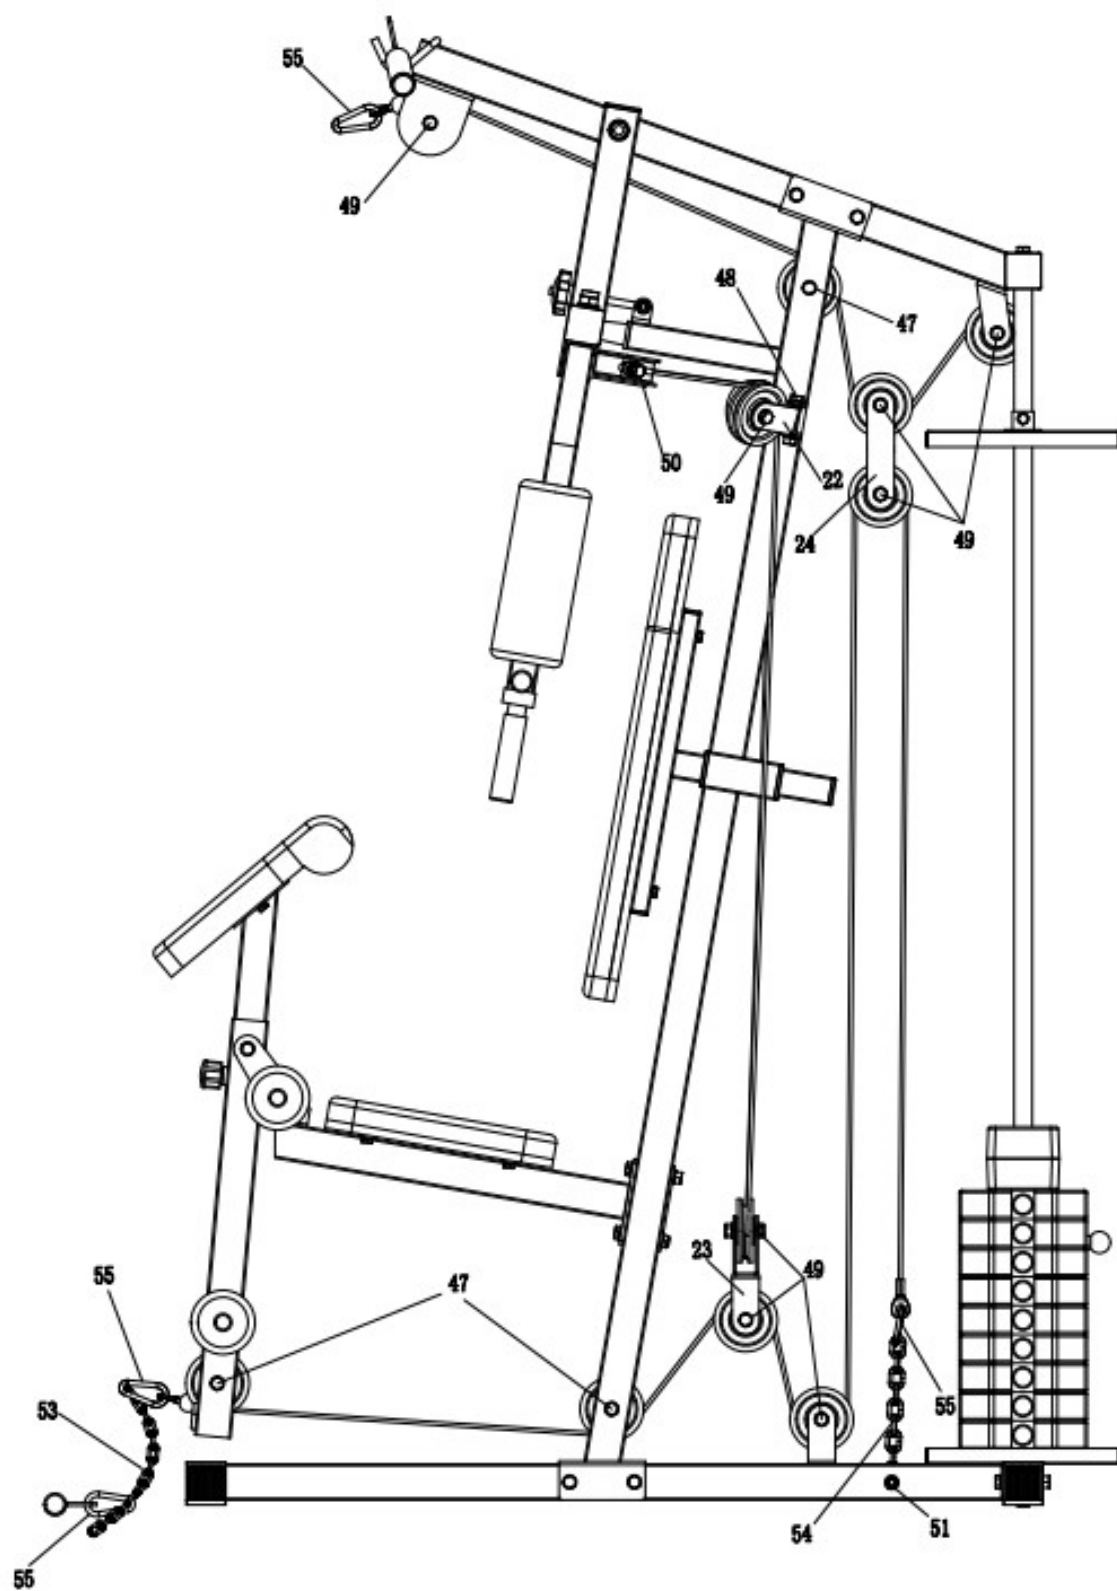


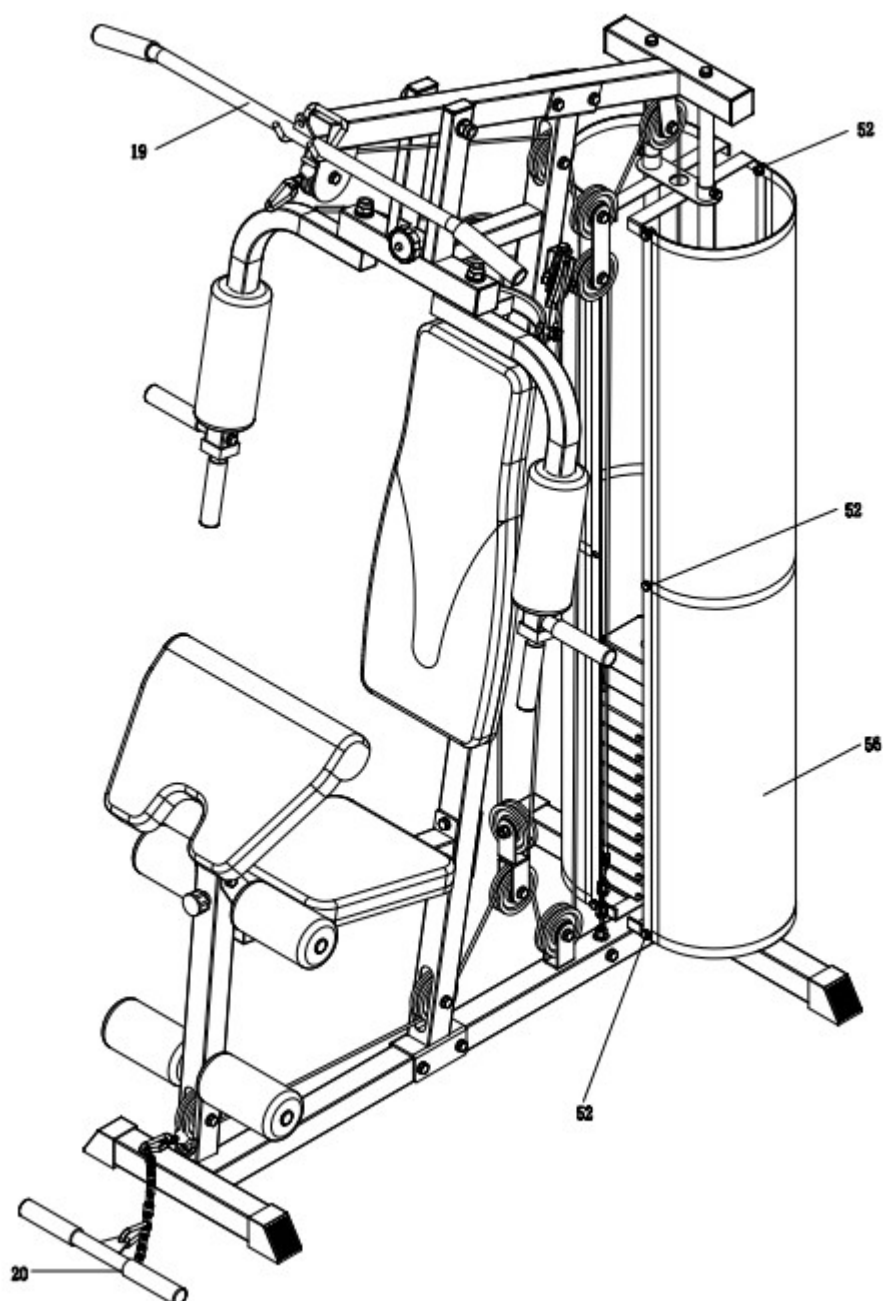

Cvičení na posilovací věži:

Upozornění: obrázky jsou pouze orientační, cviky jsou společné pro více druhů věží. Některé součásti tato věž nemá, proto tyto cviky nemůžete provádět.

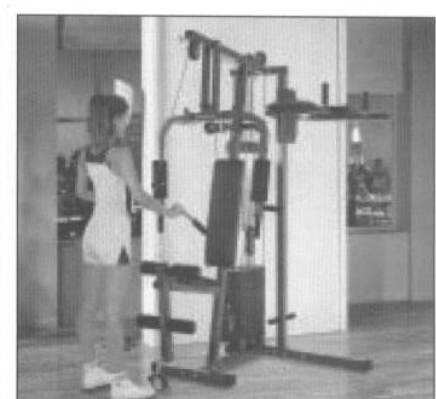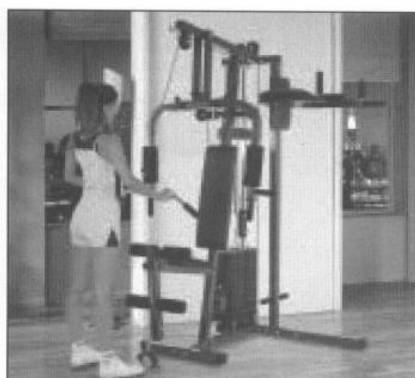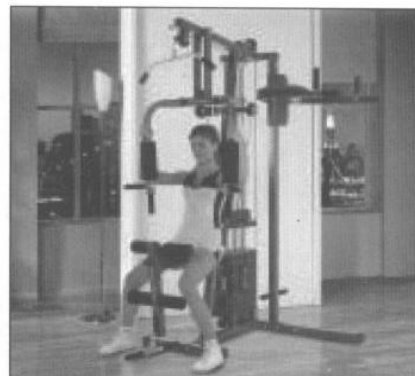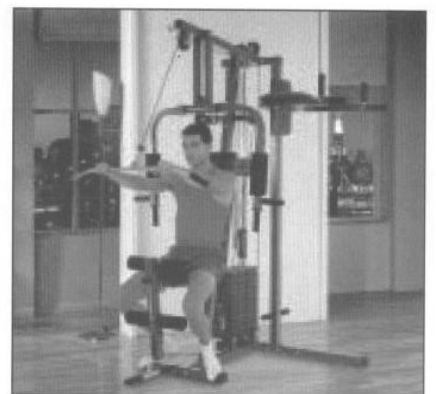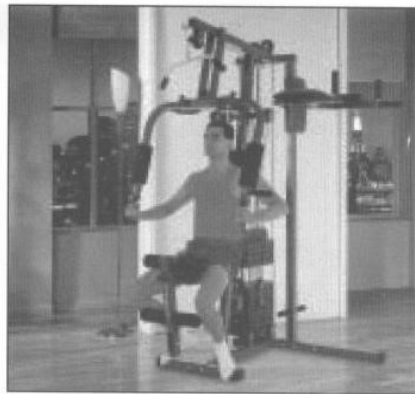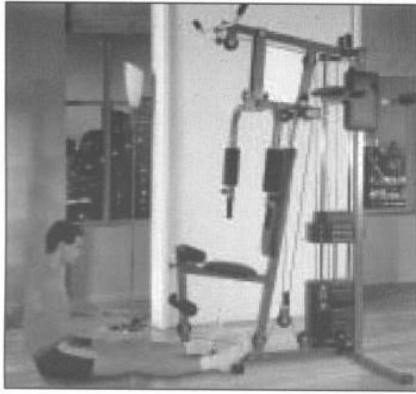

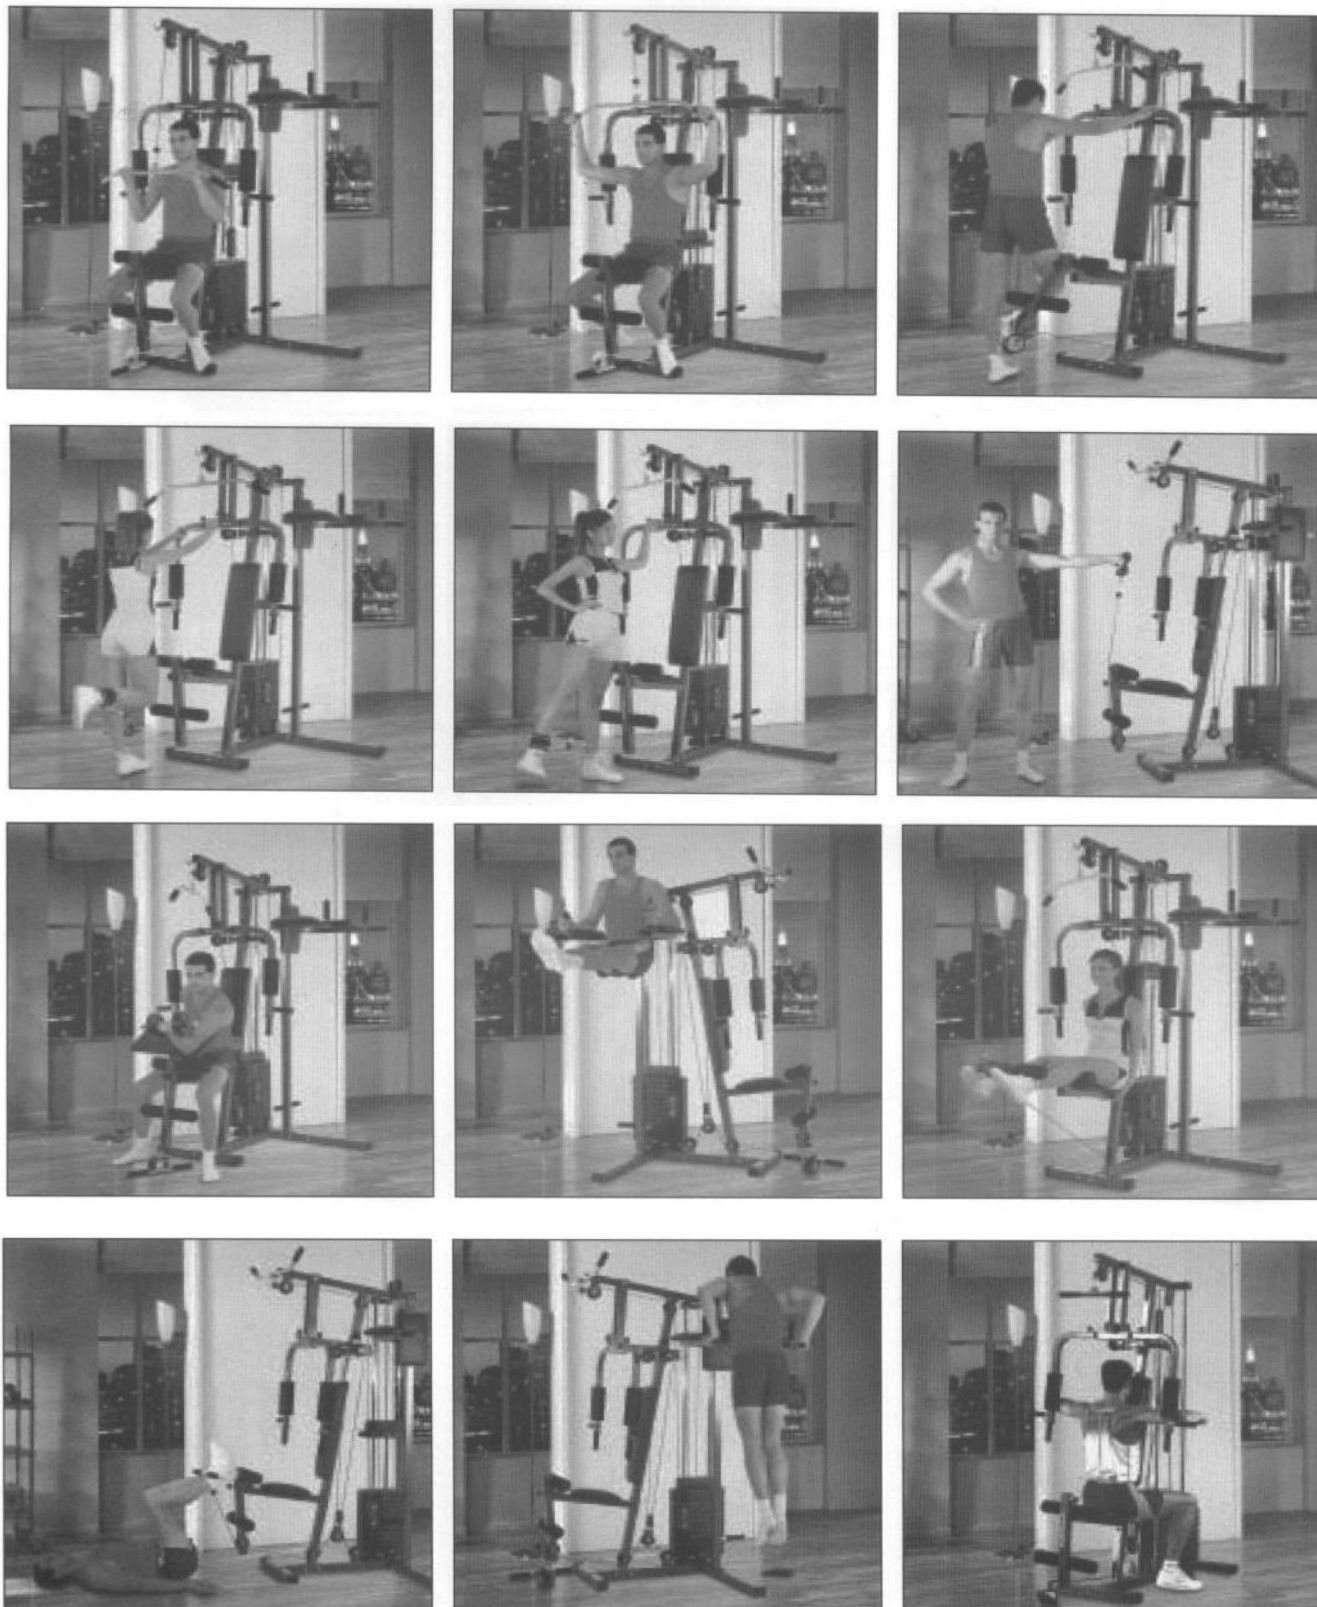

Údržba

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

1. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
2. Pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čisticí prostředky.

4. Skladujte věž vždy na suchém a teplém místě.

UPOZORNĚNÍ

Věž musí být umístěna na rovné a pevné podložce. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli následující záruky:

- **záruku 5 let** na rám a jeho části
- **záruku 2 roky** na ostatní díly

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem např. nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy jako ložiska klínový řemen, opotřebení tlačítek na computeru)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba záruky
3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců
4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
5. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.


MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz
www.mastersport.cz





**POSILOVACIA VEŽA MASTER® HÁDÉS
MAS-HG15**

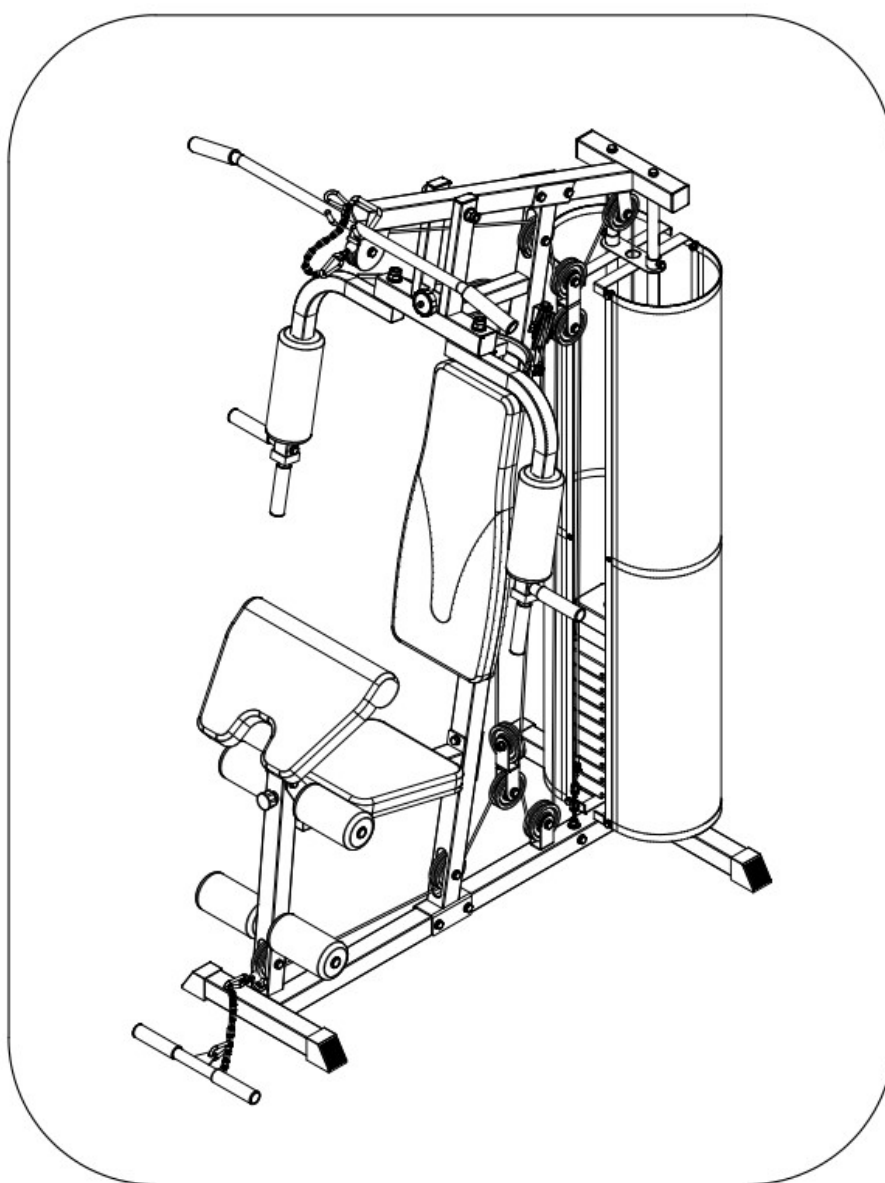

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Vzhľadom na to vynakladáme veľké úsilie k zaisteniu kvality každého nášeho výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chybajúce alebo vadné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na stroji alebo zaznamenate chýbajúcu časť stroja, kontaktujte nás za účelom jeho. Tento stroj je určený výhradne pre domáce použitie.

Základné informácie:

- Tento stroj je určený len pre domáce použitie. Stroj není určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaťaženie.
- Nesprávne používanie (ako napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičení, nesprávne nastavenie), môžu poškodiť vaše zdravie.
- Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný stav – srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď. so svojim lekárom.
- Výrobca není zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohoto výrobku či nesprávnym zostavením a údržbou stroja.






Bezpečnostné informácie:


Abyste zamedzili úrazu či poškodeniu stroja dodržujte nasledujúce pravidlá:


2. maximálna nosnosť stroja je 120 kg
3. stroj je zaradený do triedy HC a není vhodný pre terapeutické cvičenia
4. stroj sa nesmie používať v nevetraných miestnostiach
5. vysoká teplota, vlhkosť a voda nesmú prísť so strojom do styku
6. pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie
7. umiestnite stroj na pevnú a rovnú plochu. Uistite sa, že stojí pevne a bezpečne
8. nechajte okolo stroja voľnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany
9. nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie
10. uistite sa, že páčky a ďalšie nastavovacie mechanizmy neprekážajú v ceste pri cvičení
11. pravidelne kontrolujte všetky časti. Ak sú poškodené, stroj nepoužívajte a ihneď poškodené časti vymeňte alebo kontaktujte dodávateľa
12. pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú poriadne dotiahnuté
13. nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti
14. tento stroj není hračka
15. uschovajte tento návod na použitie pre prípadné objednanie náhradných dielov v budúcnosti


Dôležité:


Vracajte tovar len v originálnom balení, alebo balení, ktoré je bezpečné pre prepravu a nemôže dôjsť k poškodeniu stroja.

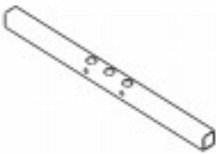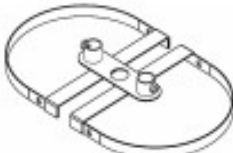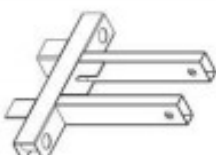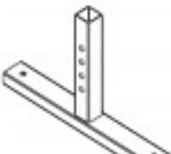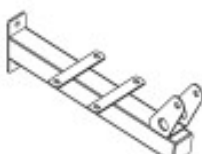1 	2 	3 	4 
1PC	1PC	1PC	1PC
5 	6 	7 	8 
2PC	1PC	1PC	1PC
9 	10  Ø16*130mm	11 	12 
1PC	1PC	1PC	1PC
13 	14 	15 	16 
2PC	1PC	1PC	1PC
17 	18 	19 	20 
1PC	2PC	1PC	1PC
21 	22 	23 	24 
1PC	2PC	1PC	2PC
25 	26 	27 	28 
1PC	1PC	1PC	2PC

29 	30 	31 	32 
4PC	2PC	9PC	1PC
33 	34 	35 	36 
1PC	1PC	1PC	12PC
37  M10*75 bolt, hex nut, washer	38  M8*40 bolt, locknut, washer	39  M10*20 bolt, washer	40  M8*16 bolt, washer
8PC	1PC	4PC	8PC
41  M8*40 bolt, washer	42  M12*150 bolt, locknut, washer	43  M12 locknut , washer	44  Ø12 bigwasher
2PC	1PC	2PC	1PC
45  washer Ø16	46  M10*75 bolt, locknut, washer	47  M10*70 bolt, hex nut, washer	48  M10*70 bolt, locknut, washer
2PC	1PC	3PC	2PC
49  M10*45 bolt, hex nut, washer	50  M10*25 bolt, locknut, washer	51  M8*60 bolt, locknut, washer	52  M8*16 bolt, hex nut, washer
9PC	2PC	1PC	12PC
53  Long	54  short	55 	56 
1PC	1PC	4PC	2PC








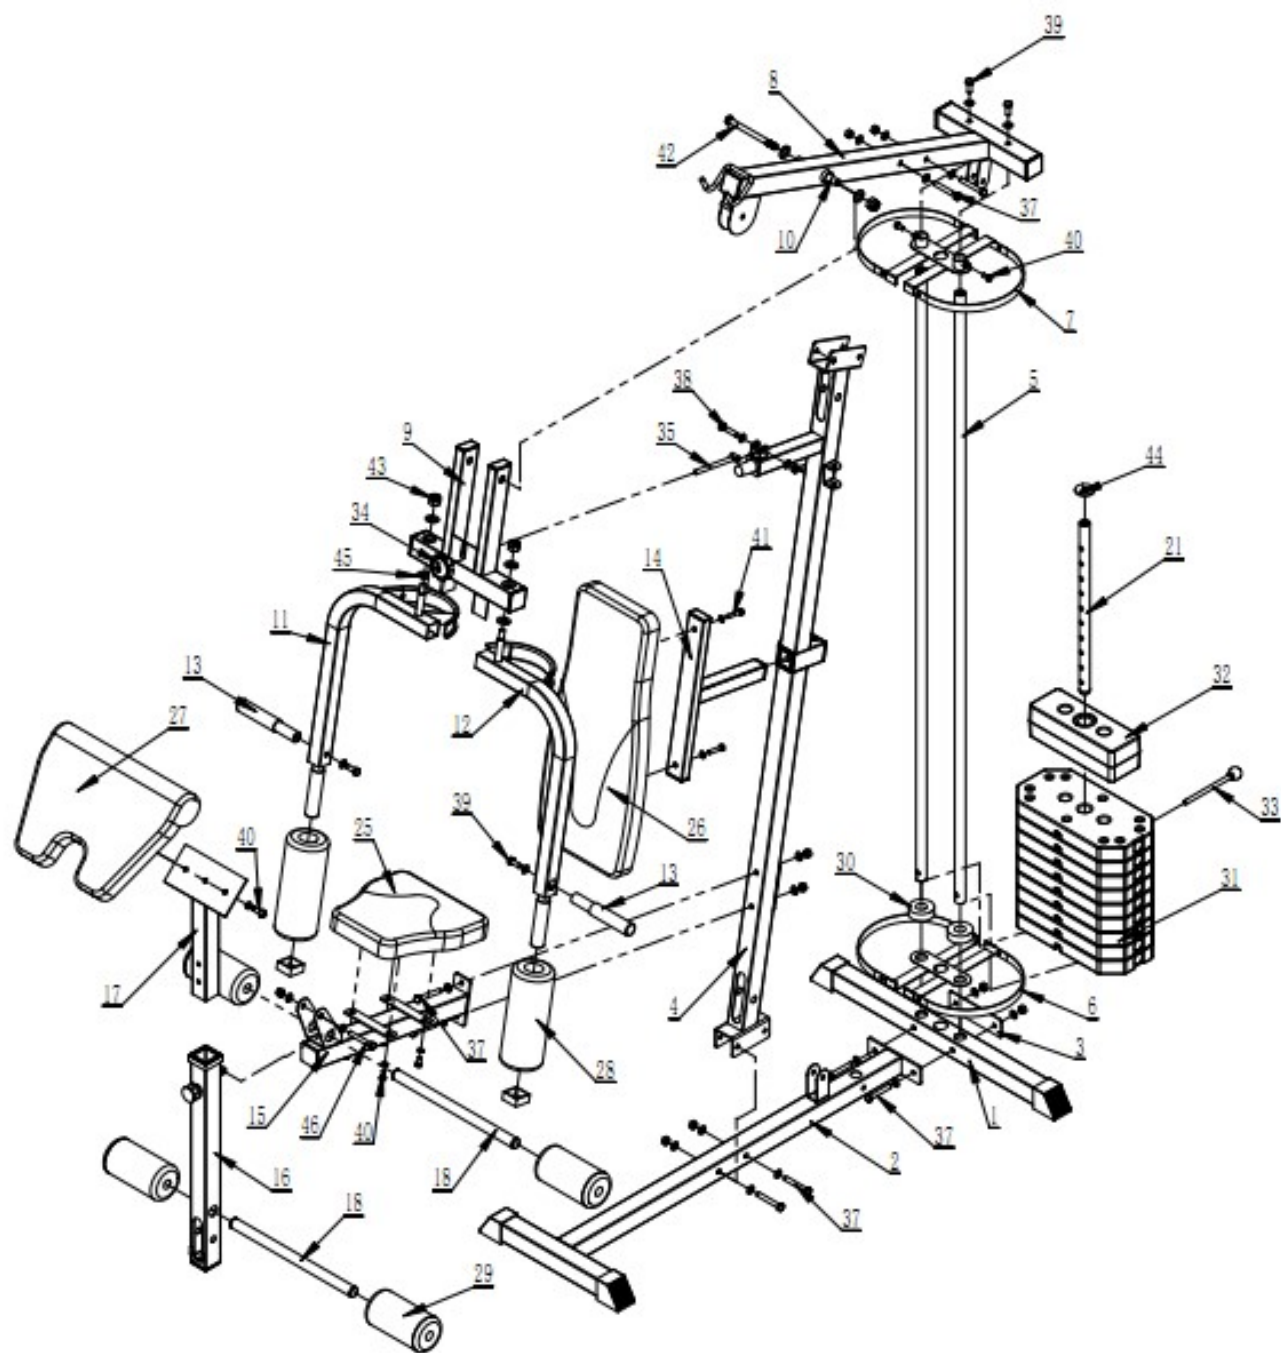


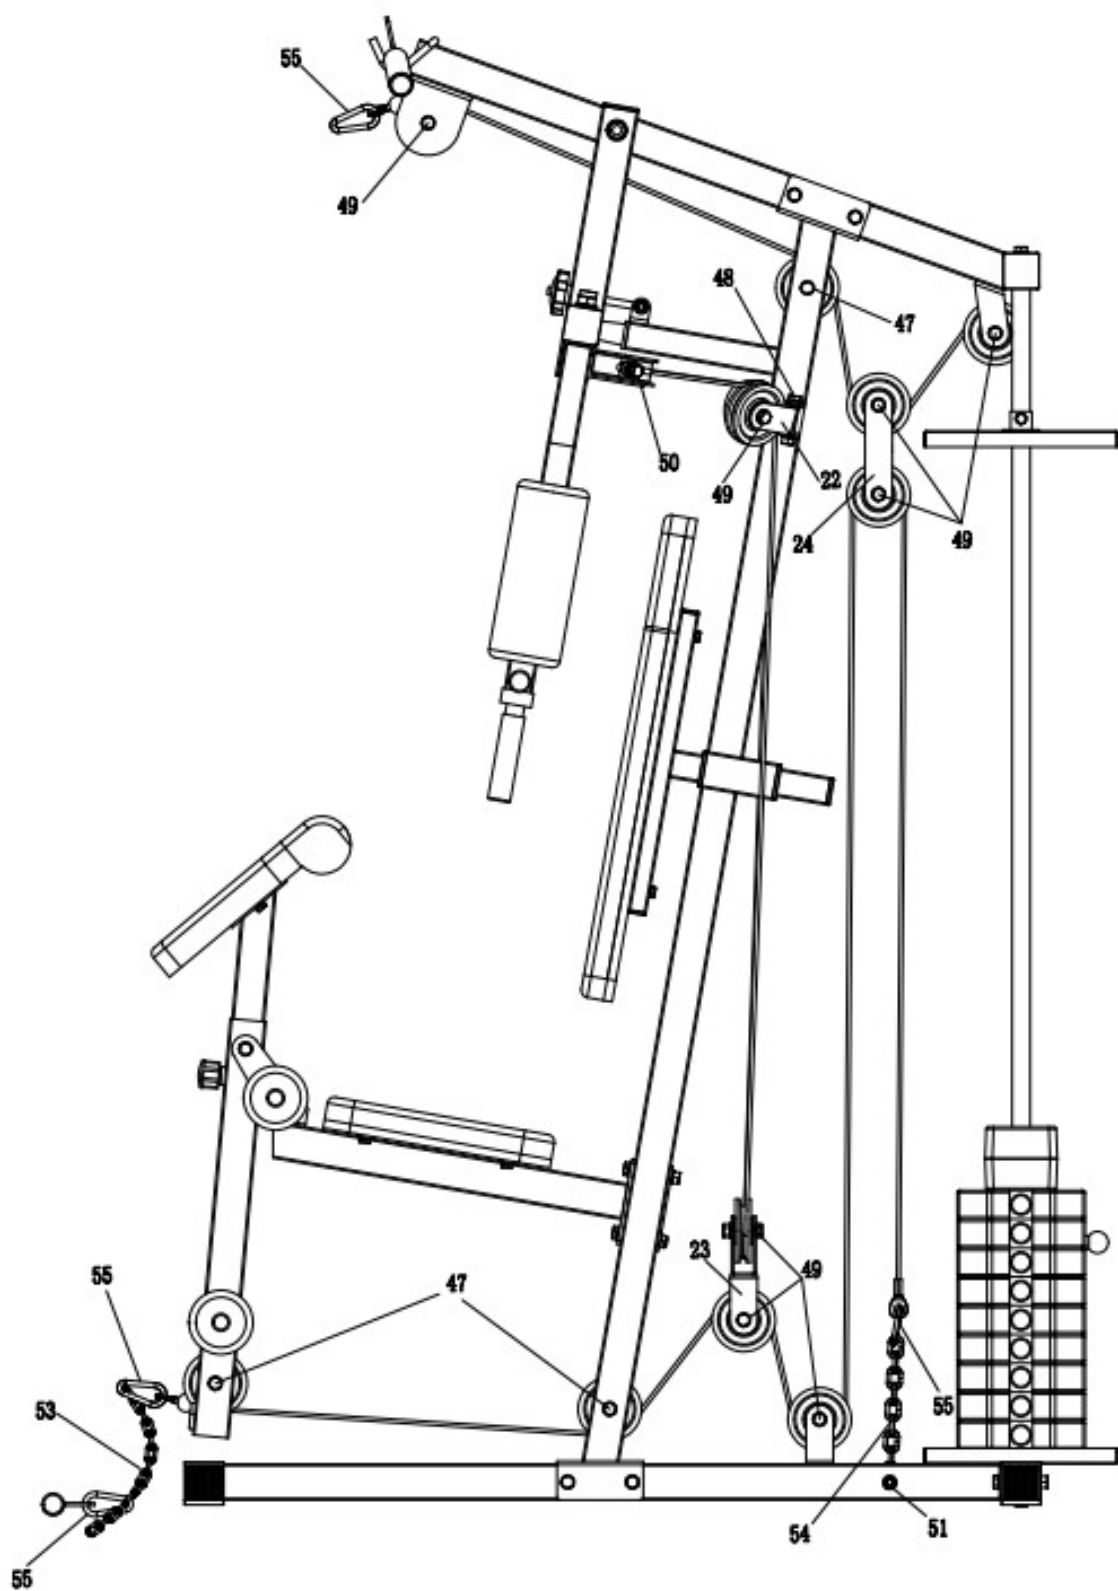


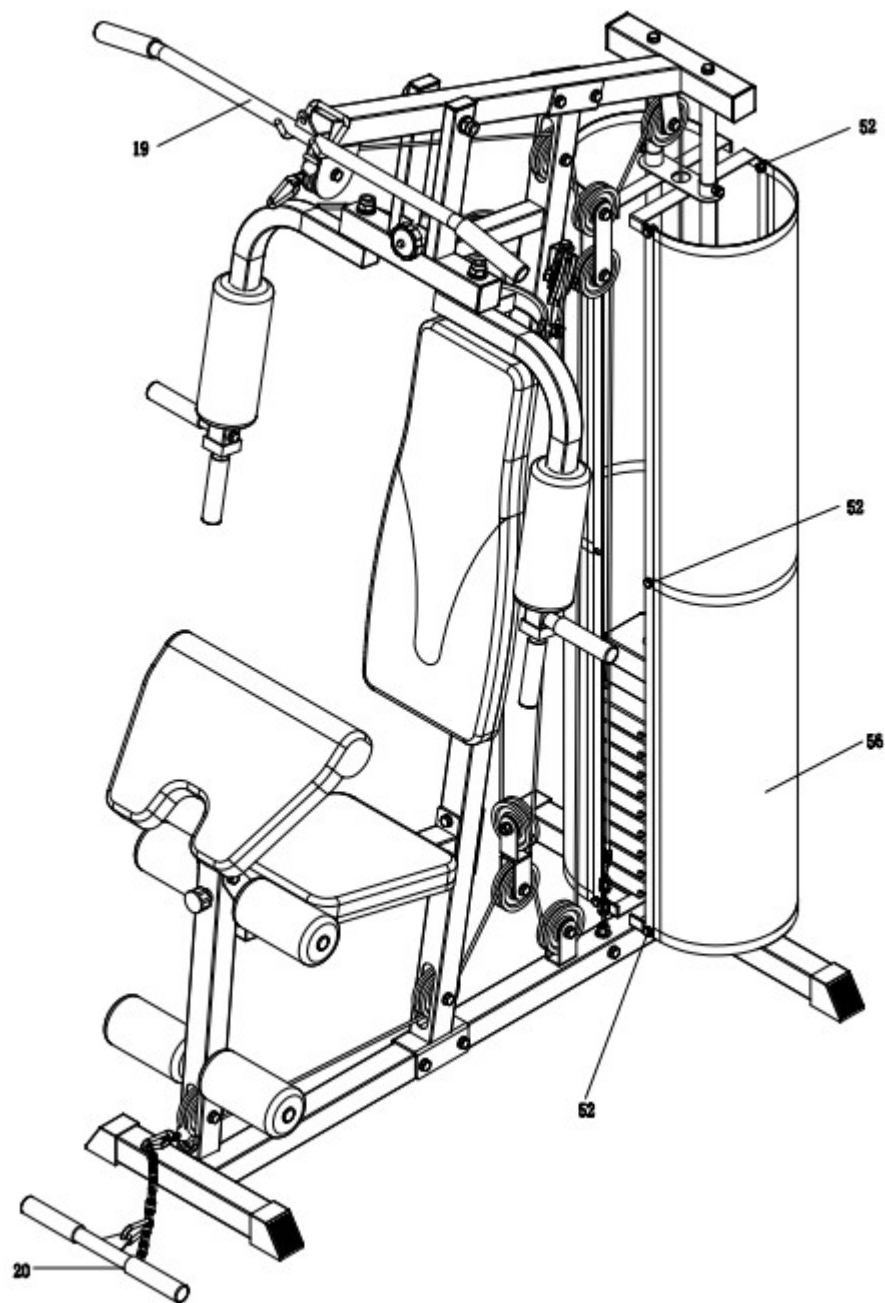

Cvičenia na posilňovacej veži

Upozornenie: obrázky sú iba orientačné, cviky sú spoločné pre viac druhov veží. Niektoré súčasti táto veža nemá, preto tieto cviky nemôžete vykonávať.

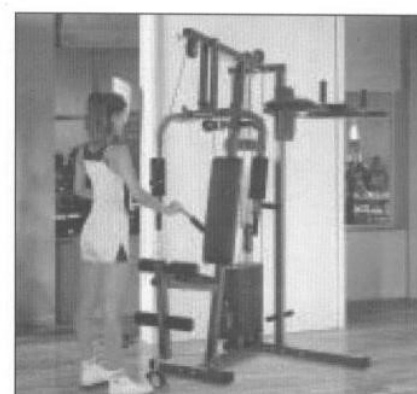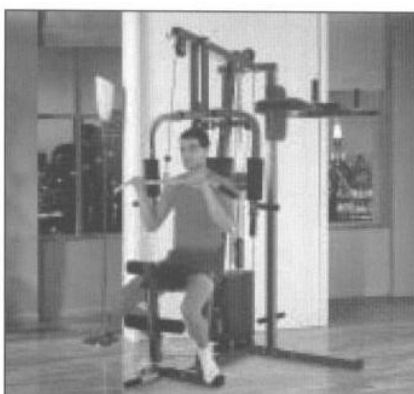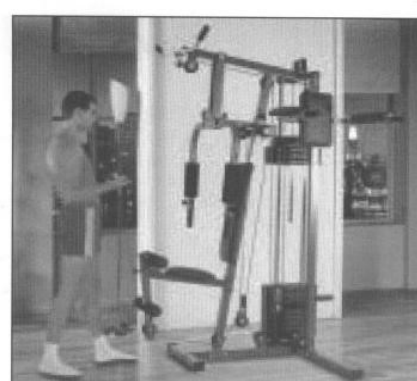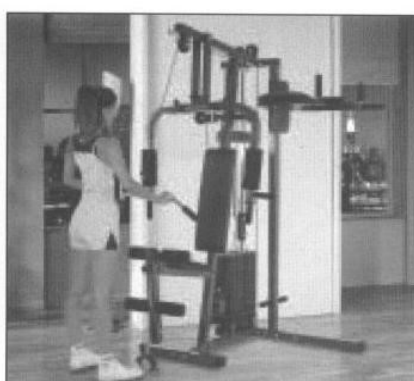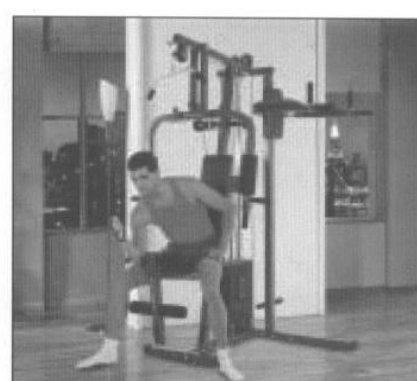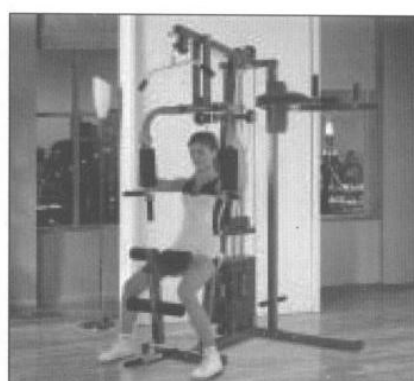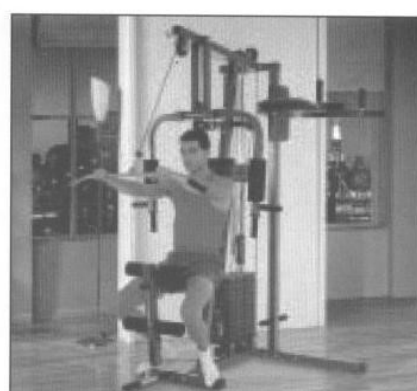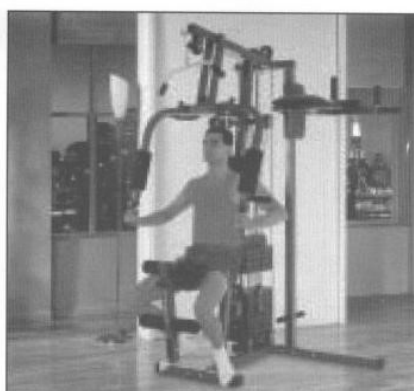

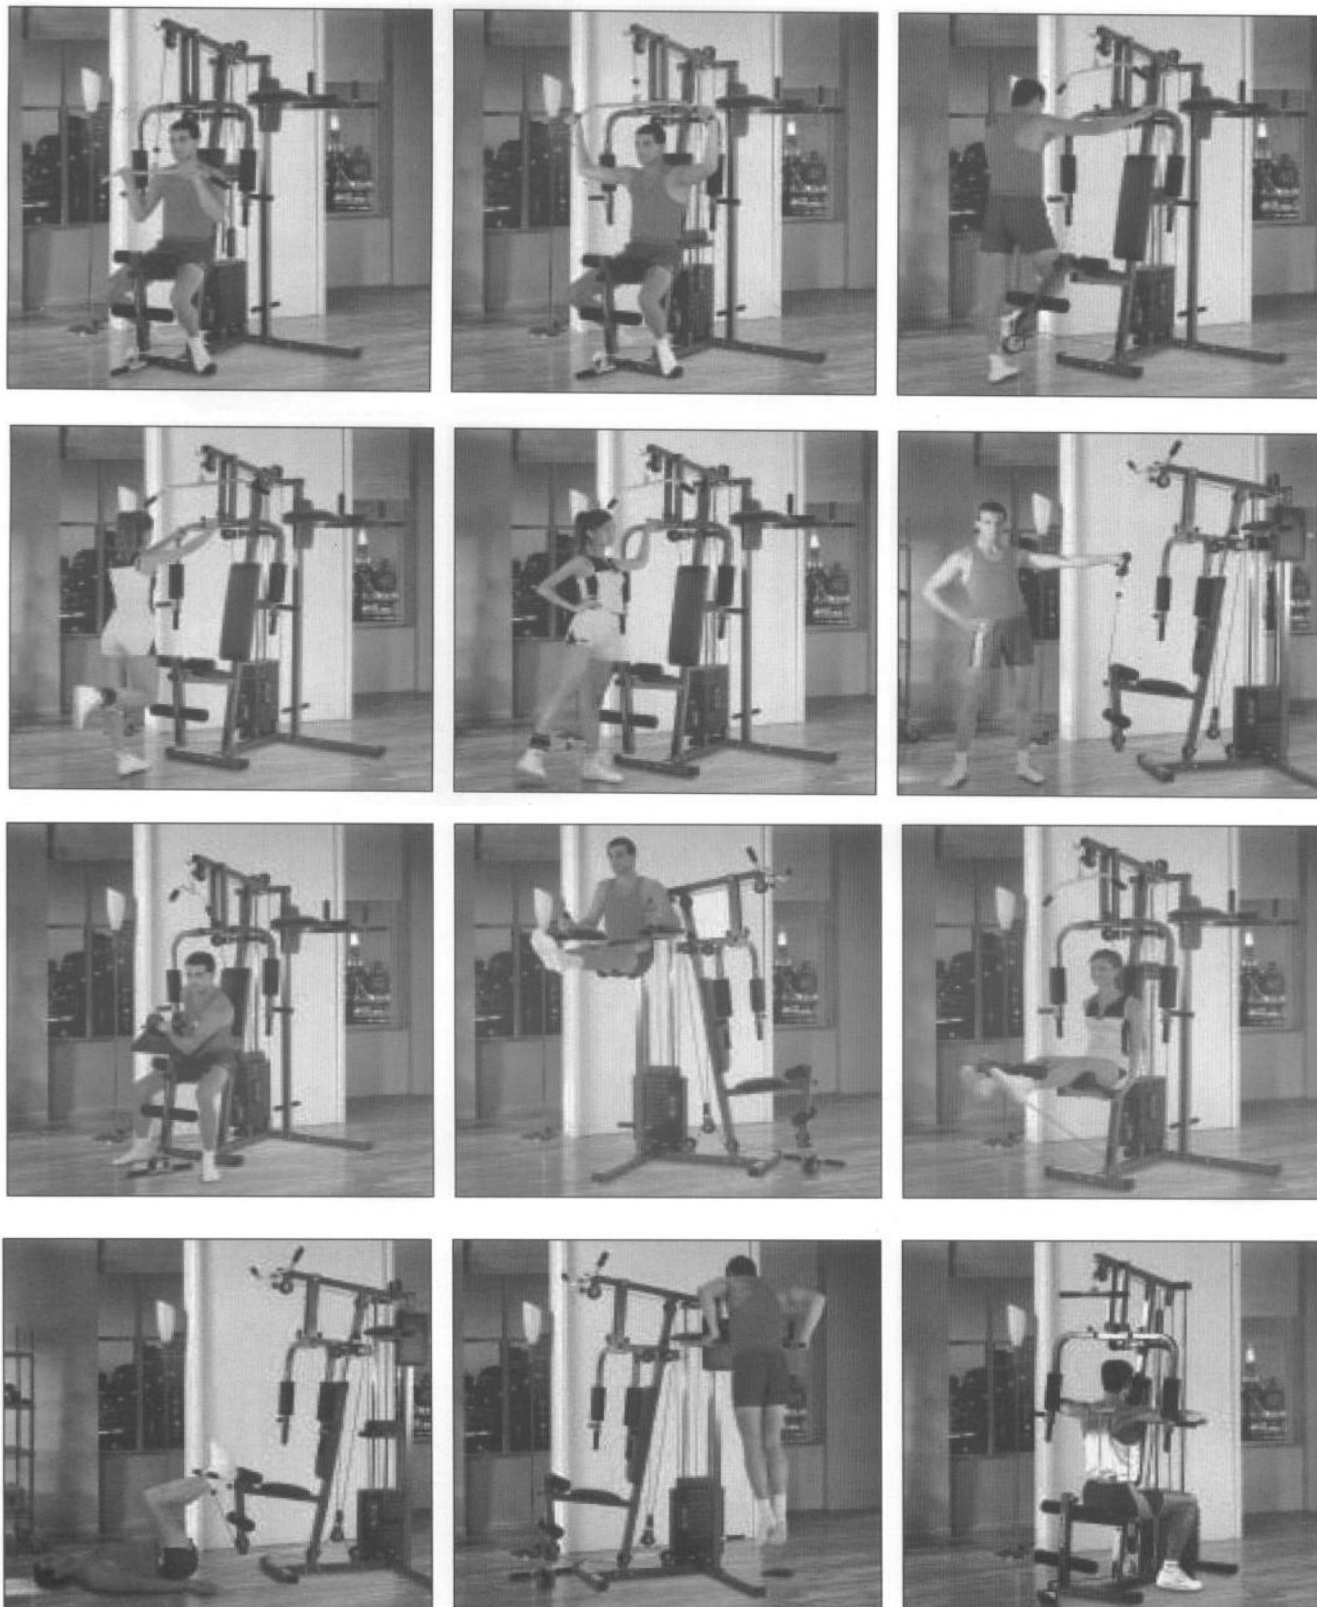

Údržba

Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 hodinách prevádzky.

Údržba zahŕňa:

1. Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osky, klby prevádzajúce pohyb, atď.), či sú dostatočne premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Doporučujeme bežný olej pre bicykle a šijacie stroje alebo silikonové oleje.

- pravidelná kontrola všetkých častí – skrutky a matice a pravidelné dotiahovanie.
- K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky.
- Skladujte vežu vždy na suchom a teplom mieste.

UPOZORNENIE.

Lavica musí byť umiestnená na rovnej a pevnej podložke. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi nasledujúce záruky:

- **záruku 5 rokov** na rám a jeho časti
- **záruku 2 roky** na ostatné diely

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

1. cvičenie doprevádzané zvukovými efektmi a občasným výzganím nie je závada brániaca riadnemu používaniu stroja a tak isto nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou.
2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia než je doba záruky
3. na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a zostavenie minimálne jeden krát za 12 mesiacov
4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorské práva


Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

TRINET Corp, s. r. o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia





**ATLAS MASTER® HÁDÉS
MAS-HG15**

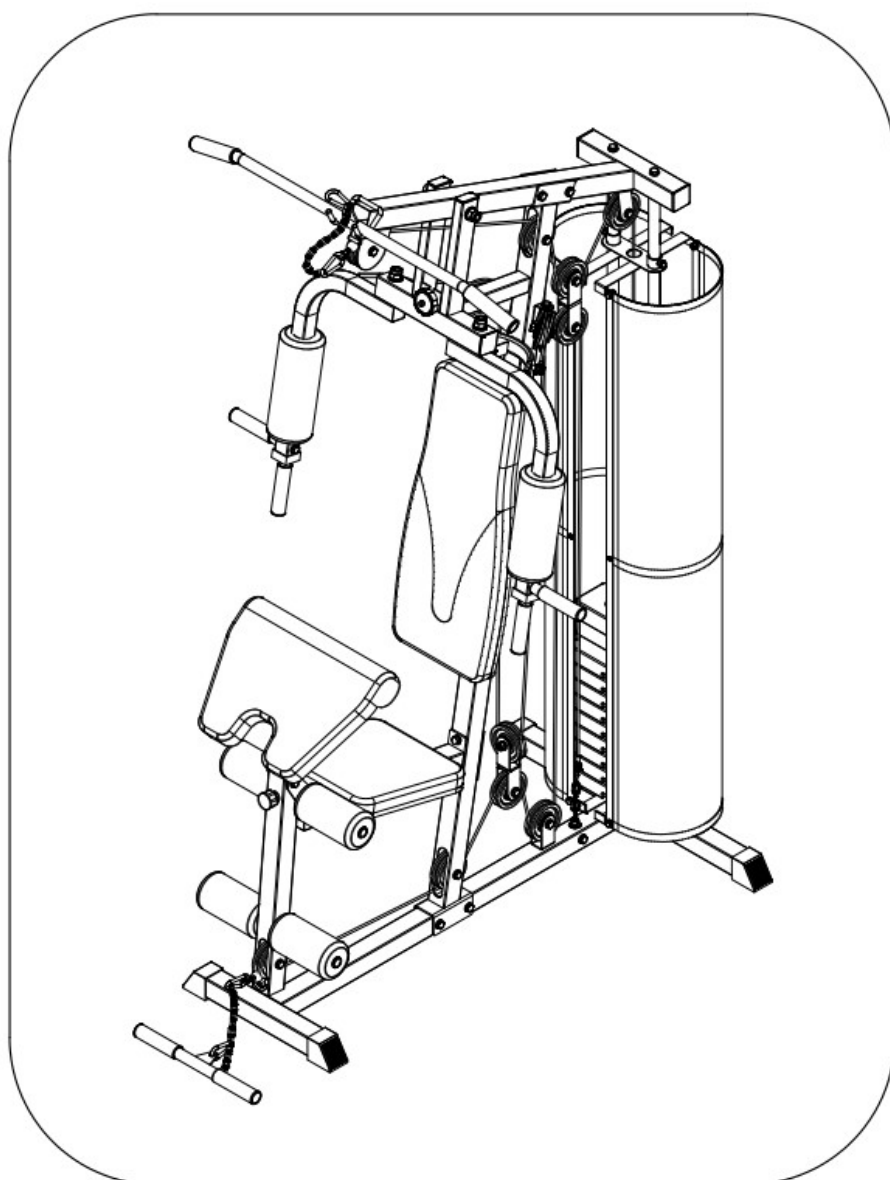

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby oferowane Państwu produkty miały najwyższą jakość. Mimo naszych starań, może się zdarzyć, że napotkacie Państwo na drobne usterki, jeżeli tak się stanie, prosimy o kontakt (również w sytuacji zauważenia braku którejś z części). Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Podstawowe informacje:












- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do fitness klubów czy do innego użytku komercyjnego.
- Nieprawidłowe używanie (np. zbyt częste ćwiczenie, gwałtowne ruchy bez rozgrzewki, złe ustawienie) może prowadzić do kontuzji.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w kwestii: ciśnienia krwi, problemów ortopedycznych, stanu serca itd.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek kontuzje lub uszkodzenia, które powstaną w wyniku używania tego produktu lub w wyniku jego niewłaściwego złożenia czy konserwacji.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa:


Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi regułami:


- maksymalne obciążenie wynosi 120 kg
- urządzenie to należy do klasy HC i nie jest przeznaczone do ćwiczeń terapeutycznych
- urządzenia tego nie można używać w pomieszczeniach niezapewniających stałego dostępu do świeżego powietrza
- wysoka temperatura, wilgoć i woda nie mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia
- przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi
- urządzenie to należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy upewnić się, że urządzenie jest stabilne i bezpieczne
- urządzenie to wymaga minimalnie 2 metrów wolnej przestrzeni wokół
- nieprawidłowe lub zbyt częste ćwiczenie może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia
- należy upewnić się, że żadne uchwyty ani inne części nie będą przeszkadzały w ćwiczeniach
- należy regularnie sprawdzać wszystkie części. W razie zauważenia usterki, nie należy korzystać z urządzenia, uszkodzoną część wymienić lub skontaktować się ze sprzedawcą
- należy regularnie sprawdzać czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dociągnięte
- nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt bez nadzoru w pobliżu urządzenia
- urządzenie to nie jest zabawką
- polecamy schować tę instrukcję obsługi w celu późniejszego zamówienia części zapasowych


Uwaga: Towar można zwrócić tylko w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, które jest bezpieczne przy transporcie, tak aby nie doszło do uszkodzenia.

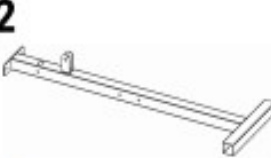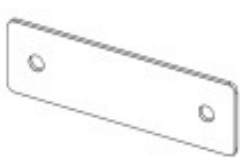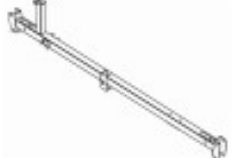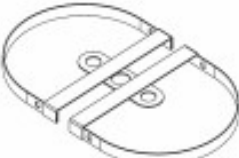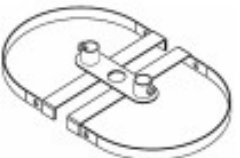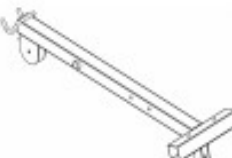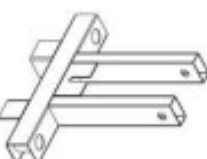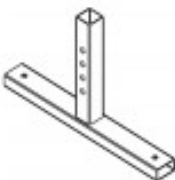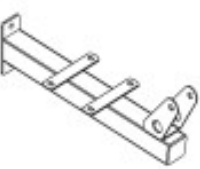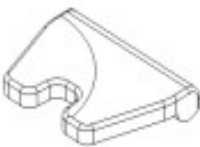1 	2 	3 	4 
1PC	1PC	1PC	1PC
5 	6 	7 	8 
2PC	1PC	1PC	1PC
9 	10  Ø16*130mm	11 	12 
1PC	1PC	1PC	1PC
13 	14 	15 	16 
2PC	1PC	1PC	1PC
17 	18 	19 	20 
1PC	2PC	1PC	1PC
21 	22 	23 	24 
1PC	2PC	1PC	2PC
25 	26 	27 	28 
1PC	1PC	1PC	2PC

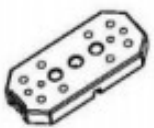29  4PC	30  2PC	31  9PC	32  1PC
33  1PC	34  1PC	35  1PC	36  12PC
37  M10*75 bolt, hex nut, washer 8PC	38  M8*40 bolt, locknut, washer 1PC	39  M10*20 bolt, washer 4PC	40  M8*16 bolt, washer 8PC
41  M8*40 bolt, washer 2PC	42  M12*150 bolt, locknut, washer 1PC	43  M12 locknut, washer 2PC	44  Ø12 bigwasher 1PC
45  washer Ø16 2PC	46  M10*75 bolt, locknut, washer 1PC	47  M10*70 bolt, hex nut, washer 3PC	48  M10*70 bolt, locknut, washer 2PC
49  M10*45 bolt, hex nut, washer 9PC	50  M10*25 bolt, locknut, washer 2PC	51  M8*60 bolt, locknut, washer 1PC	52  M8*16 bolt, hex nut, washer 12PC
53  Long 1PC	54  short 1PC	55  4PC	56  2PC





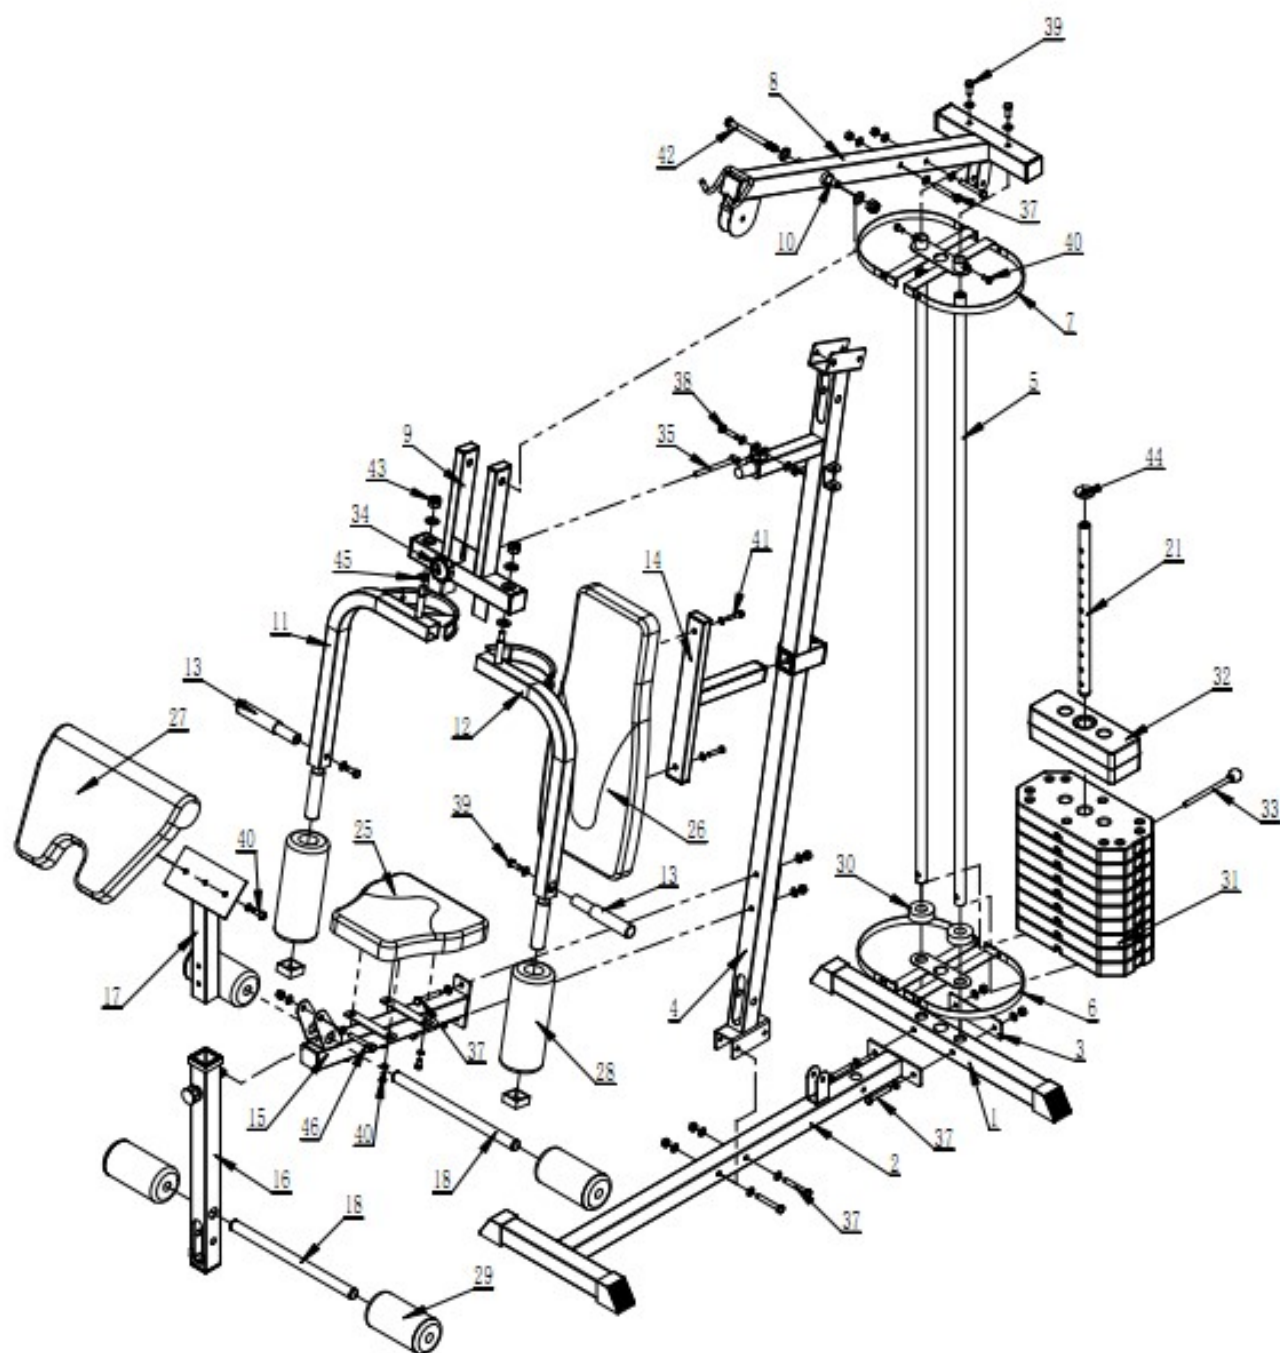


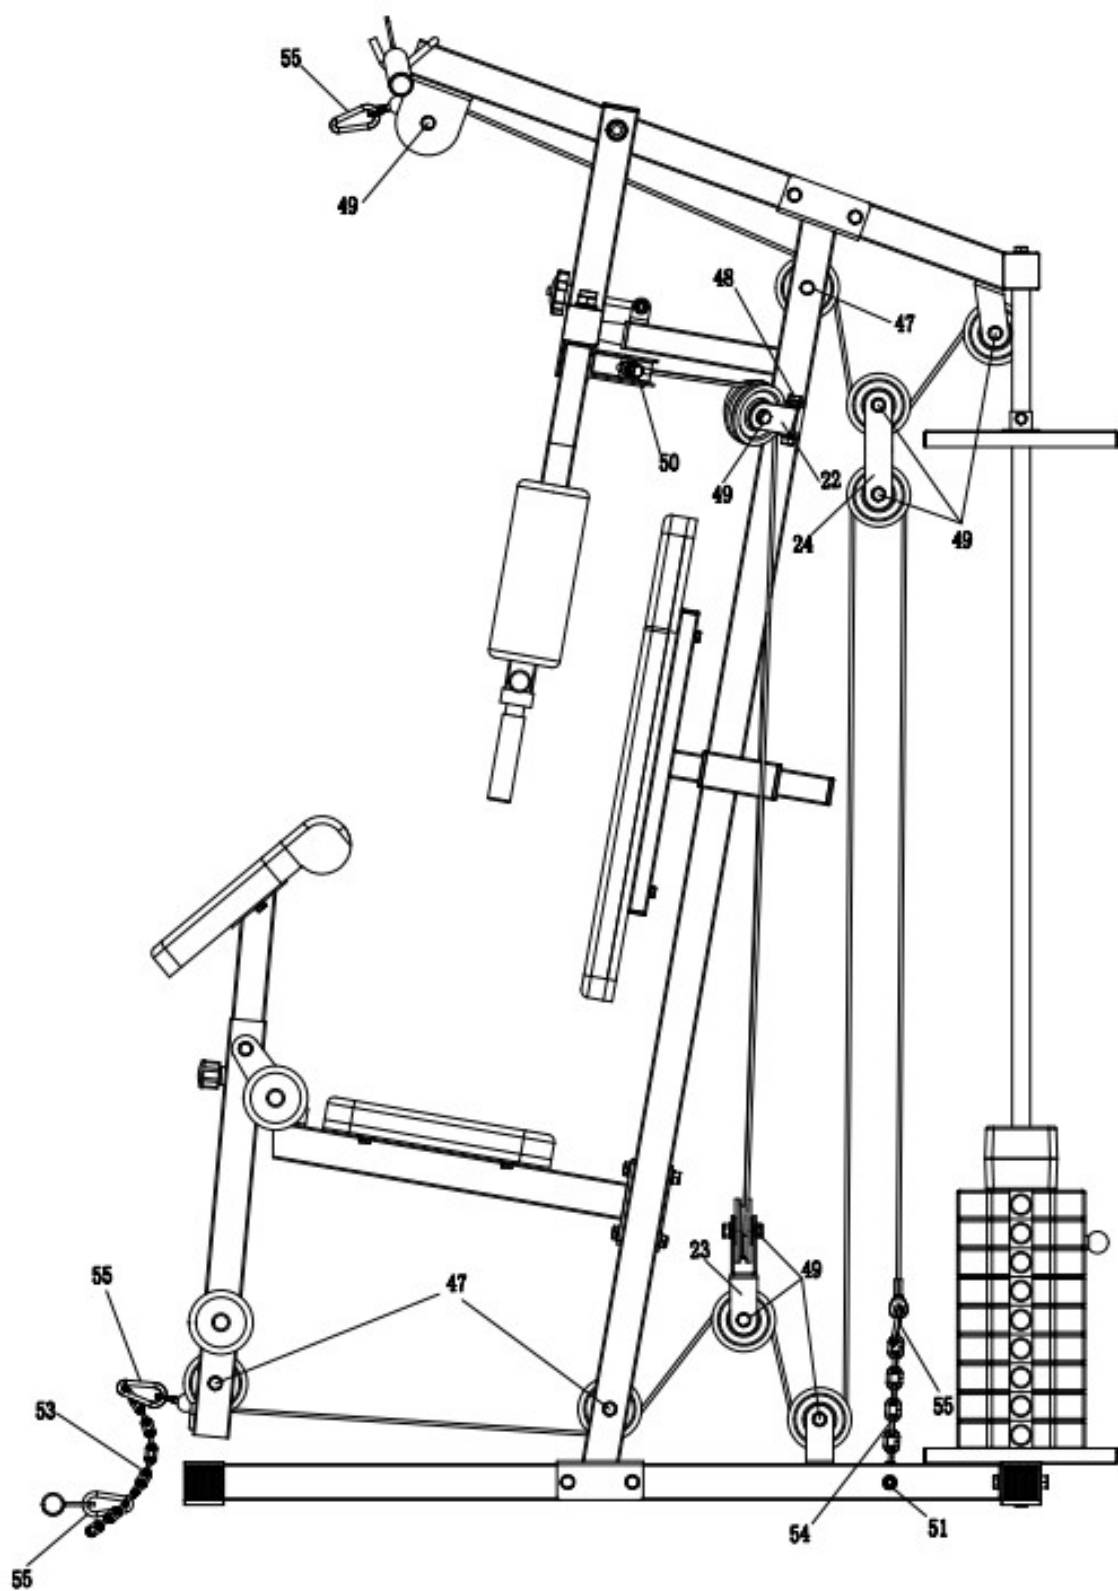


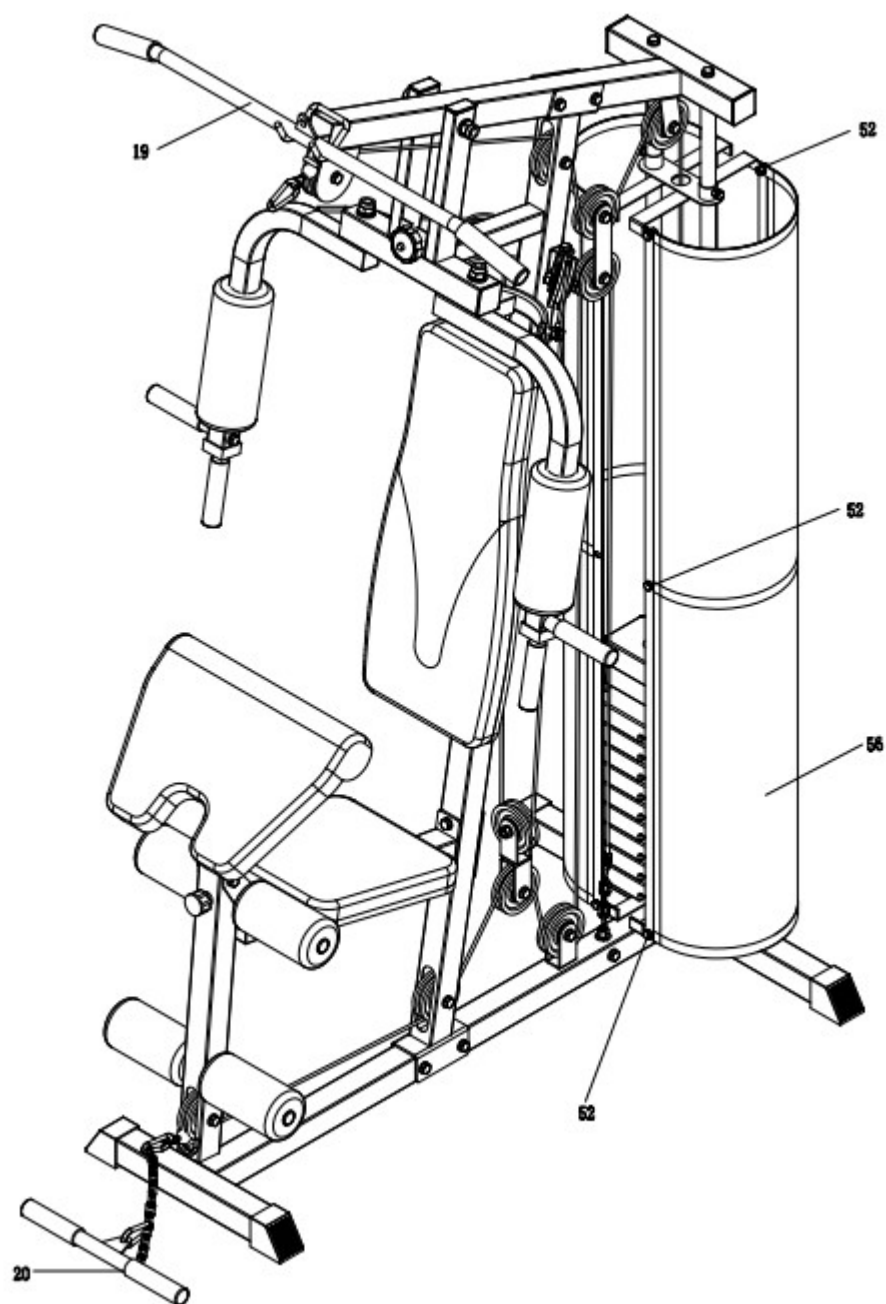

Ćwiczenie na atlasie:

Uwaga: obrazki są tylko orientacyjne, ćwiczenia te są wspólne dla różnego rodzaju atlasów. Niektórych części atlas ten nie posiada i dlatego ćwiczenia nie mogą być przeprowadzane.

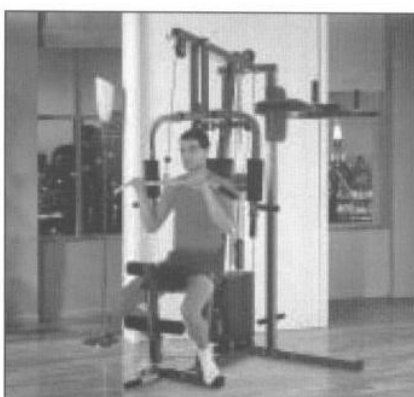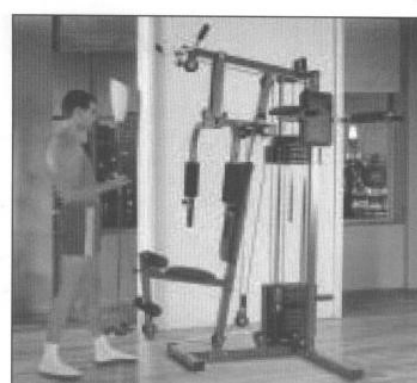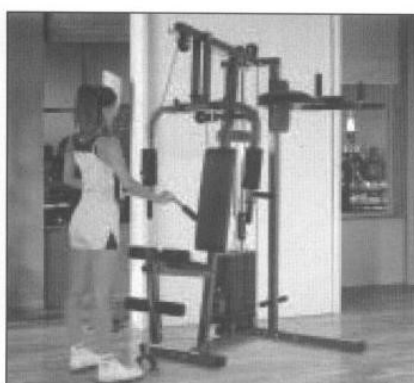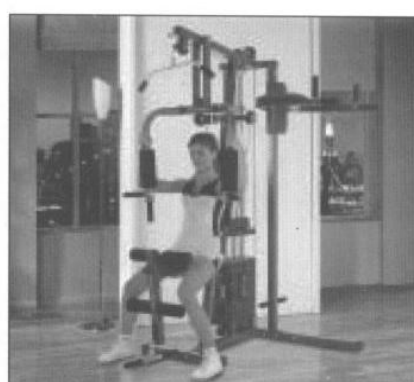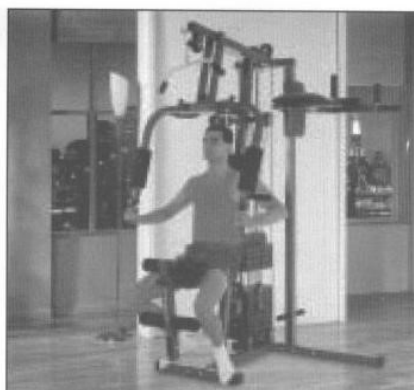

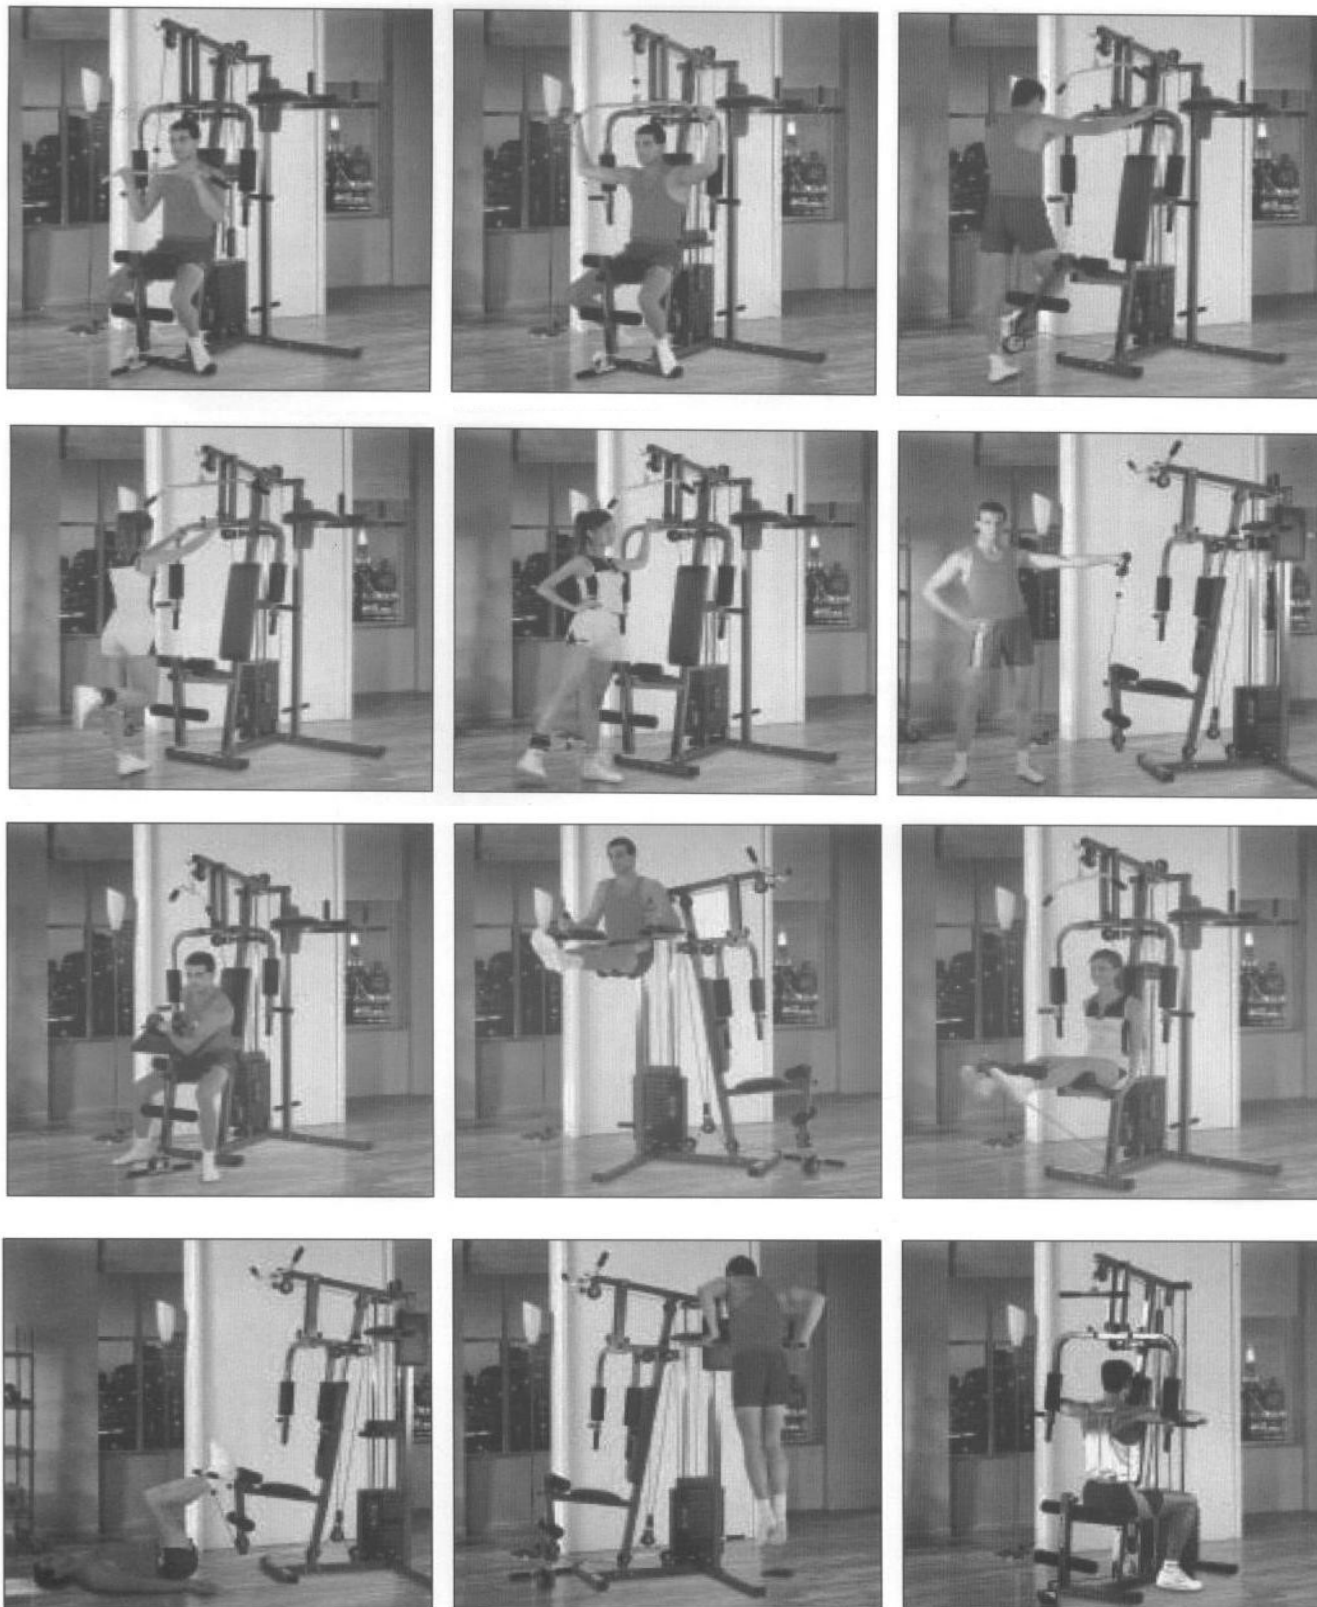

Konserwacja

Należy regularnie przeprowadzać konserwację urządzenia w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia, lecz minimum po 20 godzinach użytkowania.

Konserwacja obejmuje:

- sprawdzanie wszystkich części ruchomych urządzenia (np. osi) czy są wystarczająco posmarowane. Jeżeli nie, należy natychmiast je posmarować. Polecamy zwykły olej do rowerów i maszyn do szycia lub oleje silikonowe.
- regularne sprawdzanie wszystkich części – śruby i nakrętki i regularne dociąganie.
- czyszczenie mydlanym roztworem a nie środkami do czyszczenia.

- przechowywanie w suchym i ciepłym miejscu.

OSTRZEŻENIE

Ławka musi być umieszczona na płaskiej i stabilnej powierzchni. Przed każdym użyciem należy sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub.

Sprzedający udziela pierwszemu właścicielowi:
- gwarancji 5 lat na ramę, konstrukcję i jej części
- gwarancji 2 lat na pozostałe części

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną np. Niewłaściwym umieszczeniem pionowej kolumny siedzenia w ramie, niewystarczającym ściągnięciem pedałów w korbach i korb w osi środkowej;
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome jak np. Łożyska, pas klinowy, zużycie przycisków na komputerze);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Uwaga:

1. Powstające podczas ćwiczeń dźwięki i powtarzające się niekiedy zgrzyty nie stanowią przeszkody podczas regularnego używania urządzenia, nie są przedmiotem reklamacji. Efekt ten można usunąć poprzez regularną konserwację.
2. Czas żywotności łożysk, pasa klinowego i pozostałych części ruchomych może być krótszy niżeli okres gwarancyjny.
3. Przy użytkowaniu sprzętu niezbędne jest dokładne wyczyszczenie przynajmniej raz na 12 miesięcy.
4. W okresie gwarancji zostaną usunięte wszelkie uszkodzenia produktu, będące wadami produkcji lub wynikające z wadliwości materiału, użytego przy produkcji – tak, aby produkt nadawał się do codziennego użytku.
5. Reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej z dokładnym oznaczeniem rodzaju produktu, opisem uszkodzenia i potwierdzeniem zakupu.

Copyright - prawo autorskie


Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.


















**HOME GYM MASTER[®] HÁDÉS
MAS-HG15**

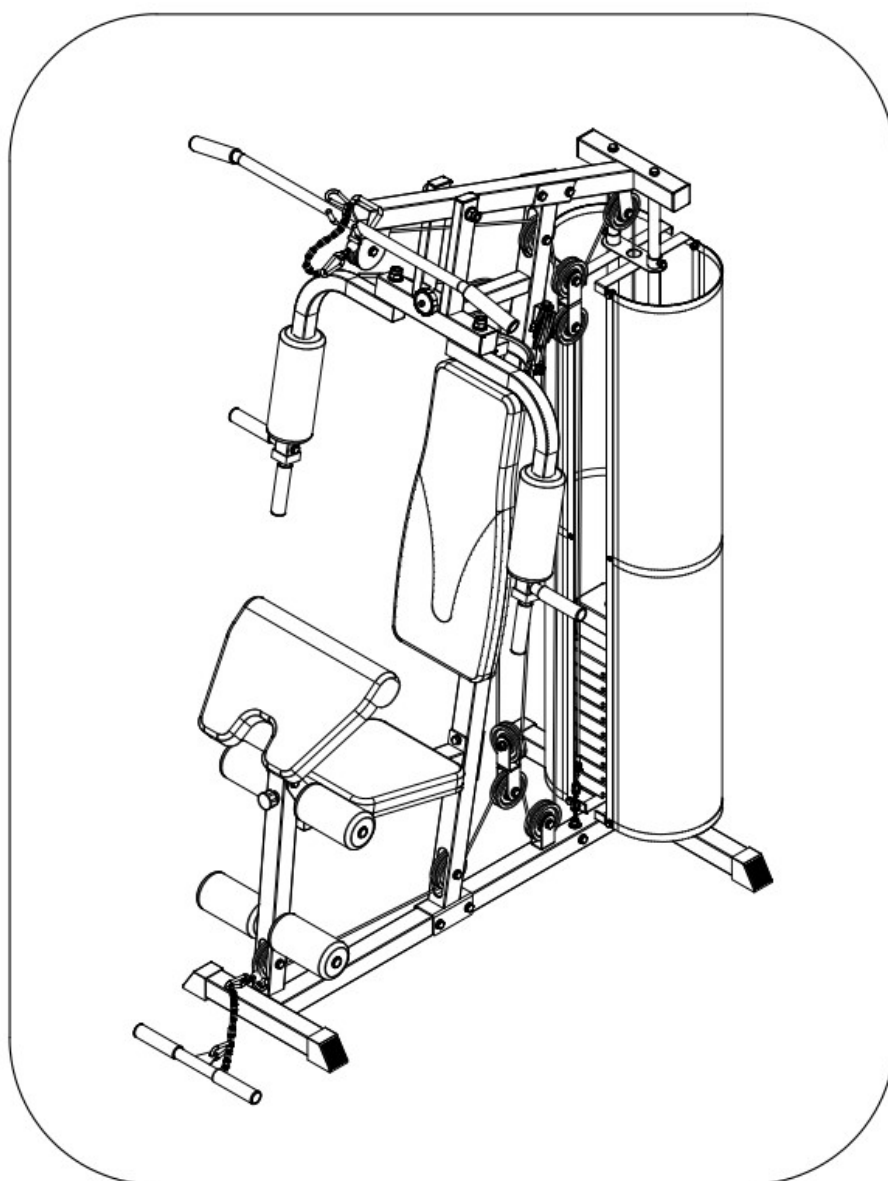



USER'S MANUAL

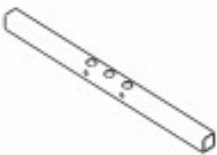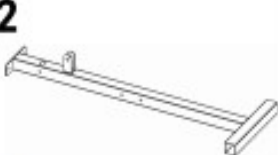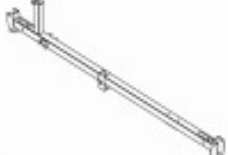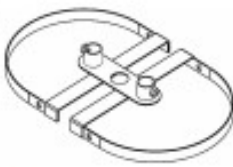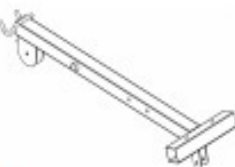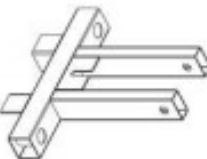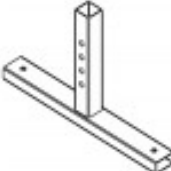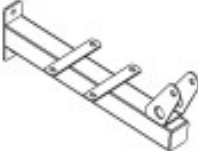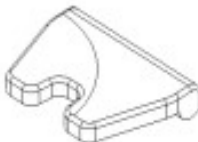1 	2 	3 	4 
1PC	1PC	1PC	1PC
5 	6 	7 	8 
2PC	1PC	1PC	1PC
9 	10  Ø16*130mm	11 	12 
1PC	1PC	1PC	1PC
13 	14 	15 	16 
2PC	1PC	1PC	1PC
17 	18 	19 	20 
1PC	2PC	1PC	1PC
21 	22 	23 	24 
1PC	2PC	1PC	2PC
25 	26 	27 	28 
1PC	1PC	1PC	2PC

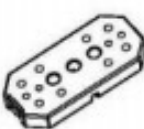29 	30 	31 	32 
4PC	2PC	9PC	1PC
33 	34 	35 	36 
1PC	1PC	1PC	12PC
37  M10*75 bolt, hex nut, washer	38  M8*40 bolt, locknut, washer	39  M10*20 bolt, washer	40  M8*16 bolt, washer
8PC	1PC	4PC	8PC
41  M8*40 bolt, washer	42  M12*150 bolt, locknut, washer	43  M12 locknut, washer	44  Ø12 bigwasher
2PC	1PC	2PC	1PC
45  washer Ø16	46  M10*75 bolt, locknut, washer	47  M10*70 bolt, hex nut, washer	48  M10*70 bolt, locknut, washer
2PC	1PC	3PC	2PC
49  M10*45 bolt, hex nut, washer	50  M10*25 bolt, locknut, washer	51  M8*60 bolt, locknut, washer	52  M8*16 bolt, hex nut, washer
9PC	2PC	1PC	12PC
53  Long	54  short	55 	56 
1PC	1PC	4PC	2PC






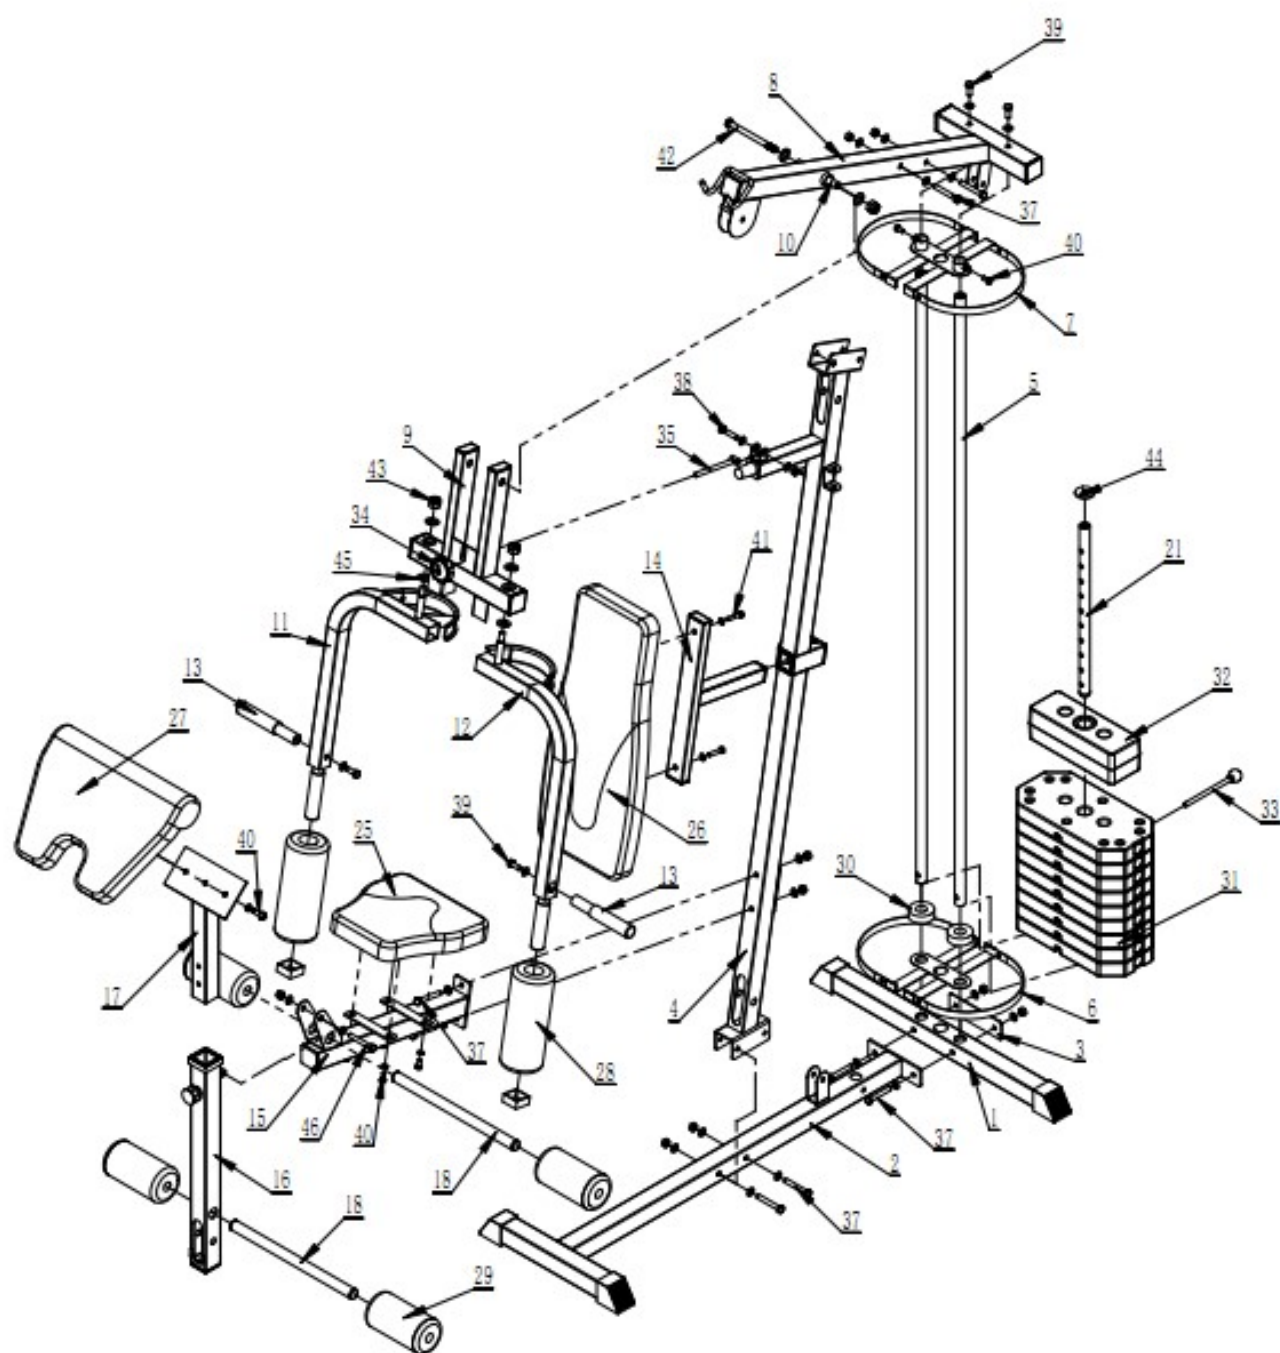








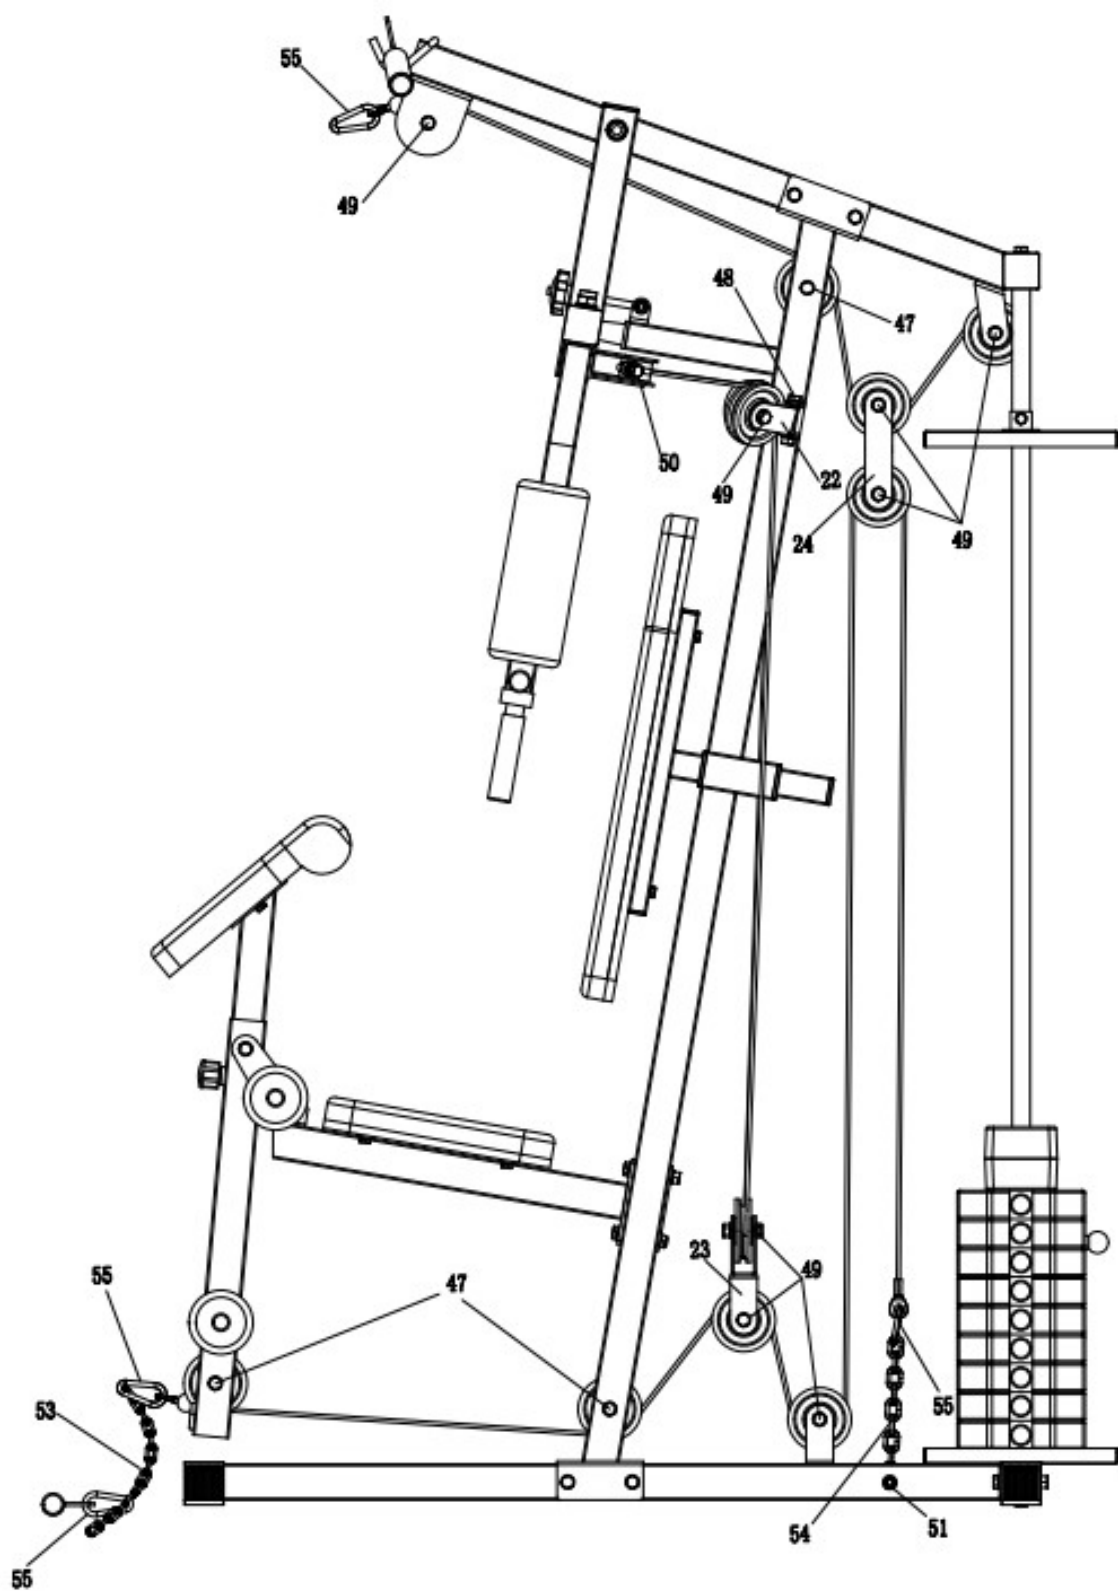


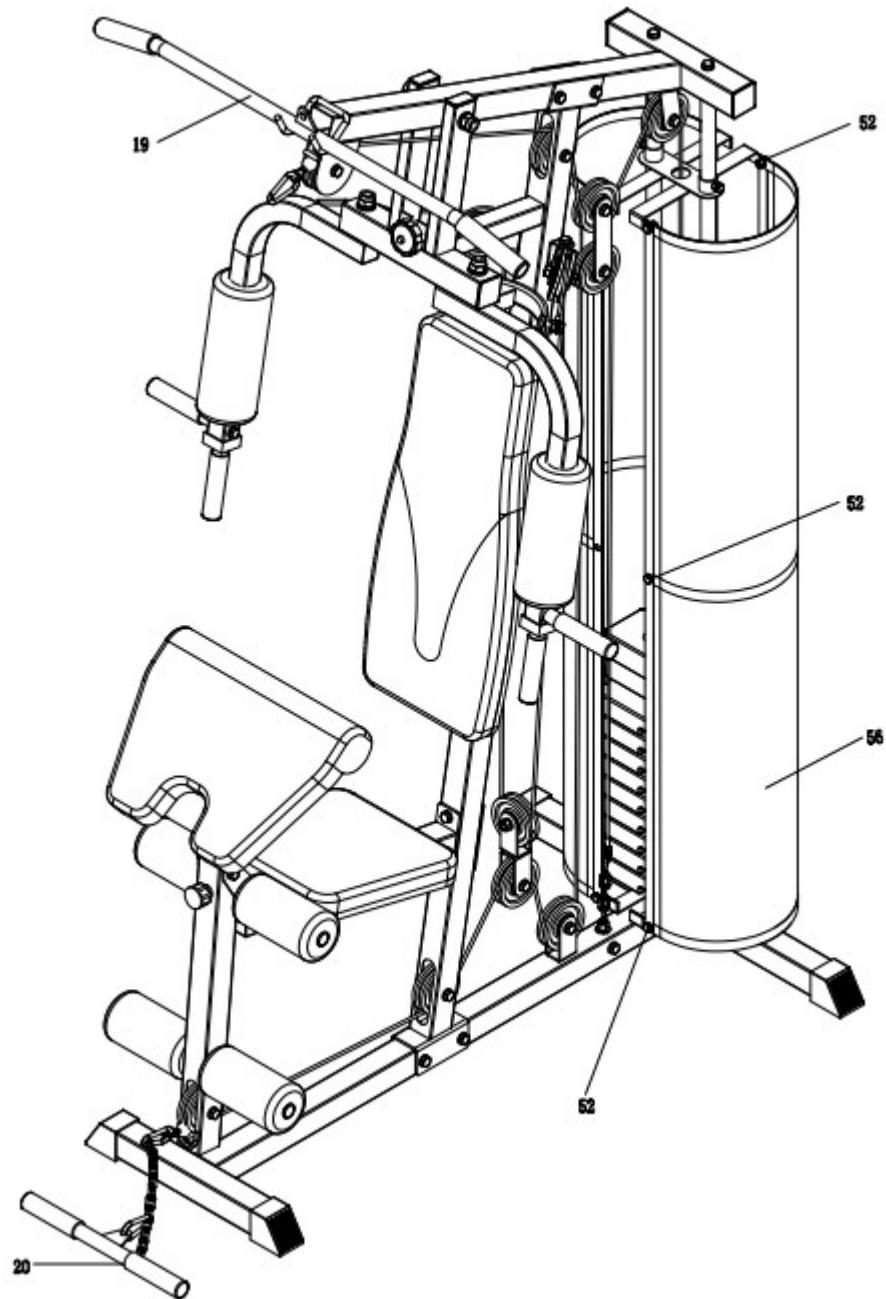

Exercising on home gym:

Important: pictures are only for illustration and use for all types for home gym. Some of exercise can't be used on this home gym.

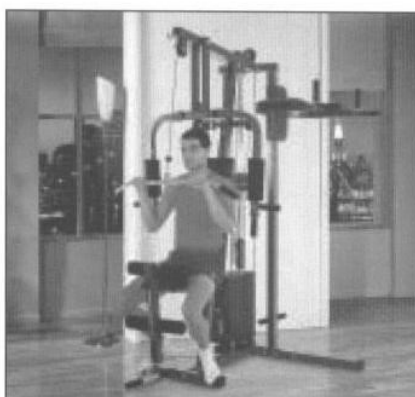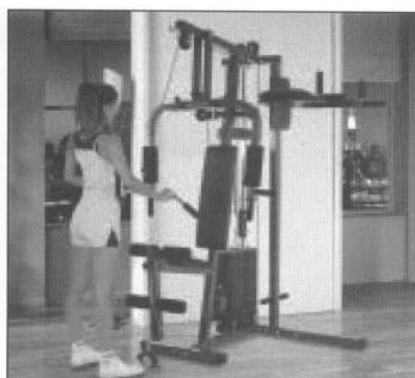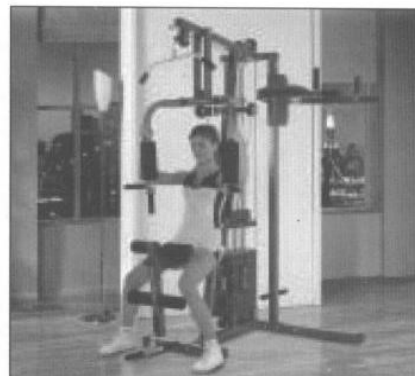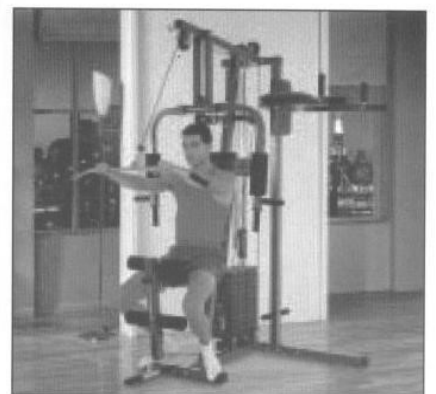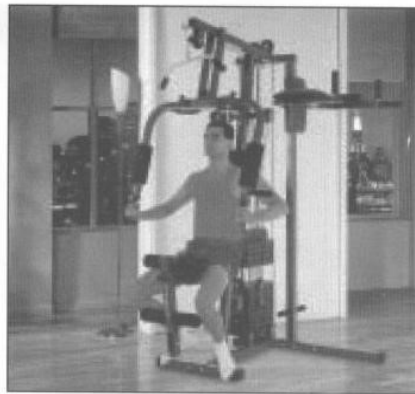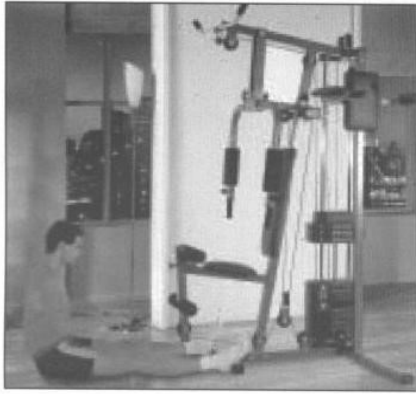

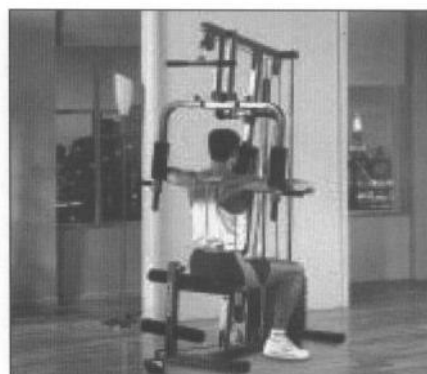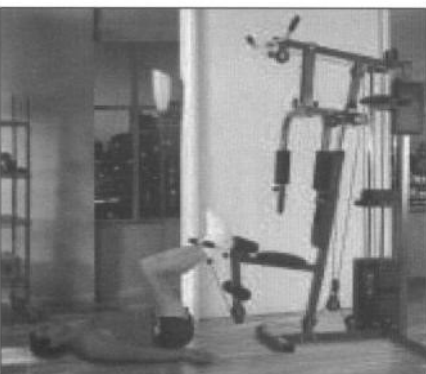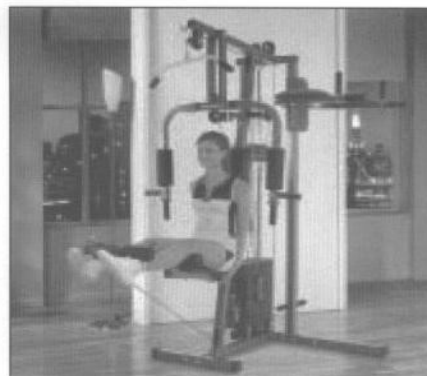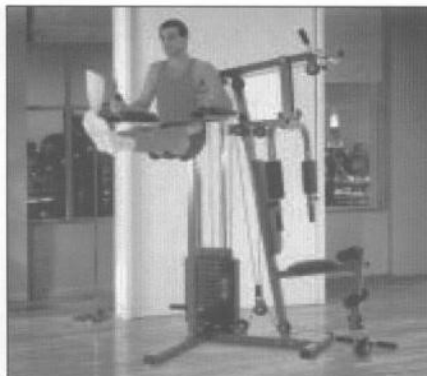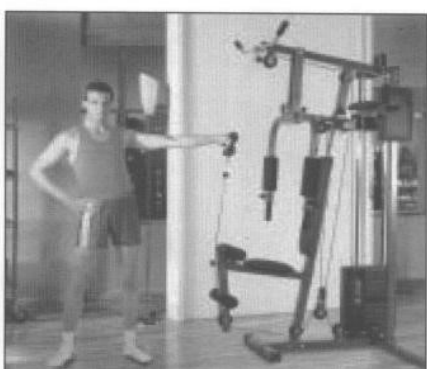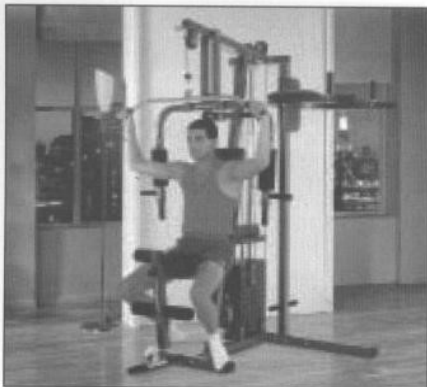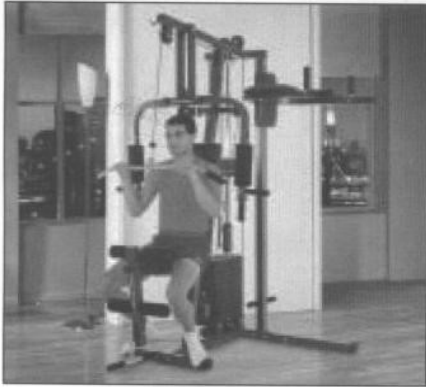

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!


Address of local distributor:



DE



**HOME GYM MASTER[®] HÁDÉS
MAS-HG15**

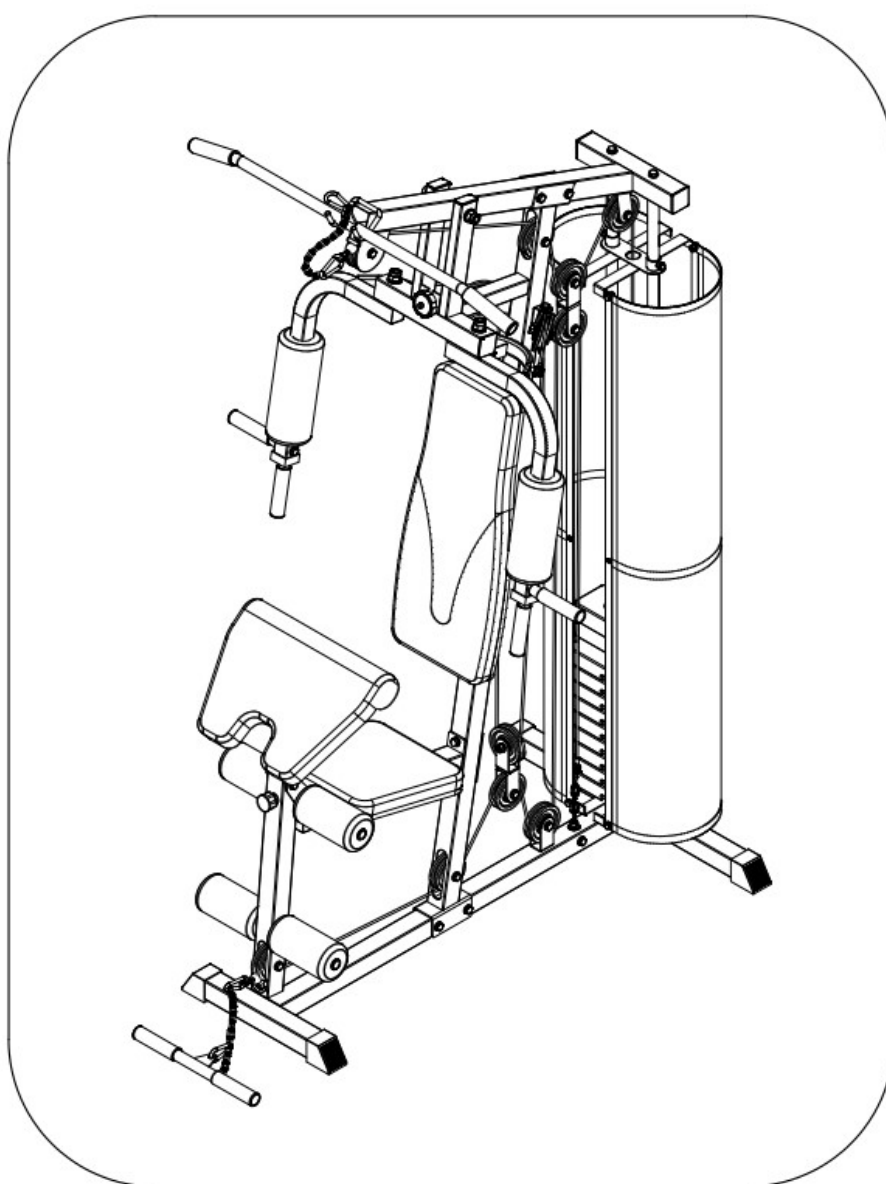

BENUTZERMANUAL

Wir bedanken uns, dass Sie sich für Kauf unseres Produkts entschieden haben. Obwohl wir viel Kraft für Qualitätssicherung jedes unseres Produkts aufwenden, können vereinzelt fehlende oder defekte Teile erscheinen. Im Falle vom Erscheinen jedes Mangels auf dem Gerät oder eines fehlenden Teils kontaktieren Sie uns zum Ersatzzwecke. Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten Bereich konzipiert.

Wichtige Informationen:










- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten Bereich konzipiert. Das Gerät ist nicht für kommerzielle Zwecke und höhere leistungsfähige Belastung bestimmt.
- Falsche Benutzung (z. B. Übermäßiges Training, heftige Bewegungen ohne Aufwärmen, falsche Einstellung) kann Ihre Gesundheit schädigen.
- Vor dem Beginn des Trainings konsultieren Sie Ihr Gesundheitszustand – das Herzsystem, den Blutdruck, orthopädische Probleme usw. mit Ihrem Arzt.
- Der Hersteller ist für keine Verletzung, keinen Schaden und kein Versagen verantwortlich, das durch die Benutzung dieses Produkts oder durch eine falsche Montage und Wartung des Geräts verursacht wurde.


Sicherheitshinweise:


Um eine Verletzung oder Beschädigung des Geräts zu verhindern, beachten Sie folgende Regeln:


- Das maximale Benutzergewicht: 120 kg.
- Das Gerät gehört in die Klasse HC und ist nicht für therapeutische Übungen geeignet.
- Das Gerät darf nicht in ungelüfteten Räumen benutzt werden.
- Hohe Temperatur, Feuchtigkeit und Wasser dürfen mit dem Gerät nicht in Kontakt kommen.
- Lesen Sie vor Beginn sorgfältig die Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Fläche. Versichern Sie sich, dass das Gerät fest und sicher steht.
- Um das Gerät muss es einen Freiraum mindestens von 2 Metern in allen Seiten geben.
- Falsches oder übermäßiges Training kann Ihre Gesundheit ernst schädigen.
- Versichern Sie sich, dass keine Hebel und andere Einstellungsmechanismen auf dem Rad bei dem Training im Weg stehen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Teile. Falls Sie beschädigt sind, benutzen Sie das Gerät nicht und tauschen Sie die beschädigten Teile sofort aus oder kontaktieren Sie den Lieferant.
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern, ob Sie richtig festgezogen sind.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht ohne Aufsicht an dem Gerät oder in seiner Nähe.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für eventuelle Bestellung der Ersatzteile in der Zukunft auf.


Wichtig: Geben Sie die Ware nur in der Originalpackung zurück, oder in einer Packung, die für den Transport sicher ist und es kann zur keinen Beschädigung des Geräts kommen.

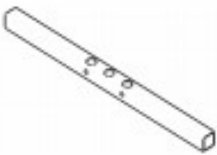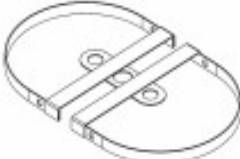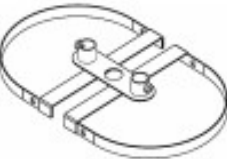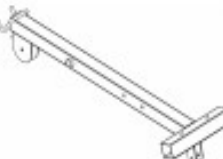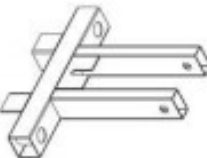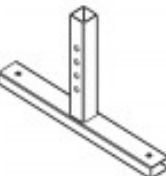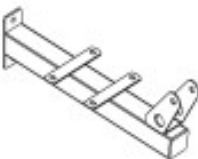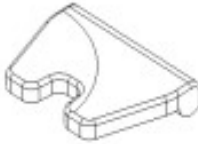1 	2 	3 	4 
1PC	1PC	1PC	1PC
5 	6 	7 	8 
2PC	1PC	1PC	1PC
9 	10  Ø16*130mm	11 	12 
1PC	1PC	1PC	1PC
13 	14 	15 	16 
2PC	1PC	1PC	1PC
17 	18 	19 	20 
1PC	2PC	1PC	1PC
21 	22 	23 	24 
1PC	2PC	1PC	2PC
25 	26 	27 	28 
1PC	1PC	1PC	2PC

29 	30 	31 	32 
4PC	2PC	9PC	1PC
33 	34 	35 	36 
1PC	1PC	1PC	12PC
37  M10*75 bolt, hex nut, washer	38  M8*40 bolt, locknut, washer	39  M10*20 bolt, washer	40  M8*16 bolt, washer
8PC	1PC	4PC	8PC
41  M8*40 bolt, washer	42  M12*150 bolt, locknut, washer	43  M12 locknut , washer	44  Ø12 bigwasher
2PC	1PC	2PC	1PC
45  washer Ø16	46  M10*75 bolt, locknut, washer	47  M10*70 bolt, hex nut, washer	48  M10*70 bolt, locknut, washer
2PC	1PC	3PC	2PC
49  M10*45 bolt, hex nut, washer	50  M10*25 bolt, locknut, washer	51  M8*60 bolt, locknut, washer	52  M8*16 bolt, hex nut, washer
9PC	2PC	1PC	12PC
53  Long	54  short	55 	56 
1PC	1PC	4PC	2PC




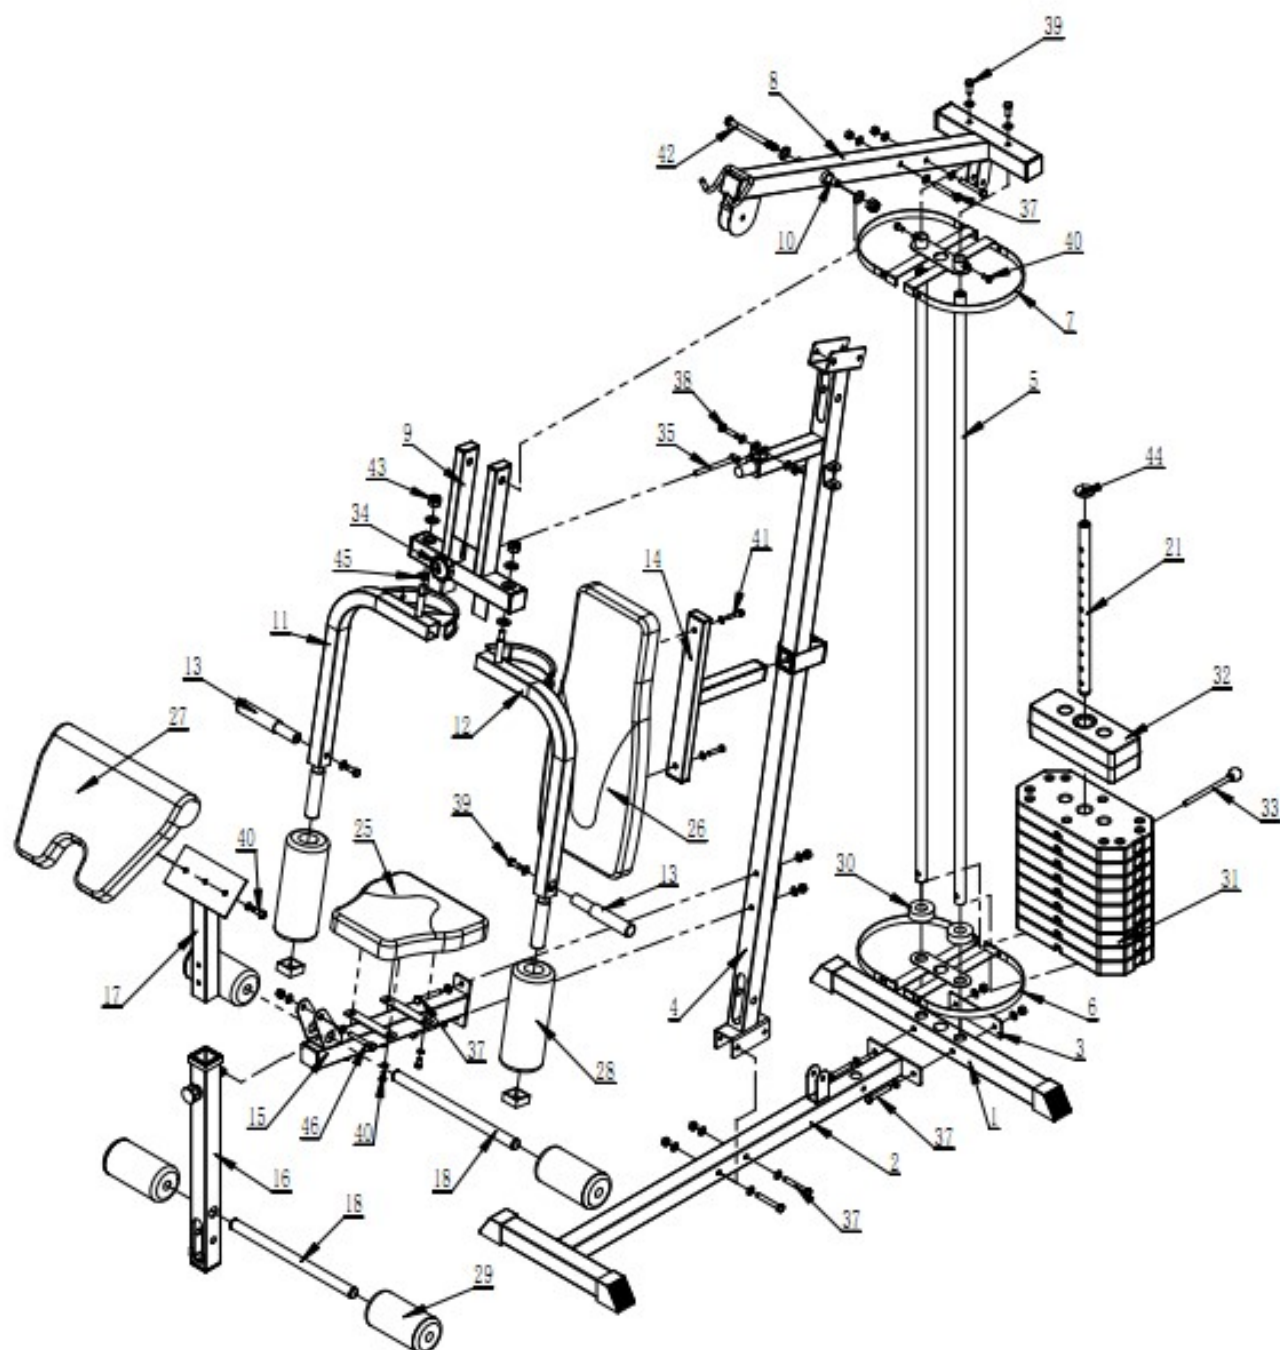


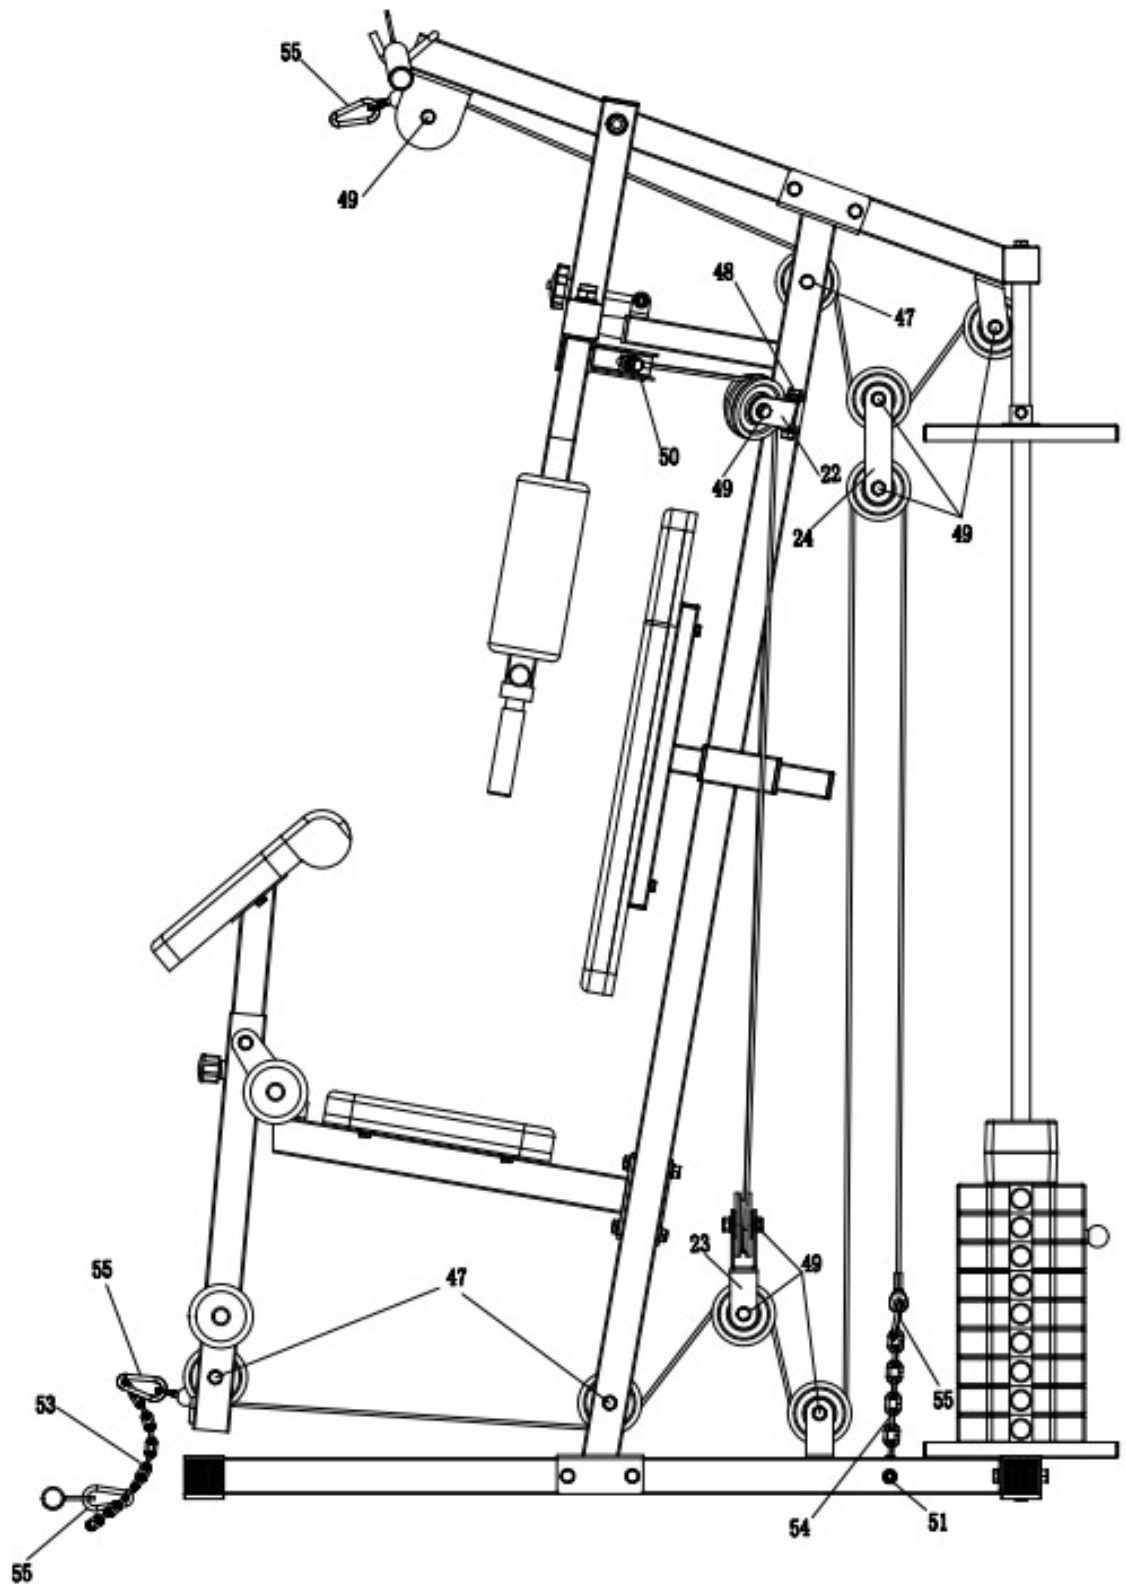


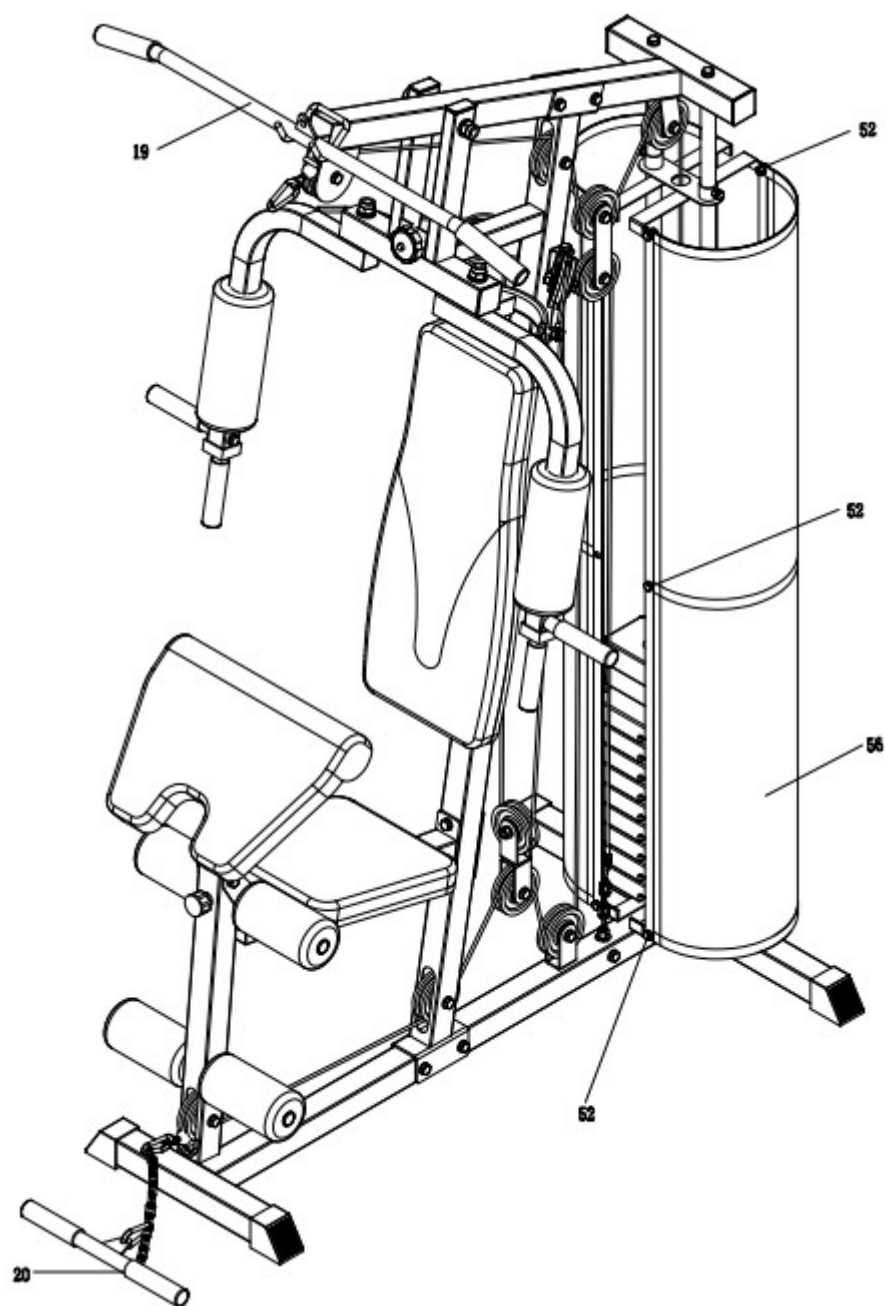

Das Training am Fitness Turm

Hinweis: Die Bilder dienen nur für Orientierung, die Übungen sind für mehrere Fitness Türme gemeinsam. Manche Teile hat dieser Turm nicht, deswegen können Sie einige Übungen nicht durchführen.

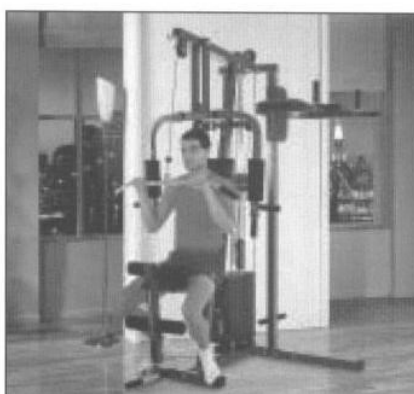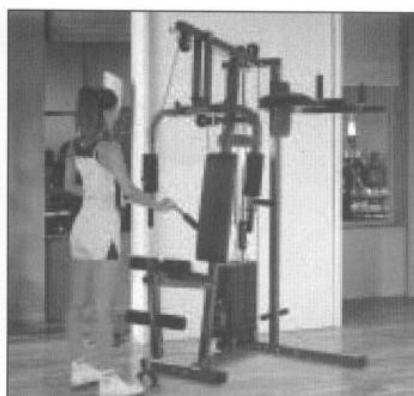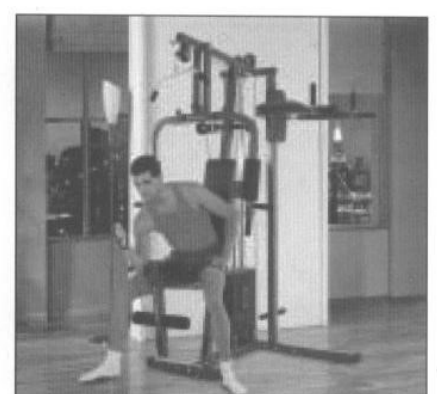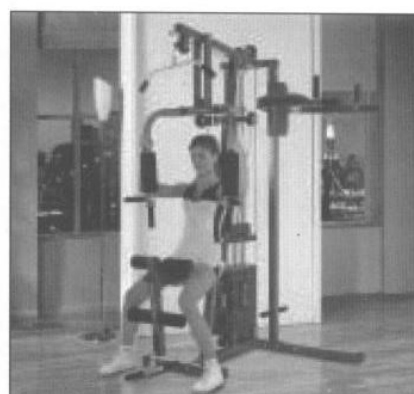

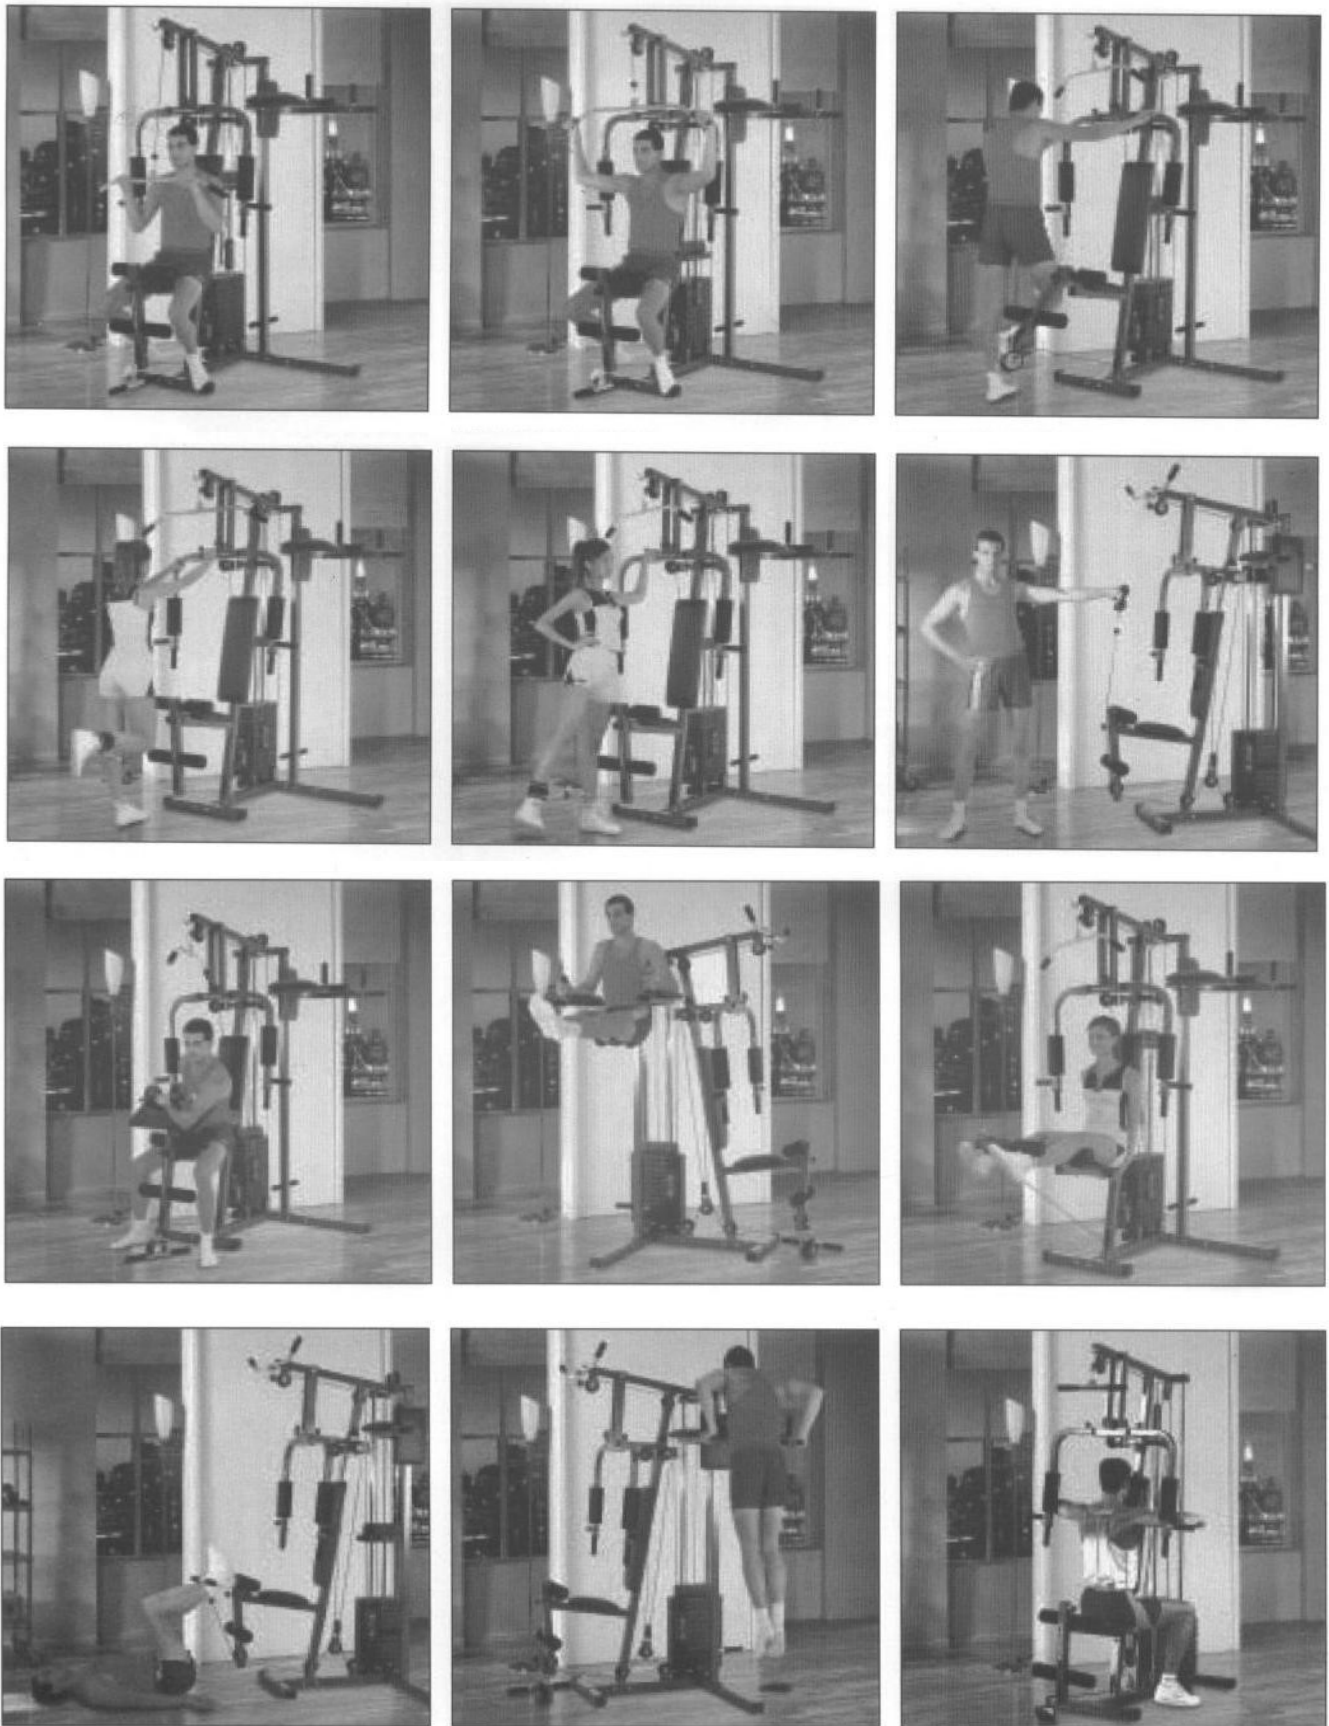

Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung des Geräts aufgrund der Belastung des Geräts, mindestens jedoch nach 20 Stunden in Betrieb.

Die Wartung umfasst:

1. Die Kontrolle von allen beweglichen Gerätsteilen (der Achse, der die Bewegung

übertragenden Gelenke usw.), ob diese genug geschmiert sind. Falls nicht, schmieren Sie sie sofort. Wir empfehlen, das übliche Öl für Räder und Nähmaschinen oder das Silikonöl zu verwenden.

2. Die regelmäßige Kontrolle von allen Teilen – Schrauben und Muttern und das regelmäßige Anziehen.
3. Zum Putzen benutzen Sie nur eine Seifenlösung und keine Reinigungsmittel.
4. Bewahren Sie den Fitness Turm immer an einem trockenen und warmen Platz.

HINWEIS

Die Bank muss auf einer ebenen und festen Unterlage gelegt werden. Vor jeder Produktverwendung kontrollieren Sie das Festziehen aller Schrauben.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselndes Design, Form oder Ausmaße.

Hinweis:

1. Das Turnen können Schalleffekten und die Knarrung ist nicht der Mangel für die Benutzung das Band und deshalb ist nicht die Knarrung der Grund die Reklamation. Die Erscheinung können Sie mit der üblichen Instandhaltung beseitigen.
2. Die Lebensdauer Lager, Keilriemen und weitere bewegliche Teile kann kurzer sein als Garantiefriest ist.
3. Auf den Maschinen sind nötig die Fachreinigung und die Einstellung mindestens einmal mit 12 Monaten ausführen.
4. In der Garantiezeit werden alle Störungen das Erzeugnis beseitigen, die Produktionsstörungen oder schlechte Materialien entstanden haben und die Sache kann wieder ordentlich benutzen sein.
5. Die Reklamation führt grundsätzlich schriftlich mit genaue Kennzeichnung Typ der Ware, Beschreibung der Störung und bestätigtes Dokument über Kauf aus.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.

Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler:

