

Hrudního pás MASTER

Umístěte hrudní pás na vaši hrud'


1. Elastický pásek – protáhněte oba kulaté konce hrudního snímače přes díрку na pásu a dotáhněte ho, aby nepadal při nošení, ale zase ne tak, aby vás příliš stahoval a omezoval v pohybu.
2. Velikost můžete jednoduše upravovat, když máte pás na hrudi.
3. Navlhčete trochou vody oba dva senzory umístěné na vnitřní straně snímače.

Baterie:

Do hrudního snímače můžete použít baterie CR2050 nebo CR2032, přesný typ je označen na hrudním pásu, oba typy jsou 3V, lithiové.

Jak vyměnit baterie?

1. Odstraňte kryt baterií pomocí mince nebo došroubujte šroubky a vytáhněte starou baterii.
 2. Vložte novou baterii s + polarizací směrem nahoru. Neohýbejte žádné kontakty během instalace.
 3. Zašroubujte opět kryt pořádně a ujistěte se, že O-kryt není nikde skřípnutý či zkroucený.
- Upozornění: Pro novou baterii CR2032 – ujistěte se, že jste nejprve umístili gumovou podložku do otvoru, než jste kryt opět zavřeli.

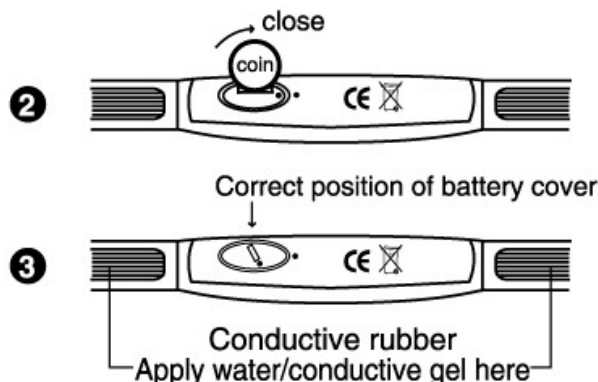

Životnost baterií:

Pro provoz 1 hodina/den/7 dní v týdnu při tepové frekvenci 120 tepů/min.

Lithium CR2050: přibližně 2 roky

Lithium CR2032: přibližně 1 rok

Baterie je ve vysílači od výroby a proto její životnost může být díky stáří dosti snížena proto při výpadcích spojení doporučujeme její výměnu. Životnost baterií je nižší než 2 roky.

DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že kryt na baterii je dobře utěsněn a přitažen, viz. obrázek. Tím se ochrání baterie před potem a vlhkem.

UPOZORNĚNÍ

Použijte vodu, ECG gel nebo další přípravky na zvlhčení vodivosti gumového kontaktu s pokožkou. Prosím nepoužívejte Vazelín nebo oleje, které mohou izolovat snímač tepové frekvence a tím znemožnit rozpoznat tepovou frekvenci.

Upozornění:

Elektrody na pásu musí být navlhčeny vodou či gelem. Pokud je vysílač dále než 80 cm od přijímače, může docházet k vypadávání signálu. Udržujte vzdálenost od počítaři maximálně 80 cm.

údržba:

1. elastický pás – omývejte čistou vodou nebo mýdlovou vodou. Nikdy jej nečistěte kartáčem či jinými ostrými předměty.
2. nikdy nedřete gumovou plochu elektrod. První příznak opotřebovaného vysílače je časté kolísání hodnot tepové frekvence, které skáče nahoru a dolů. Pro zvýšení životnosti se vyhněte ohýbání elektrod.

Upozornění: nepoužívejte sport tester v extrémních podmínkách – velmi chladném či velmi horkém počasí. Např. Nenechávejte v autě za oknem na přímém slunci nebo sauně.

Problémy

1. nezobrazuje se tepová frekvence

Nejdříve zkuste více navlhčit gumové části a přeposunout přijímač, dokud se nezobrazí symbol srdce na displeji. Někdy je nutné posunout pás doleva nebo dolů na hrudník pro lepší přenos signálu.

2. špatné hodnoty - to je většinou způsobeno suchými elektrodami nebo uvolněným hrudním pásem. Navlhčete gumové elektrody jak je popsáno výše. A dotáhněte hrudní pás.

Zkontrolujte v okolí, zda není rušivý signál, jako jsou velké motory, klimatizace, mobilní telefony atd.

CZ – Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukcii částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

SK - Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukcii častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.



CZ - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na

životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národním předpisem uděleny pokuty.

SK - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

PL - OCHRONA ŚRODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po upływie żywotności sprzętu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenie nie powinno być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprzęt powinien zostać dostarczony do wyznaczonych punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzęt powinien zostać przyjęty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na środowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachować cenne zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Więcej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w najbliższej placówce urzędowej. Niewłaściwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karze grzywny.

Záruční podmínky:

1. na hrudní pás se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupe
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
3. práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
5. záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen



Dodavatel CZ:

MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:

TRINET CORP sp. z o.o.
ul. Wilkowska 2
44-180 Toszek
Poland
www.najtanszysport.pl

