


Stopky JUNSO JS-9001~JS-9004

MAS-JS-9001~JS-9004

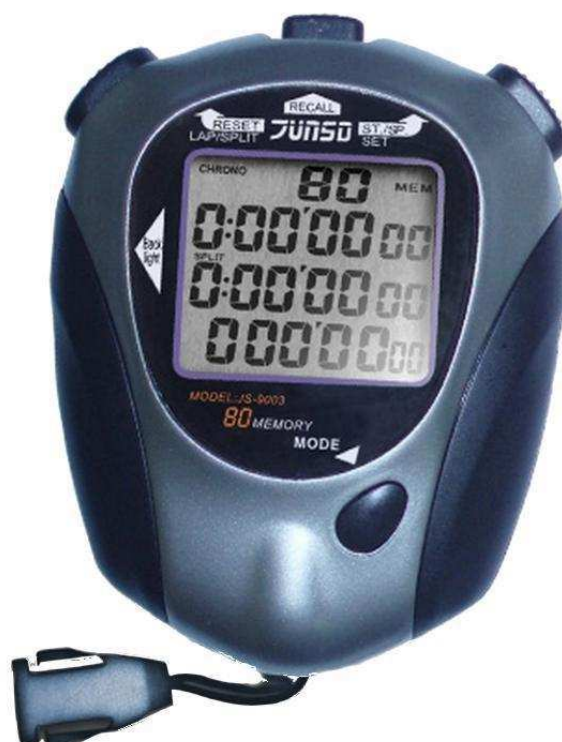


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji, či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás.

Technické informace:

- ☐ Napájení: 1 ks baterie CR2032
- ☐ Zobrazení času: 12/24 h, hodiny, minuty, sekundy, datum, den, rok, alarm
- ☐ Stopky: 10/60/80/100 kol (podle modelu), 9:59:59.59
- ☐ Zobrazení data: den, měsíc, rok, den v týdnu
- ☐ Timer: 2x odpočet
- ☐ Podsvícení displeje

Ovládací prvky:

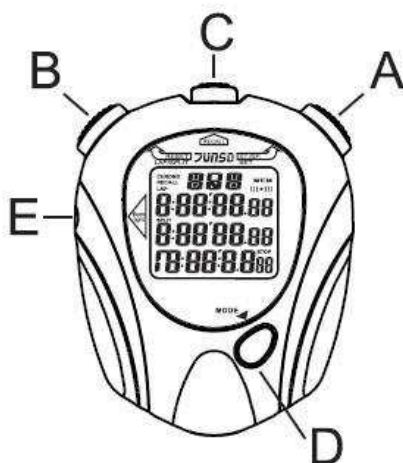

tlačítka A, B, C – ovládání funkcí (start/stop, reset)

tlačítko D – přepínání mezi jednotlivými módy

tlačítko E – aktivuje podsvícení displeje

Výměna baterií: Pomocí mince nebo podobného nástroje odšroubujte krytku na zadní straně přístroje. Krytku otevřete a vyměňte baterii CR2032 za nový kus. Uzavřete zadní krytku.

Základní nastavení:

Nastavení hodin

Stiskneme **tlačítko D** pro zobrazení módu CLOCK. Stiskneme a držíme **tlačítko B** po dobu 2 sekund pro vstup do režimu nastavení. Nejdříve nastavujeme čas alarmu (hodiny a minuty). Nastavení provádíme **tlačítkem A**, potvrdíme **tlačítkem B**. Stejným způsobem nastavíme také všechny další hodnoty – zapnutí alarmu, (ON/OFF), aktuální datum (rok, měsíc a den), formát času (12/24) a čas (hodiny, minuty a sekundy).



Nastavení alarmu


Po nastavení alarmu (viz. nastavení hodin) se automaticky spustí jeho funkce, v pravém horním rohu displeje se objeví symbol “.“. Alarm může být kdykoli vypnut stisknutím **tlačítka C**, symbol “.“ zmizí. Při spuštění alarmu a dosažení nastaveného času zazní zvukový signál po dobu 60 sekund.

Používání stopek

Pro vstup do módu stopek stiskněte **tlačítko D**, v levém horním rohu displeje se objeví nápis CHRONO. **Tlačítkem A** spustíte stopky, stejným tlačítkem je zastavíte. **Tlačítkem B** provedete vynulování změřeného času. Přístroj také umožňuje sledování mezičasů. **Tlačítkem A** spustíme stopky, mezičas odečteme stisknutím **tlačítka B**, zatímco hlavní měřený čas dále ubíhá. Dalším stisknutím **tlačítka B** zaznamenáme další mezičas, stejně můžeme pokračovat až do dosažení maximálního počtu mezičasů (kol) podle modelu přístroje. Pro zastavení stopek stiskneme **tlačítko A**. Stopky je možné vynulovat **tlačítkem B**. Stisknutím **tlačítka C** zobrazíme údaj o průměrném čase zaznamenaných kol (AVE), dalším stisknutím tlačítka C zobrazíme údaj o nejlepším čase (BES) a nejhorším čase (SLO). Stisknutím **tlačítka B** vyvoláme z paměti přístroje časy jednotlivých kol, číslo kola vidíme v horním řádku displeje, postupně můžeme zobrazit všechny zaznamenané časy. Stisknutím **tlačítka D** se opět vrátíme do módu stopek.

Funkce Timer

Přístroj je vybaven funkcí dvojnásobného odpočtu, uživatel má možnost nastavit dva časové úseky, po jejichž uběhnutí se přístroj ohlásí zvukovým signálem. Stiskněte **tlačítko D** pro vstup do módu Timer. Nastavení časů provedeme stisknutím a podržením **tlačítka B** po dobu 2 sekund, nejdříve nastavujeme čas prvního úseku (hodiny, minuty, sekundy), pak úseku druhého. Nastavení hodnot provádíme **tlačítkem A**, potvrzujeme **tlačítkem B**. Pro spuštění odpočtu stiskneme **tlačítko A**, stejným tlačítkem můžeme odpočet zastavit.

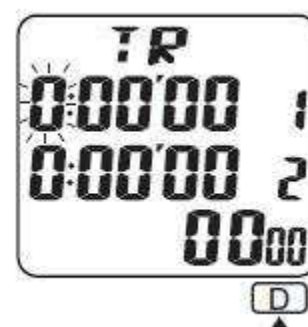

Funkce Pacer

Tato funkce umožňuje přístroji vydávat pravidelné zvukové signály v intervalu jedné minuty. Pro vstup do tohoto módu stiskněte **tlačítko D**. V pravém dolním rohu displeje bliká aktuálně nastavená hodnota 10, kterou můžeme pomocí **tlačítka B** měnit na hodnoty 10 až 320. Prakticky to znamená, že se přístroj bude ozývat 10 až 320 pípnutími během minuty. Nastavenou funkci spustíme stisknutím **tlačítka A**, stejným tlačítkem ji vypneme. Přepnutím do jiného módu **tlačítkem D** dojde k vyresetování této funkce.



Údržba:

Pro prodloužení životnosti výrobku, dodržujte následující pokyny:

- ☐ stopky nesmí přijít do kontaktu s vodou
- ☐ nevystavujte přístroj nadměrné síle, otřesům, prachu, teplotám nebo vlhkosti
- ☐ chraňte přístroj před pádem
- ☐ nečistěte přístroj drsnými látkami nebo agresivními čističi
- ☐ nové baterie instalujte podle návodu, nekombinujte staré a nové baterie
- ☐ nezasahujte do vnitřní jednotky přístroje

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli následující záruky: - **záruku 2 roky**

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

Copyright - autorská práva


Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1B
722 00 Ostrava-Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz



Stopky JUNSO JS-9001~JS-9004

MAS-JS-9001~JS-9004

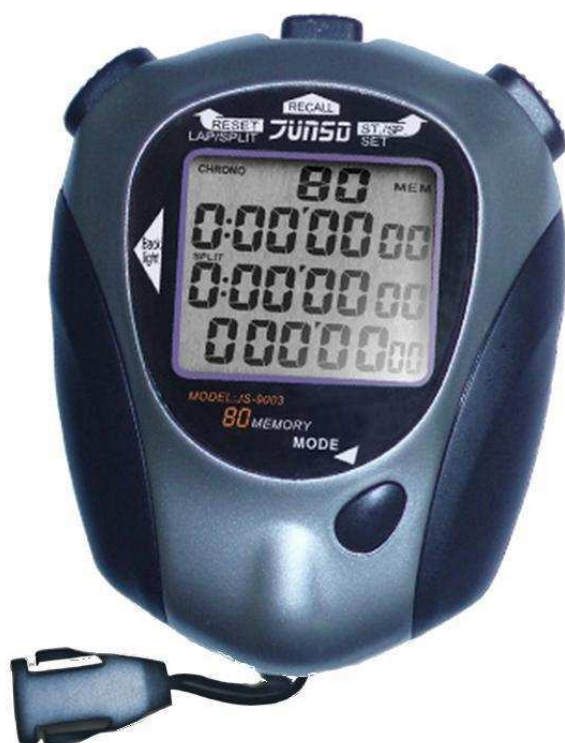


UŽÍVATEL'SKÝ MANUÁL

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Hoci vynakladáme veľké úsilie na zabezpečenie kvality každého nášho výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chýbajúce alebo chybné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na stroji alebo zaznamenáte chýbajúce časti stroja, kontaktujte nás za účelom jeho nahradenia.

Technické informácie:

- Napájanie: 1 ks batérie CR2032
- Zobrazenie času: 12/24 h, hodiny, minúty, sekundy, dátum, deň, rok, alarm
- Stopky: 10/60/80/100 kolies (podľa modelu), 9: 59: 59.59
- Zobrazenie dátumu: deň, mesiac, rok, deň v týždni
- Timer - 2x odpočet
- Podsvietenie displeja

Ovládacie prvky:

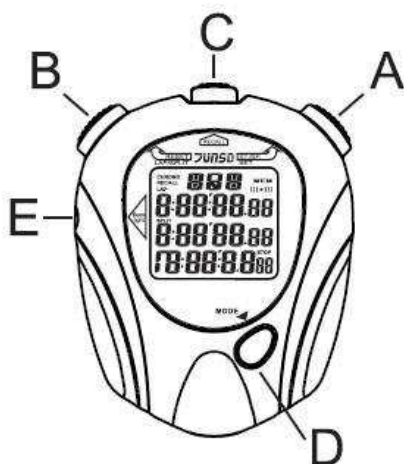

tlačidlá A, B, C - ovládanie funkcií (štart / stop, reset)

tlačidlo D - prepínanie medzi jednotlivými módy

tlačidlo E - aktivuje podsvietenie displeja

Výmena batérií: Pomocou mince alebo podobného nástroja odskrutkujte krytku na zadnej strane prístroja. Krytku otvorte a vymeňte batériu CR2032 za nový kus. Uzavrite zadný kryt.

Základné nastavenie:

Nastavenie hodín

Stlačíme **tlačidlo D** pre zobrazenie módu CLOCK. Stlačíme a držíme **tlačidlo B** po dobu 2 sekúnd pre vstup do režimu nastavenia. Najskôr nastavujeme čas alarmu (hodiny a minúty). Nastavenie vykonávame **tlačidlom A**, potvrdíme **tlačidlom B**. Rovnakým spôsobom nastavíme tiež všetky ďalšie hodnoty - zapnutie alarmu, (ON / OFF), aktuálny dátum (rok, mesiac a deň), formát času (12/24) a čas (hodiny, minúty a sekundy).



Nastavenie alarmu


Po nastavení alarmu (viď. nastavenie hodín) sa automaticky spustí jeho funkcia, v pravom hornom rohu displeja sa objaví symbol ". ". Alarm môže byť kedykoľvek vypnutý **tlačidlom C**, symbol ". " zmizne. Pri spustení alarmu a dosiahnutí nastaveného času zaznie zvukový signál po dobu 60 sekúnd.

Používanie stopiek

Pre vstup do módu stopiek stlačte **tlačidlo D**, v ľavom hornom rohu displeja sa objaví nápis CHRONO. **Tlačidlom A** spustíte stopky, rovnakým tlačidlom ich zastavíte. **Tlačidlom B** vykonáte vynulovanie zmeraného času. Prístroj tiež umožňuje sledovanie medzičasov. **Tlačidlom A** spustíte stopky, medzičas odpočítame stlačením **tlačidla B**, zatiaľ čo hlavný meraný čas ďalej ubieha. Ďalším stlačením **tlačidla B** zaznamenáme ďalší medzičas, rovnako môžeme pokračovať až do dosiahnutia maximálneho počtu medzičasov (kôl) podľa modelu prístroja. Pre zastavenie stopiek stlačíme **tlačidlo A**. Stopky môžeme vynulovať **tlačidlom B**. Stlačením **tlačidla C** zobrazíme údaj o priemernom čase zaznamenaných kôl (AVE), ďalším stlačením **tlačidla C** zobrazíme údaj o najlepšom čase (BES) a najhoršom čase (SLO). Stlačením **tlačidla B** vyvoláme z pamäte prístroja časy jednotlivých kôl, číslo kola vidíme v hornom riadku displeja, postupne môžeme zobrazit všetky zaznamenané časy. Stlačením **tlačidla D** sa opäť vrátíme do módu stopiek.

Funkcia Timer

Prístroj je vybavený funkciou dvojnásobného odpočtu, používateľ má možnosť nastaviť dva časové úseky, po ich obehnutí sa prístroj ohlásí zvukovým signálom. Stlačte **tlačidlo D** pre vstup do módu Timer. Nastavenie časov vykonáme stlačením a držaním **tlačidla B** po dobu 2 sekúnd, najskôr nastavujeme čas prvého úseku (hodiny, minúty, sekundy), potom úseku druhého. Nastavenie hodnôt vykonávame **tlačidlom A**, potvrdzujeme **tlačidlom B**. Pre spustenie odpočtu stlačíme **tlačidlo A**, rovnakým tlačidlom môžeme odpočet zastaviť.

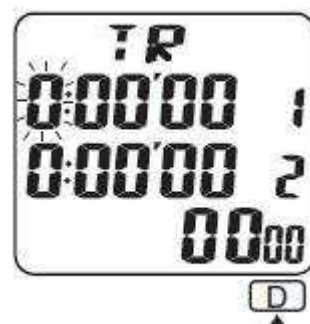

Funkcia Pacer

Táto funkcia umožňuje prístroju vydávať pravidelné zvukové signály v intervale jednej minúty. Pre vstup do tohto módu stlačte **tlačidlo D**. V pravom dolnom rohu displeja bliká aktuálne nastavená hodnota 10, ktorú môžeme pomocou **tlačidla B** meniť na hodnoty 10 až 320. Prakticky to znamená, že sa prístroj bude ozývať 10 až 320 pípnutiami počas minúty. Nastavenú funkciu spustíme stlačením **tlačidla A**, rovnakým tlačidlom ju vypneme. Prepnutím do iného módu **tlačidlom D** dôjde k vyresetovaniu tejto funkcie.



Údržba:

Ak chcete, aby vám prístroj dlho slúžil, dodržujte nasledujúce inštrukcie:

- stopky nesmú prísť do kontaktu s vodou
- nevystavujte prístroj nadmernej: sile, otrasom, prachu, teplotám alebo vlhkosti
- chráňte prístroj pred pádom
- nečistite prístroj drsnými látkami alebo agresívnymi čističmi
- nové batérie inštalujte podľa návodu, nemiešajte nové a staré batérie
- nezasahujte do vnútornej jednotky prístroja

**Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi
nasledujúce záruky:**
- záruku 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t.j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

1. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná
2. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení



Ochrana životného prostredia - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo akazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1B
722 00 Ostrava-Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz

