


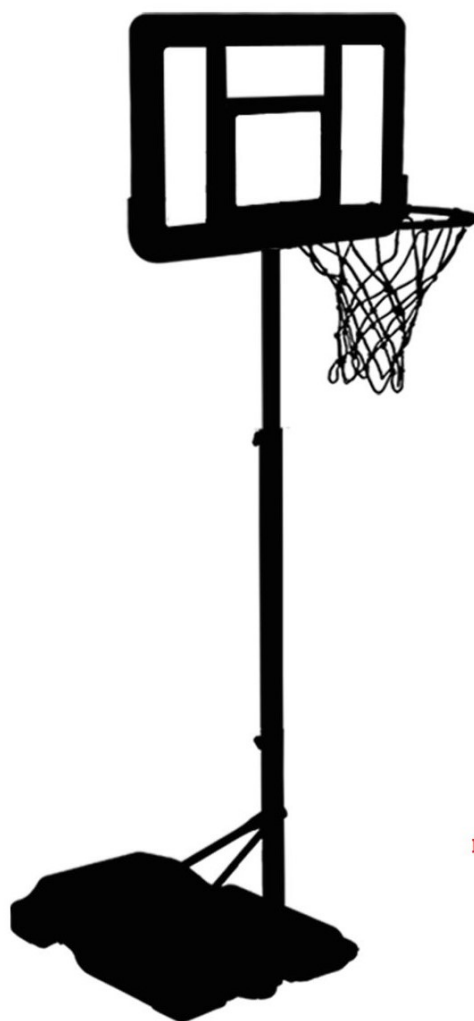

Basketbalový koš MASTER® ACROSS 165

MASSPSB-10



WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

UPOZORNĚNÍ

Maximální zatížení obroučky je 30 kg.

Před každým použitím překontrolujte dotažení všech šroubů.

Výrobek neumisťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbít, či mohou být jinak poškozeny.

Nenechávejte děti hrát si nebo jinak manipulovat s košem bez dozoru dospělé osoby.

Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!

Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá záručním podmínkám.

Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití nepodléhá záručním podmínkám.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Poškozené části ihned vyměňte.

Používejte pouze originální náhradní díly.

Používejte koš pouze pro daný účel – basketball. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.

Na koš se nezavěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zahřívací fáze

Před hrou se zahřejte a protáhněte. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování.

2. Oděv a obuv

Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a punčocháčích.

3. Uvolňovací fáze

Po hře proveďte protahovací cvičení.

4. Bezpečnostní upozornění

Hru ihned přerušte, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalech. Hru přerušte také při pocitech na omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem.

Použití:

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřepínejte.

Upozornění:

Před začátkem tréninku konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem.

Upozornění

Veškeré díly basketbalového koše musí být složeny podle pokynů uvedených v tomto uživatelském manuálu. Nesprávně provedená montáž může vést k vážnému zranění.

Před složením a použitím výrobku si důkladně prostudujte pokyny a upozornění uvedené v tomto manuálu. Děti by měly být při použití výrobku pod neustálým dohledem dospělé osoby.

Přemístění výrobku:

- Přemísťování tohoto basketbalového koše by mělo být prováděno 2 osobami. Nedovolte dětem přemísťovat výrobek.
- Postavte se před basketbalový koš a rám nakloňte k sobě, abyste mohli výrobek přemístit po transportních kolečkách.

Varování!

NERESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ A UPOZORNĚNÍ UVEDENÝCH V TOMTO MANUÁLE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ ČI POŠKOZENÍ VÝROBKU ČI MAJETKU.

1. Nezavěšujte se na koši a nešplhejte po rámu, může dojít ke zranění či poškození majetku. Dětem nedovolte, aby šplhaly po konstrukci basketbalového koše.
2. Po dokončení montáže ihned naplňte základnu, aby byl výrobek zatížený. Nenechávejte ho nezatížený.
3. Kontrolujte stav základny, utažení uzávěru. Z poškozené základny může trhlinami unikat voda či písek a to může vést k odlehčení základny a převržení výrobku.
4. Díly konstrukce pevně utáhněte. Nedostatečně utažené díly by se od sebe mohly během hry nebo transportu oddělit.
5. Klimatické podmínky (vlhkost, chlad, vysoké teploty) či koroze mohou výrobek poškodit.
6. Nevhodné pro děti mladší 3 let.


Složení výrobku:

Upozornění ke složení:

- tento výrobek musí být složen dle návodu. Nedodržení pokynů může způsobit poškození výrobku či zranění
- výrobek musí skládat 2 osoby
- přečtěte si všechna upozornění před použitím
- vždy je potřeba dozoru dospělé osoby při hře dětí


Seznam dílů

č.	popis	množství	poznámky
A1,A2,A3	M8x20 mm	2	spojte tyč (L) a základnu (M)
B1,B2,B3	M6x30 mm	2	spojte obroučku (F), desku € a vrchní tyč (H)
C1,C2,C3,C4	M8x55 mm	1	spojte tyč (L) a spodní tyč (K)
D	M8 šroub	2	spojte střední tyč (J) a spodní tyč (K) spojte vrchní tyč (H) a střední tyč (J)
E	deska	1	
F	obroučka	1	
G	síťka	1	
H	vrchní tyč	1	
J	střední tyč	1	
K	spodní tyč	1	
L	držák tyče	2	
M	základna	1	
N	osa	1	
O	krytka vrchní tyče	1	
P	krytka otvoru pro vodu	1	

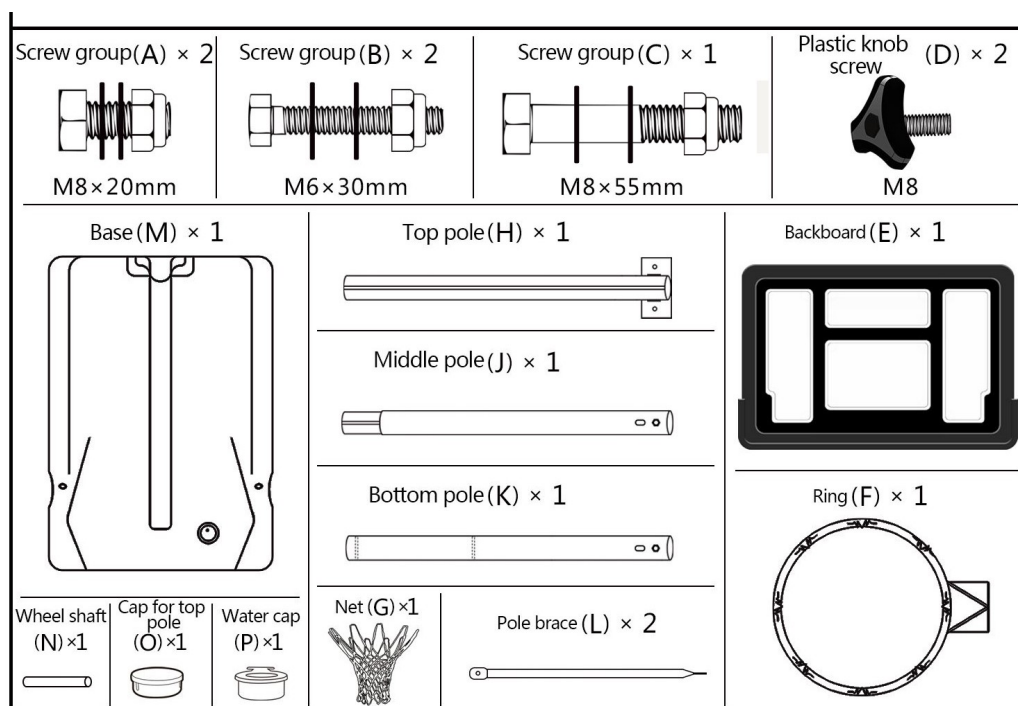

Složení

1. Spojte tyč (H), desku (E) a obroučku (F) pomocí sady šroubů (B), pak dejte krytku na tyč (O) na vrchní tyč (H).
2. Spojte tyč (H), střední tyč (J) a spodní tyč pomocí plastového šroubu (D).
3. Připevněte tyč (L) na základnu (M) pomocí sady šroubů. Upozornění: rozlišujte levou a pravou tyč. Připevněte druhou stranu tyče (L) na spodní tyč (K), připevněte pomocí sady šroubů (C).
4. Připevněte spodní tyč (K) k základně (M) pomocí osy (N).

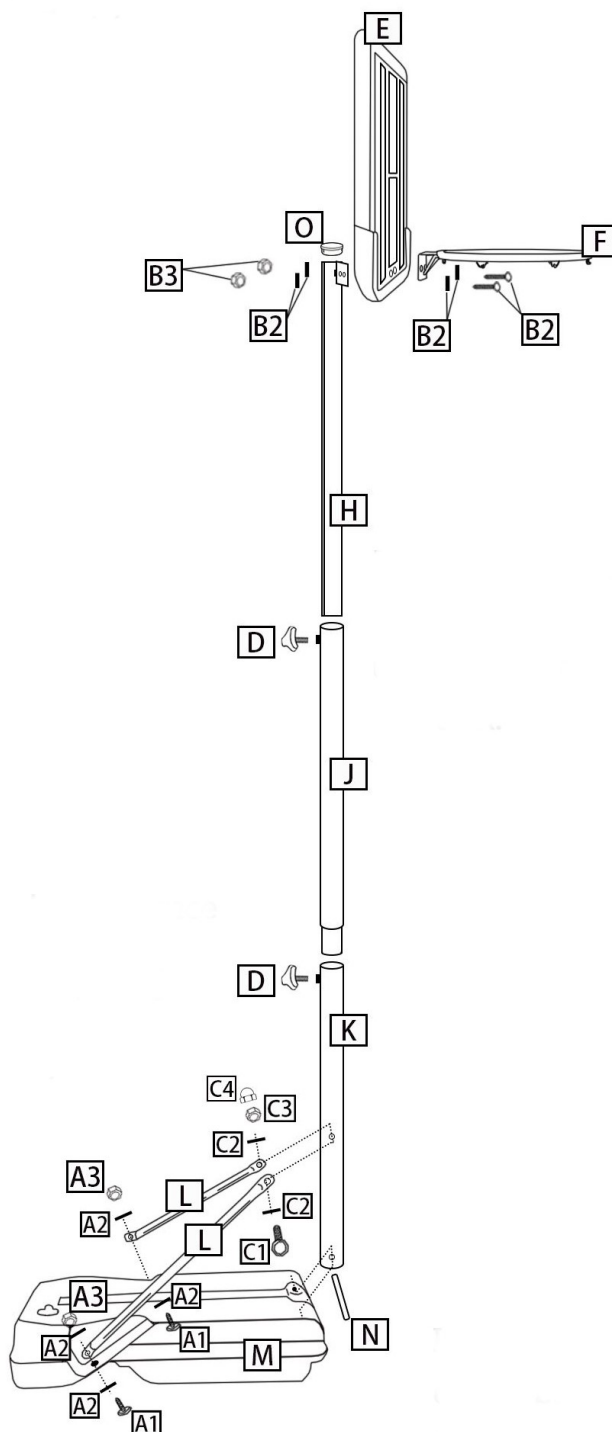


Umístěte sítku (G) na obroučku (F) háček po háčku.



Základna

- Dejte vodu nebo písek do základny (M) a poté dejte krytku (P).

Upozornění: Pokud bydlíte v oblasti, kde mrzne, doporučujeme použít písek.

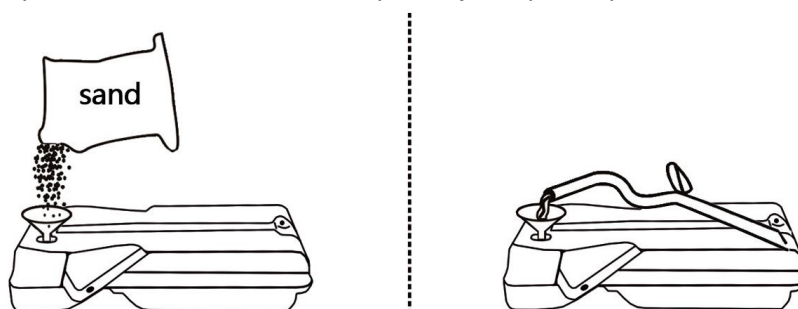

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli **záruku 2 roky ode dne prodeje.**

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice


servis@mastersport.cz





Basketbalový kôš MASTER® ACROSS 165

MASSPSB-10

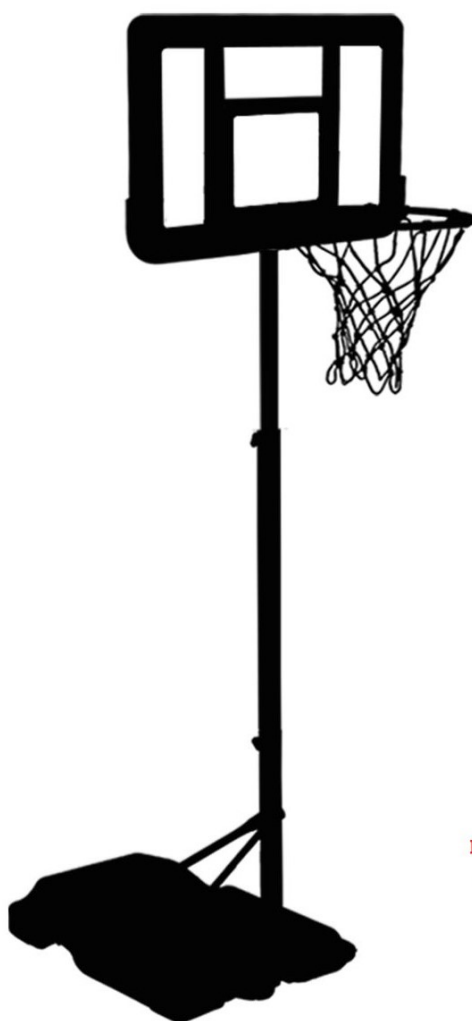

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

UPOZORNENIE

Maximálne zaťaženie obrúčky je 30 kg.

Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Výrobok neumiestňujte do blízkosti okien a predmetov, ktoré sa môžu rozbiť, či môžu byť inak poškodené.

Nenechávajte deti hrať sa alebo inak manipulovať s košom bez dozoru dospelých osoby.

Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka!

Táto tréningová pomôcka je určená iba pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia nepodlieha záručným podmienkam.

Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska či sauny je nebezpečné. Takéto použitie nepodlieha záručným podmienkam.

Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku. Poškodený výrobok nepoužívajte.

Poškodené časti ihneď vymeňte.

Používajte len originálne náhradné diely.

Používajte kôš len pre daný účel - basketbal. Basketbal hrajte vždy opatrne a buďte pozorní k svojmu okoliu.

Na kôš sa nevešajte a nekolíšte. Hrozí riziko poškodenia výrobku a úrazu.

Bezpečnostné pokyny:

1. Zahrievací fáza

Pred hrou sa zahrejte a pretiahnite. Chôdza alebo beh kombinovaný s pretahovaním a základnými pretahovacími cviky môžu znížiť riziko úrazu pri športovaní.

2. Odev a obuv

K hre zvolte vhodný športový odev a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandáloch či len v ponožkách a pančuchách.

3. Uvoľňovacie fáza

Po hre vykonajte natáhovacie cvičenia.

4. Bezpečnostné upozornenie

Hru ihneď prerušte, ak ucítite bolesť alebo tlak na hrudi či vo svaloch. Hru prerušte tiež pri pocitoch na omdlenie, nevoľnosti či silné bolesti. Konzultujte svoj zdravotný plán s lekárom.

POUŽITIE:

Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôbte tréningový čas vašim potrebám a nikdy sa neprepínajte.

Upozornenie:

Pred začiatkom tréningu konzultujte váš zdravotný stav so svojím lekárom.

Upozornenie

Všetky diely basketbalového koša musí byť zložené podľa pokynov uvedených v tomto užívateľskom manuáli. Iný spôsob montáže môže viesť k vážnemu zraneniu.

Pred zložením a použitím výrobku si dôkladne preštudujte pokyny a upozornenia uvedené v tomto manuáli. Deti by mali byť pri použití výrobku pod neustálym dohľadom dospelšej osoby.

Premiestnenie výrobku:

- Premiestňovanie tohto basketbalového koša by malo byť vykonávané 2 osobami. Nedovoľte deťom premiestňovať výrobok.
- Postavte sa pred basketbalový kôš a rám nakloňte k sebe, aby ste mohli výrobok premiestniť po transportných kolieskach.

Varovanie!

Nerešpektovanie pokynov A UPOZORNENIE UVEDENÝCH V tomto manuáli môže mať za následok zranenia a poškodenia VÝROBKU ČI MAJETKU.

1. Nevešajte sa na koši a nešplhajte po rámu, môže dôjsť k zraneniu či poškodeniu majetku. Deťom nedovoľte, aby šplhali po konštrukciu basketbalového koša.
2. Po dokončení montáže ihneď naplňte základňu, aby bol výrobok zaťažený. Nenechávajte ho nezaťažený.
3. Kontrolujte stav základne, utiahnutie uzáveru. Z poškodenej základne môže trhlinami unikať voda či piesok a to môže viesť k odľahčeniu základne a prevráteniu výrobku.
4. Diely konštrukcie pevne utiahnite. Nedostatočne utiahnuté diely by sa od seba mohli počas hry alebo transportu oddeliť.
5. Klimatické podmienky (vlhkosť, chlad, vysoké teploty) či korózia môžu poškodiť zariadenie.
6. Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

Zloženie výrobku:


Upozornenie k zloženiu:

- tento výrobok musí byť zložený podľa návodu. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie
- výrobok musia skladať 2 osoby

- prečítajte si všetky upozornenia pred použitím
- vždy je potrebný dozor dospelé osoby pri hre detí


Zoznam dielov

č.	popis	množstvo	poznámky
A1,A2,A3	M8x20 mm	2	spojte tyč (L) a základňu (M)
B1,B2,B3	M6x30 mm	2	spojte obrúčku (F), dosku € a vrchnú tyč (H)
C1,C2,C3,C4	M8x55 mm	1	spojte tyč (L) a spodnú tyč (K)
D	M8 skrutka	2	spojte strednú tyč (J) a spodnú tyč (K) spojte vrchnú tyč (H) a strednú tyč (J)
E	doska	1	
F	obrúčka	1	
G	sieťka	1	
H	vrchná tyč	1	
J	stredná tyč	1	
K	spodná tyč	1	
L	držiak tyče	2	
M	základňa	1	
N	os	1	
O	krytka vrchnej tyče	1	
P	krytka otvoru pre vodu	1	

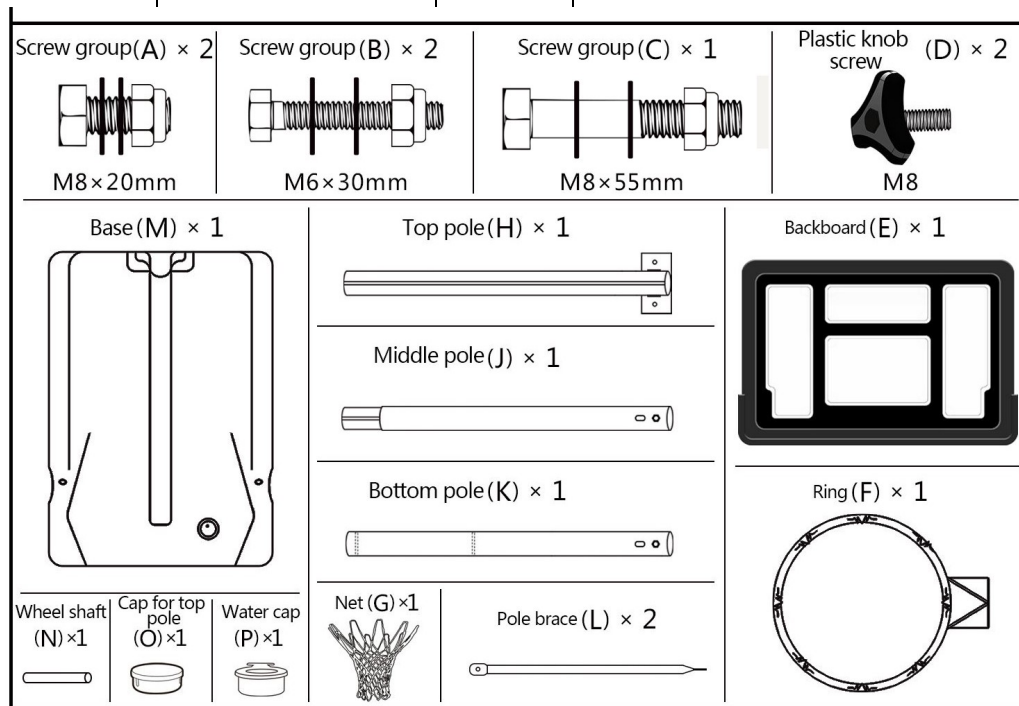

Zloženie

1. Spojte tyč (H), dosku (E) a obrúčku (F) pomocou sady skrutiek (B), potom dajte krytku na tyč (O) na vrchnú tyč (H).
2. Spojte tyč (H), strednú tyč (J) a spodnú tyč pomocou plastovej skrutky (D).
3. Pripevnite tyč (L) na základňu (M) pomocou sady skrutiek.
Upozornenie: rozlišujte ľavú a pravú tyč. Pripevnite druhú stranu tyče (L) na spodnú tyč (K), pripevnite pomocou sady skrutiek (C).
4. Pripevnite spodnú tyč (K) k základni (M) pomocou osi (N).

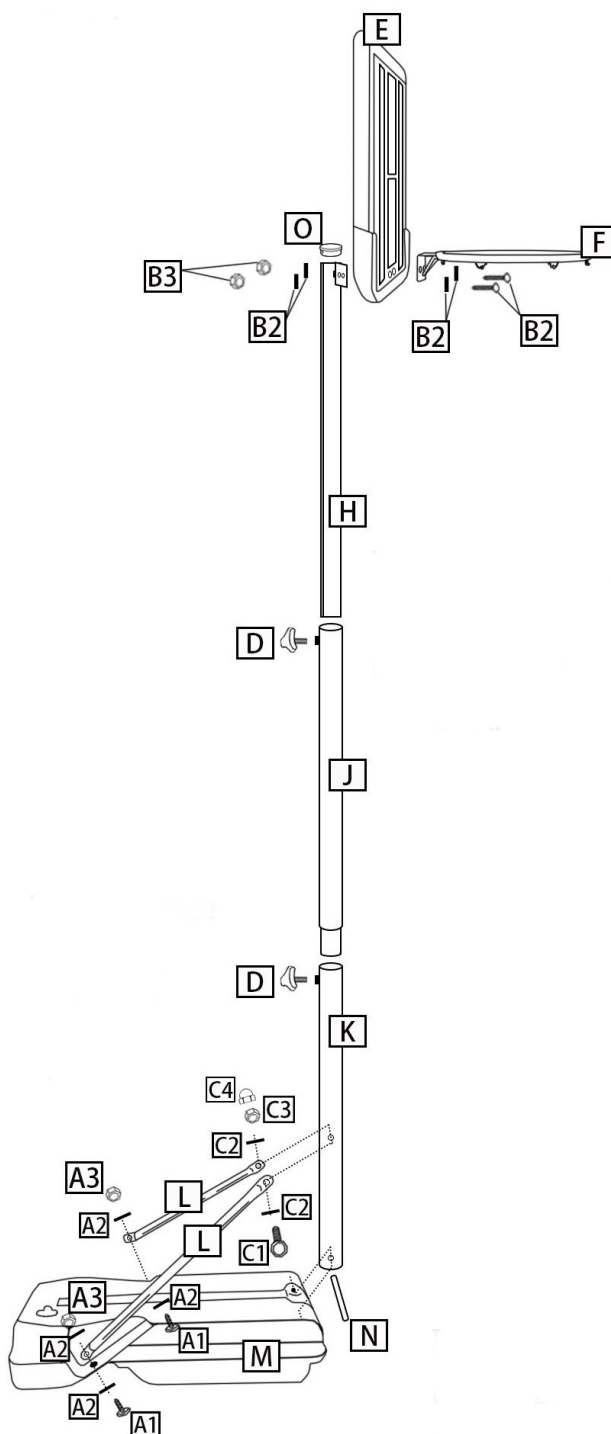


Umiestnite sieťku (G) na obrúčku (F) háčik po háčiku.



Základňa

- Dajte vodu alebo piesok do základne (M) a potom dajte krytku (P).

Upozornenie: Pokiaľ bývate v oblasti, kde mrzne, doporučujeme použiť piesok.

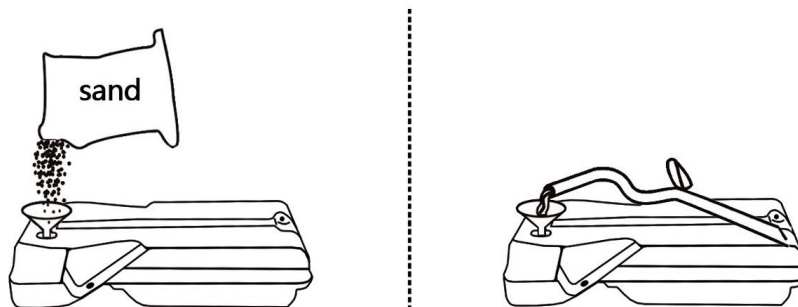

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi **záruku
2 roky odo dňa predaja.**

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t.j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi


Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukcii častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Portable basketball stand MASTER® ACROSS 165

MASSPSB-10

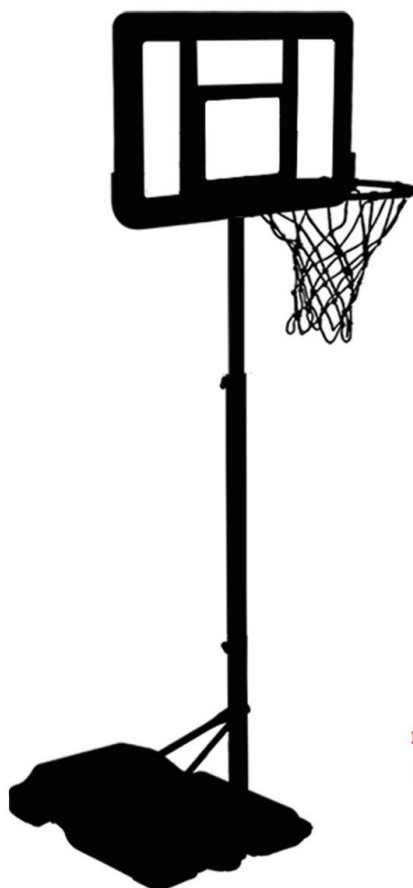

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

Notice to assemblers:

All the basketball systems, including those used for displays, must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury.


Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 2 adults only!

We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are sure that you will be very satisfied with your selection.

■ Accessories Table


Accessories Number	Detailed data	Quantity	Notes
A1,A2,A3	M8×20mm	2	connect the pole brace (L)and base(M)
B1,B2,B3	M6×30mm	2	connect the ring(F)、backboard(E)and top pole(H)
C1,C2,C3,C4	M8×55mm	1	connect the cable bar(L)and bottom pole (K)
D	M8 knob screw	2	connect middle pole(J) and bottom pole(K) connect top pole(H) and middle pole(J)
E	backboard	1	
F	ring	1	
G	net	1	
H	top pole	1	
J	middle pole	1	
K	bottom pole	1	
L	pole brace	2	
M	base	1	
N	wheel shaft	1	
O	cap for top pole	1	
P	water cap	1	

■ Accessories Display

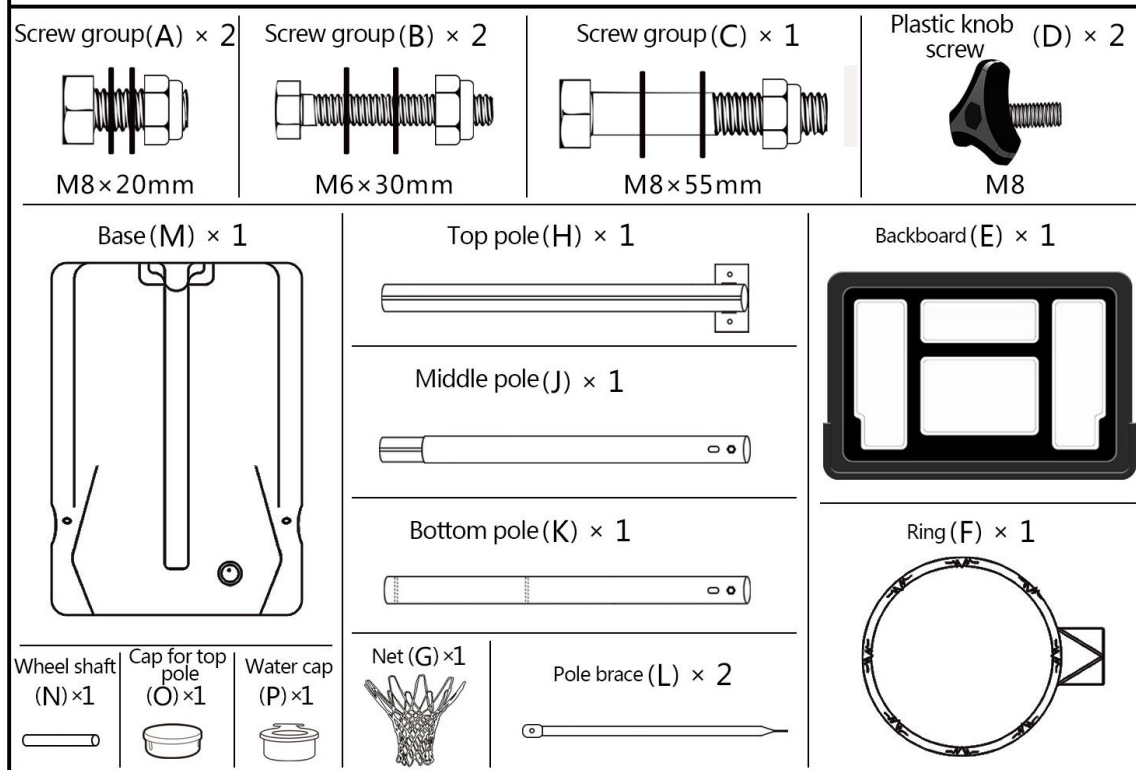

■ Installation Diagram

Connect top pole(H) 、 backboard(E) and ring(F),using screw group (B) to fix,put the cap for top pole(O) on the top of the top pole(H).

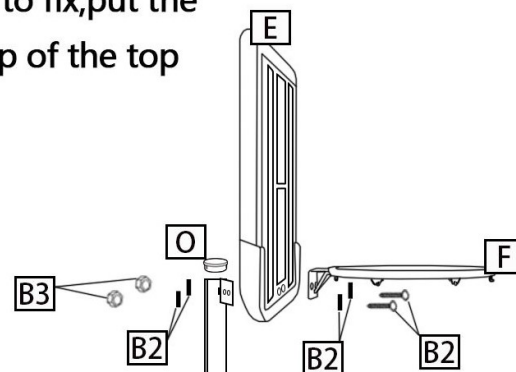


Put the top pole(H) 、 Middle pole(J) and bottom pole collect up,use the plastic knob screw (D) to fix.

Fix the pole brace(L) on the base(M) with screw group.

Attention:

distinguish left and right pole brace
Install the other side of the pole brace(L) in the bottom pole(K),fix it with the screw group (C).

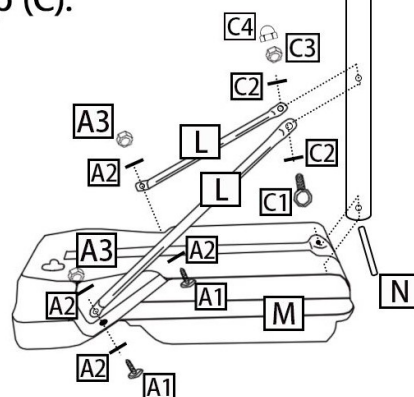

Install the bottom pole (K) on the base(M),fixed with the wheel shaft(N).



■ The Installation of net



Put the net (G) behind the rim's (F) hoop hook.

■ Base weight

Put the water or sand into the base (M) and put the water cap (P) on it.
Attention: For some regions, the weather is very cold, the water is easy to be ice, it is recommended to use sand.

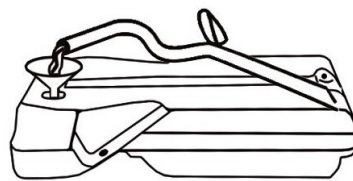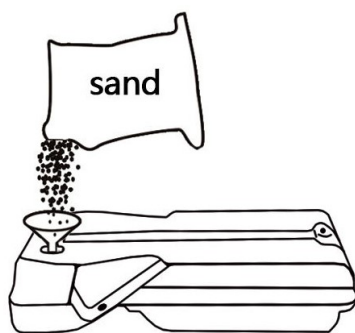

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.
Reproduction prohibited!

Address of local distributor:

