



Basketbalový koš MASTER® FIXED COURT 305

MASSPSB-25



Upozornění: Nesprávná montáž či skákání na obroučku koše může způsobit vážné zranění či smrt

Uživatelský manuál

Upozornění ke složení:

Všechny díly výrobku musí být složeny podle pokynů uvedených v tomto manuálu. Neodborná montáž zvyšuje riziko úrazu.

Bezpečnostní upozornění:

- **Majitel musí zajistit, aby všichni hráči znali a dodržovali tato pravidla pro bezpečný provoz tohoto výrobku.**
- Aby se zajistila bezpečnost, nepokoušejte se sestavit výrobek bez návodu k použití.
- Při montáži postupujte podle pokynů uvedených v tomto manuálu, snížíte tak riziko úrazu.
- Před montáží zkontrolujte, zdali balení obsahuje všechny díly.
- Pokud je výrobek smontován neodborným způsobem, není prováděna pravidelná kontrola a údržba, hrozí nebezpečí úrazu.
- pokud během montáže používáte žebřík, postupujte velmi opatrně.
- Pro skládání tohoto výrobku je třeba dvou schopných dospělých osob.
- klima, koroze nebo nesprávné použití mohou způsobit poškození výrobku.
- minimální provozní výška je 1,98 m ke spodní části desky.
- přečtěte a dodržujte výstražný štítek připevněný k tyči.
- životnost vašeho basketbalového koše závisí na mnoha podmínkách. Klima, umístění tyčí, vystavení ko korozivním látkám, jako jsou pesticidy, herbicidy nebo soli, jsou důležité.
- Při nastavování výšky se doporučuje dohled dospělé osoby.

Před montáží a použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny a upozornění. Děti by si s výrobkem neměly hrát bez dozoru dospělé osoby.

Montáž basketbalového koše by měly provádět 2 osoby.

Maximální zatížení obroučky je 80 kg.

Před každým použitím přezkontrolujte dotažení všech šroubů.

Výrobek neumísťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbít, či mohou být jinak poškozeny.

Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!

Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá záručním podmínkám.

Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití nepodléhá záručním podmínkám.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Poškozené části ihned vyměňte. Používejte pouze originální náhradní díly.

Používejte koš pouze pro daný účel – basketball. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.

Na koš se nezavěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zahřívací fáze: Před hrou se zahřejte a protáhněte. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování.

2. Oděv a obuv: Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a punčocháčích.

3. Uvolňovací fáze: Po hře proveďte protahovací cvičení.

4. Bezpečnostní upozornění: Hru ihned přerušte, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalech. Hru přerušte také při pocitech na omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem.

- Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřepínejte.

Varování:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte níže uvedená varování a porozumějte jim.

Nedodržení těchto varování může mít za následek vážné zranění nebo poškození majetku


Majitel musí zajistit, aby všichni hráči věděli a dodržovali tato pravidla pro bezpečný provoz výrobku

- Nezavěšujte se na obroučku a další části jako jsou deska, podpěrné tyče a síťka. "
- Během hry, zejména při provádění výskoků s míčem, udržujte obličej hráče mimo desku, obroučku a síťku. Při kontaktu zubů / obličeje s deskou, obroučkou nebo sítkou může dojít k vážnému zranění.
- Při nastavování výšky nebo pohyblivého systému držte ruce a prsty od pohyblivých částí.
- Nenechávejte děti, aby se pohybovaly na výrobku nebo upravovaly koš.
- V průběhu hry nedoporučujeme nošení šperků (prsteny, hodinky, náhrdelníky atd.). Tyto předměty se mohou zaplést v síti.
- Zkontrolujte tyče výrobku, zda nevykazují známky koroze (rez, důlky, odštěpky). Pokud ano, tyče natřete vnější smaltovanou barvou. Pokud rez nikde nepronikne do oceli, tyče ihned vyměňte.
- Před použitím zkontrolujte výrobek, zda je v pořádku, nejsou uvolněné šrouby, nadměrné opotřebení a známky koroze. Pokud najdete jakýkoliv problém, je třeba před použitím výrobek opravit
- Zkontrolujte stabilitu výrobku před každým použitím.
- Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

Nastavení výšky:


Výška desky a obroučky je nastavitelná od 230-305 cm.

Otáčejte klikou pro zvyšování a snižování výšky desky.

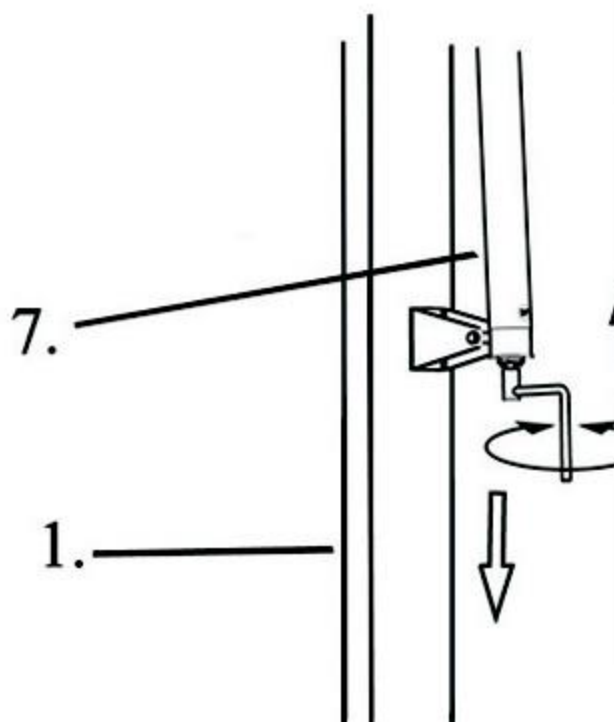

Seznam částí:

položka	množství	popis	položka	množství	popis
1	2	hlavní tyč	13	1	šroub, M12x160 mm
2	1	deska	14	4	šroub, M10x 40 mm
3	1	obroučka	15	1	šroub, M12x160 mm
4	1	síťka	16	4	šroub, M12x60 mm
5	2	spodní zvedací tyč	17	1	šroub, M8x70 mm
6	2	vrchní zvedací tyč	18	2	šroub M10x120 mm
7	1	Zvedák	19	2	šroub M8x 130 mm
8	1	Klika	20	2	šroub M12x160 mm
9	1	podpěra tyče	21	1	deska do země
10	1	zesílená deska			
11	1	zesílená deska			
12	4	šroub do země			

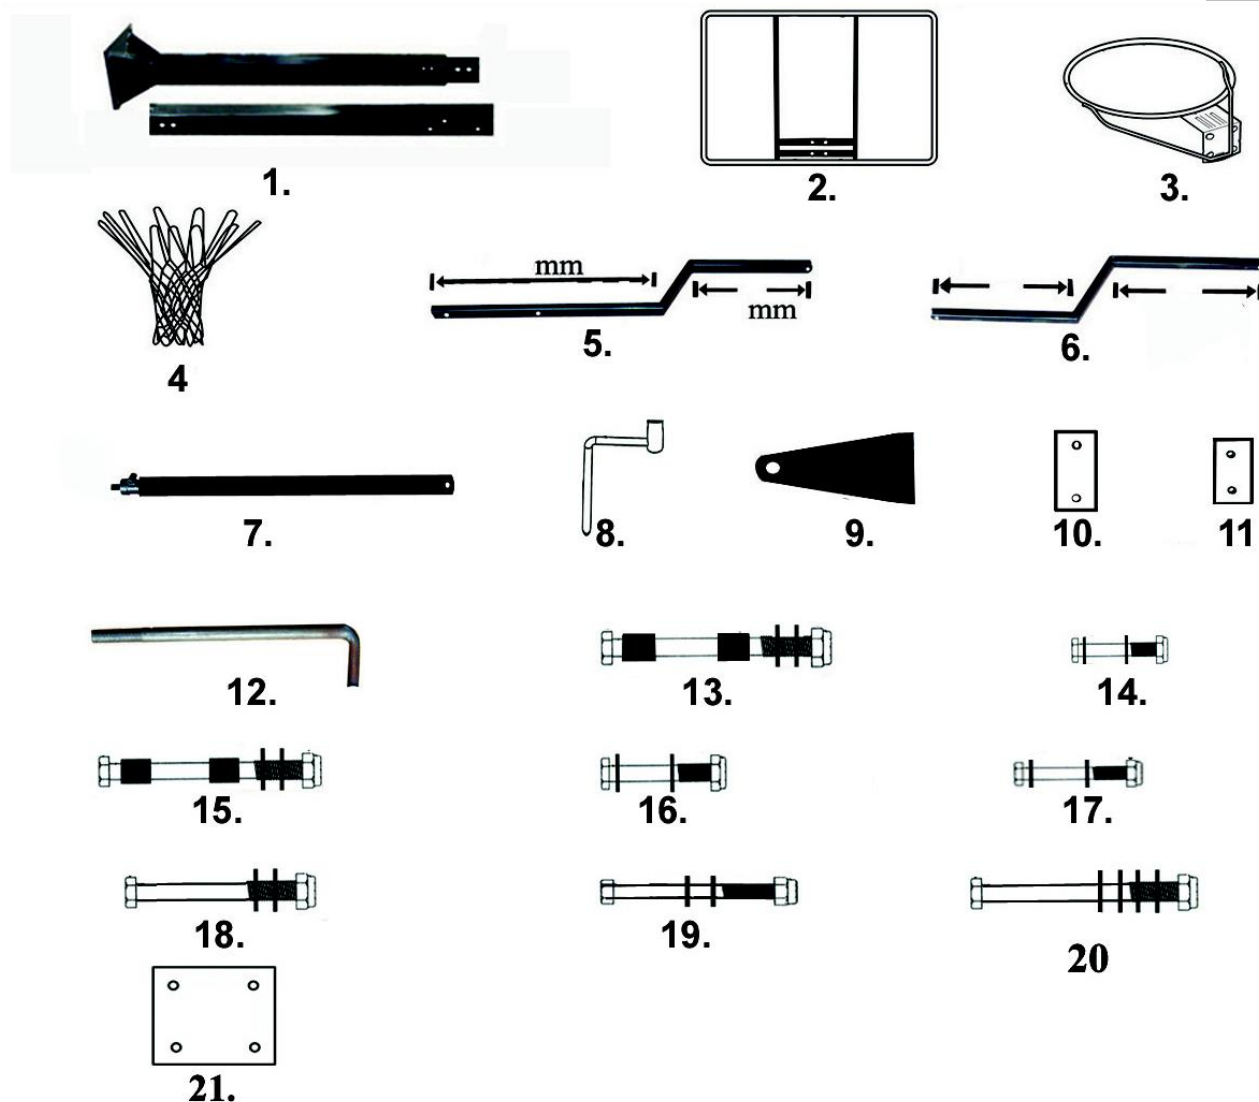

Složení výrobku


KROK 1

Tento koš je třeba zabetonovat do země. Můžete použít přiložené součásti:


KROK A: vykopete díru o hloubce nejméně 60 cm a čtverci 50 x 50 cm.

Do díry nalijte beton nad úroveň hrací plochy a zatlačte zemní šrouby (12) a podlahovou desku (21) do betonu, jak je znázorněno.

Počkejte 3 dny, než se beton vytvrdne.

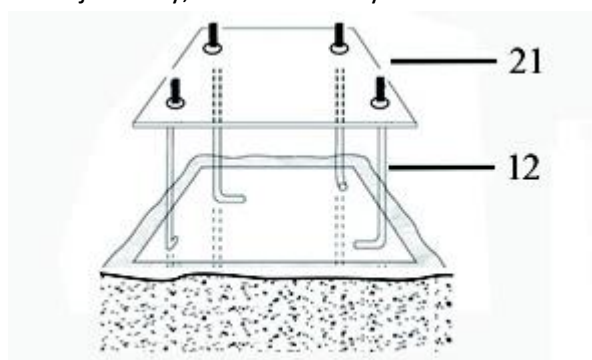


Krok B: připevněte spodní tyč(1) na desku (21), jak je ukázáno na obrázku.

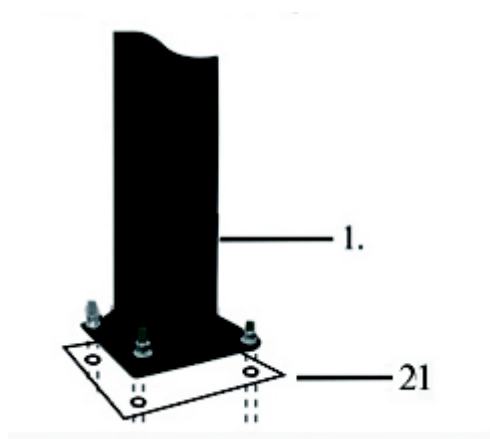


KROK 2

Připevněte desku (2) a obroučku (3) pomocí šroubu (14).

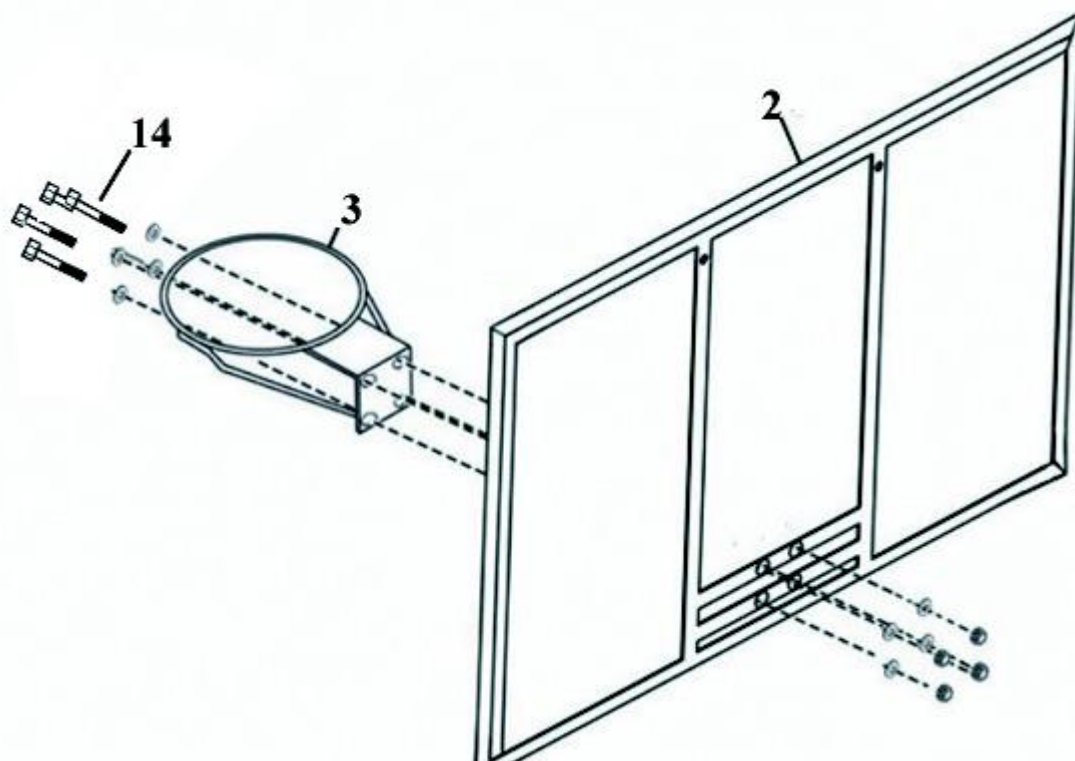


KROK 3

Připevněte spodní zvedací tyč (5) a vrchní tyč (6) na desku (2) pomocí šroubu (16) jak je ukázáno na obrázku.

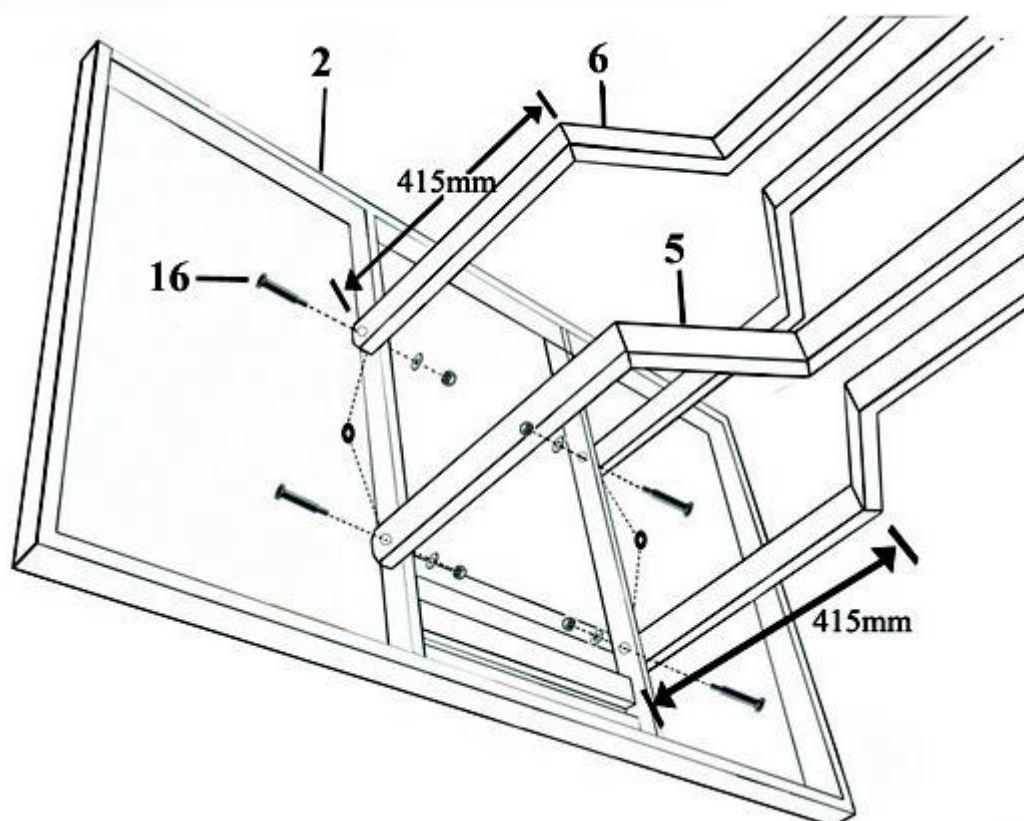


KROK 4

1. Připevněte spodní zvedací tyč (5) a vrchní tyč (6) k vrchní tyči (1) pomocí 2 šroubů (20) – jak je ukázáno na obrázku.
2. Připevněte šroub (13) na hlavní tyč pod spodní zvedací tyč (5) – jako na obrázku, pro udržení spodní tyče (5) v nejnižší poloze.

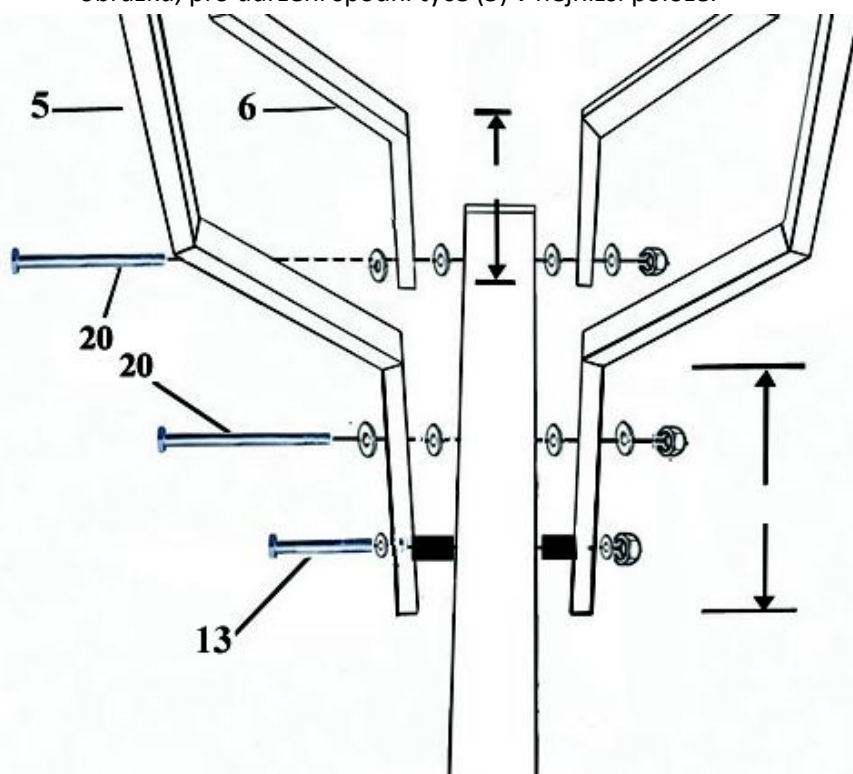


KROK 5

Připevněte podpěru (9) k vrchní části spodní hlavní tyče (1) pomocí šroubu (19) – viz obrázek. Ujistěte se, že podpěra (9) je ze zezadu hlavní tyče (1).

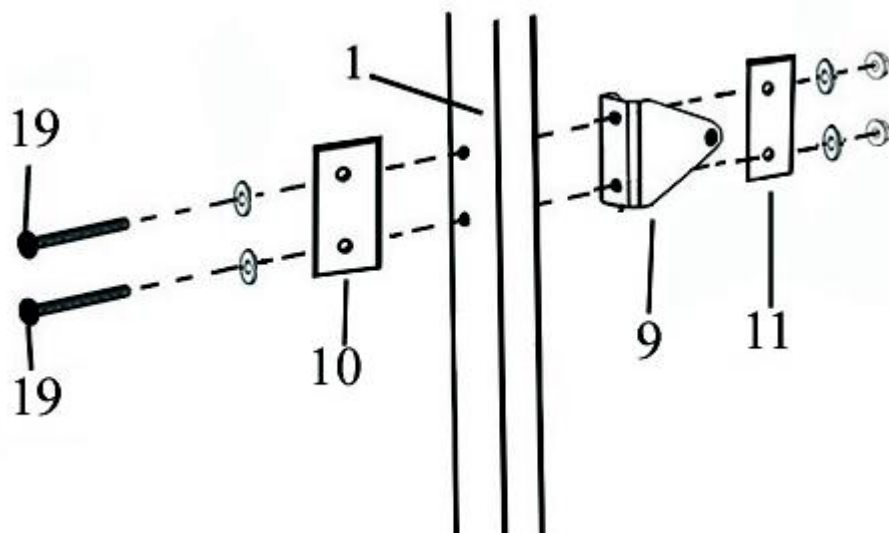


KROK 6

Připevněte zvedák (7) k podpěře (9) pomocí šroubu (17).

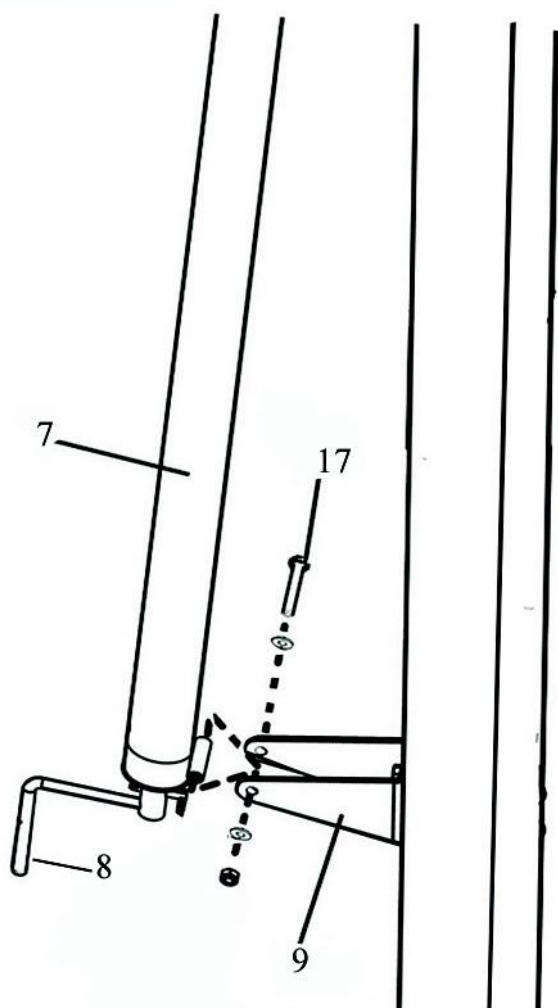


KROK 7

Připevněte zvedák (7) ke spodní zvedací tyči (5) pomocí šroubu (15) – viz obrázek.

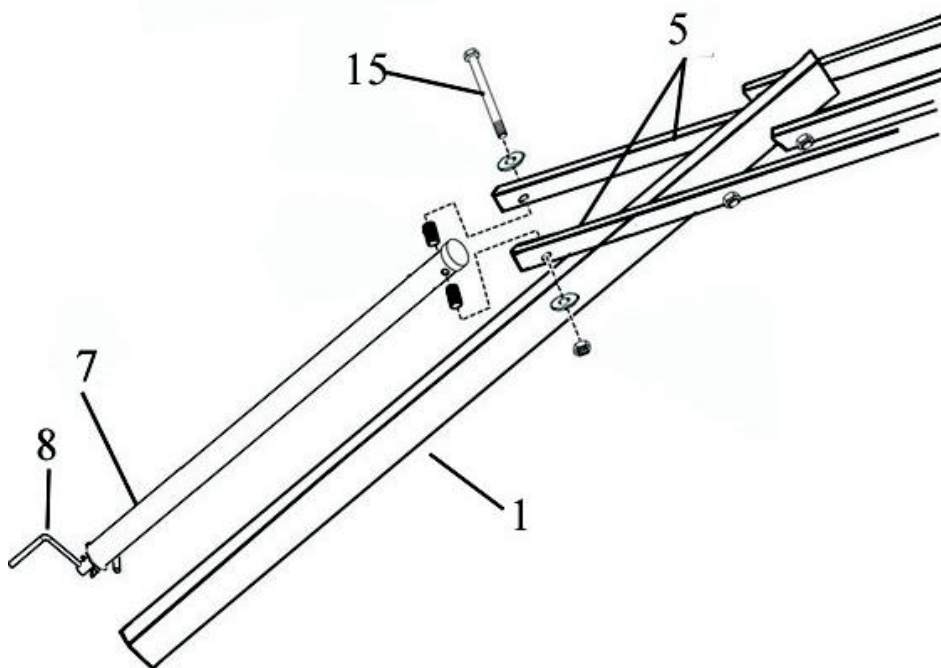

KROK 8

Připevněte sítku (4).

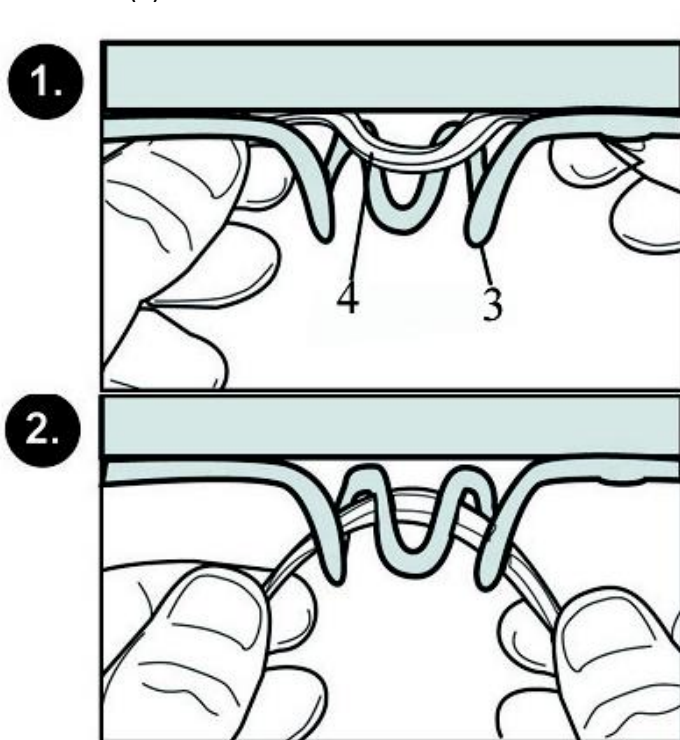

ÚDRŽBA

Životnost basketbalového koše závisí na mnoha faktorech. Klima, vystavení látek, jako je sůl, pesticidy nebo herbicidy, dále nadměrné používání nebo používání k jinému účelu, to vše může přispět k oslabení tyčí. Což může způsobit poškození majetku nebo zranění osob.

Často kontrolujte, zda koš nemá volné šrouby, nadměrné opotřebení a známky koroze. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení života vašeho koše musíte přijmout následující preventivní opatření:

- zkontrolujte všechny matice a šrouby. Pokud jsou nějaké volné, utáhněte je.
- zkontrolujte všechny tyče, zda nemají viditelnou rez nebo popraskanou barvu. Pokud ano, proveďte následující:
 1. Použijte smirkový hadřík k úplnému odstranění rzi nebo popraskané barvy
 2. oblast očistěte vlhkým hadříkem a nechte ji zaschnout
 3. na plochu naneste dva nátěry s ochranou proti rzi a vysokým leskem. nechte barvu zaschnout mezi dvěma vrstvami.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

servis@mastersport.cz





Basketbalový kôš MASTER® FIXED COURT 305

MASSPSB-25



Upozornenie: Nesprávna montáž či skákanie na obrúčku koša môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť

Užívateľský manuál

Upozornenie k zloženiu:

Všetky diely výrobku musia byť zložené podľa pokynov uvedených v tomto manuále. Neodborná montáž zvyšuje riziko úrazu.

Bezpečnostné upozornenie:

- **Majiteľ musí zaistiť, aby všetci hráči poznali a dodržiavali tieto pravidlá pre bezpečnú prevádzku tohto výrobku.**
- Aby sa zaistila bezpečnosť, nepokúšajte sa zostaviť výrobok bez návodu k použitiu.
- Pri montáži postupujte podľa pokynov uvedených v tomto manuále, znížite tak riziko úrazu.
- Pred montážou skontrolujte či balenie obsahuje všetky diely.
- Pokiaľ je výrobok zložený neodborným spôsobom, nie je robená pravidelná kontrola a údržba, hrozí nebezpečenstvo úrazu.
- Pokiaľ behom montáže používate rebrík, postupujte veľmi opatrne.
- Pre skladanie tohto výrobku sú potrebné dve schopné dospelé osoby.
- Klíma, korózia alebo nesprávne použitie môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Minimálna prevádzková výška je 1,98 m k spodnej časti dosky.
- Prečítajte si a dodržiavajte výstražný štítok pripevnený k tyči.
- Životnosť vášho basketbalového koša závisí na viacerých podmienkach. Klíma, umiestnenie tyčí, vystavenie ku korozívnym látkam, ako sú pesticídy, herbicídy alebo soli, sú dôležité.
- Pri nastavovaní výšky sa doporučuje dohľad dospelého osoby.

Pred montážou a použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny a upozornenia. Deti by sa s výrobkom nemali hrať bez dozoru dospelého osoby.

Montáž basketbalového koša by mali robiť 2 osoby.

Maximálna záťaž obrúčky je 80 kg.

Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Výrobok neumiestňujte do blízkosti okien a predmetov, ktoré sa môžu rozbiť alebo môžu byť inak poškodené!

Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka

Táto tréningová pomôcka je určená iba pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia nepodlieha záručným podmienkam.

Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazénu, kúpaliska alebo sauny je nebezpečné. Takéto použitie nepodlieha záručným podmienkam.

Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku. Poškodený výrobok nepoužívajte.

Poškodené časti ihneď vymeňte. Používajte iba originálne náhradné diely.

Používajte kôš len pre daný účel – basketbal. Basketbal hrajte vždy opatrne a buďte pozorný k svojmu okoliu.

Na kôš sa nevešajte a nehojdajte na ňom. Hrozí riziko poškodenia výrobku a úrazu.

Bezpečnostné pokyny:

1. Zahrievacia fáza: Pred hrou sa zahrejte a pretiahnite. Chôdza alebo beh kombinovaný s pretahovaním a základnými preťahovacími cvikmi môžu znížiť riziko úrazu pri športovaní.
2. Odev a obuv: K hre zvolte vhodný športový odev a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandáloch alebo len v ponožkách, alebo punčocháčoch.
3. Uvoľňovacia fáza: Po hre spravte preťahovacie cvičenie.
4. Bezpečnostné upozornenie: Hru ihneď prerušte, pokiaľ ucítite bolesť alebo tlak na hrudi alebo v svaloch. Hru prerušte tiež pri pocitoch na omdlenie, nevoľnosti či silnej bolesti. Konzultujte svoj zdravotný plán s lekárom.

Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a je v stabilnej polohe. Prispôbte tréningový čas vašim potrebám a nikdy sa nepresilujte.

Varovanie:

Pred použitím tohto produktu si prečítajte nižšie uvedené varovanie a porozumte mu.

Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie majetku.


Majiteľ musí zaistiť, aby všetci hráči vedeli a dodržiavali tieto pravidlá pre bezpečnú prevádzku výrobku.

- Nevešajte sa na obrúčku a ďalšie časti - ako sú doska, podperné tyče a sieťka.
- Behom hry, najmä pri výskokoch s loptou udržiavajte tvár hráča mimo dosku, obrúčku a sieťku. Pri kontakte zubov / tváre s doskou, obrúčkou alebo sieťkou môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Pri nastavovaní výšky alebo pohyblivého systému držte ruky a prsty od pohyblivých častí.
- Nenechávajte deti, aby sa pohybovali na výrobku alebo upravovali kôš.
- V priebehu hry nedoporučujeme nosenie šperkov (prstene, hodinky, náhrdelníky a atď.). Tieto predmety sa môžu zapliesť v sieti.
- Skontrolujte tyče výrobku, či nevykazujú známky korózie (hrdza, jamky, odštiepky). Pokiaľ áno, tyče natrite vonkajšiou smaltovanou farbou. Pokiaľ hrdza nikde neprenikne do ocele, tyče ihneď vymeňte.
- Pred použitím skontrolujte výrobok, či je v poriadku, niesu uvoľnené skrutky, nadmerné opotrebenie a známky korózie. Pokiaľ nájdete akýkoľvek problém, je potrebné pred použitím výrobok opraviť.
- Skontrolujte stabilitu výrobku pred každým použitím.
- Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

Nastavenie výšky:


Výška dosky a obrúčky je nastaviteľná od 230-305 cm.

Otáčajte kľukou pre zvyšovanie a znižovanie výšky dosky.

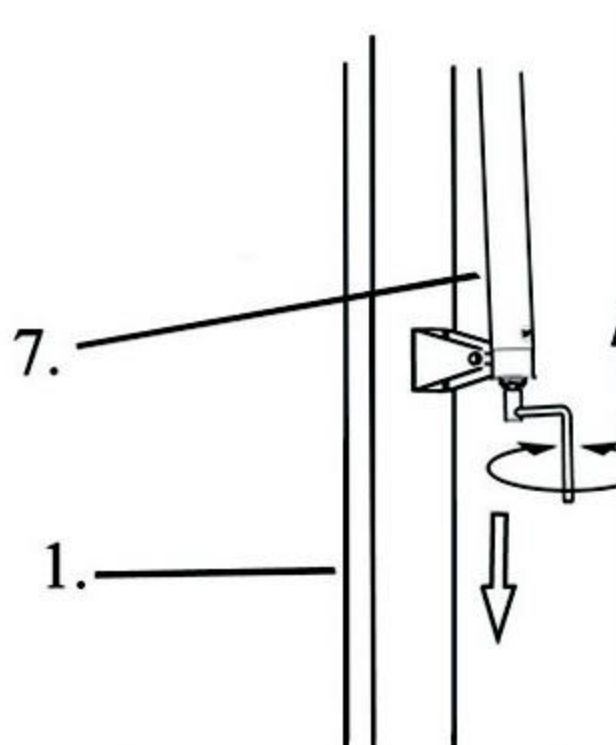

Zoznam častí:

položka	množstvo	popis	položka	množstvo	popis
1	2	hlavná tyč	13	1	skrutka, M12x160 mm
2	1	doska	14	4	skrutka, M10x 40 mm
3	1	obráčok	15	1	skrutka, M12x160 mm
4	1	sieťka	16	4	skrutka, M12x60 mm
5	2	spodná zdvíhacia tyč	17	1	skrutka, M8x70 mm
6	2	vrchná zdvíhacia tyč	18	2	skrutka M10x120 mm
7	1	zdvihák	19	2	skrutka M8x 130 mm
8	1	kľúčka	20	2	skrutka M12x160 mm
9	1	podpera	21	1	Doska do zeme
10	1	zosiľnená doska			
11	1	zosiľnená doska			
12	4	skrutka do zeme			

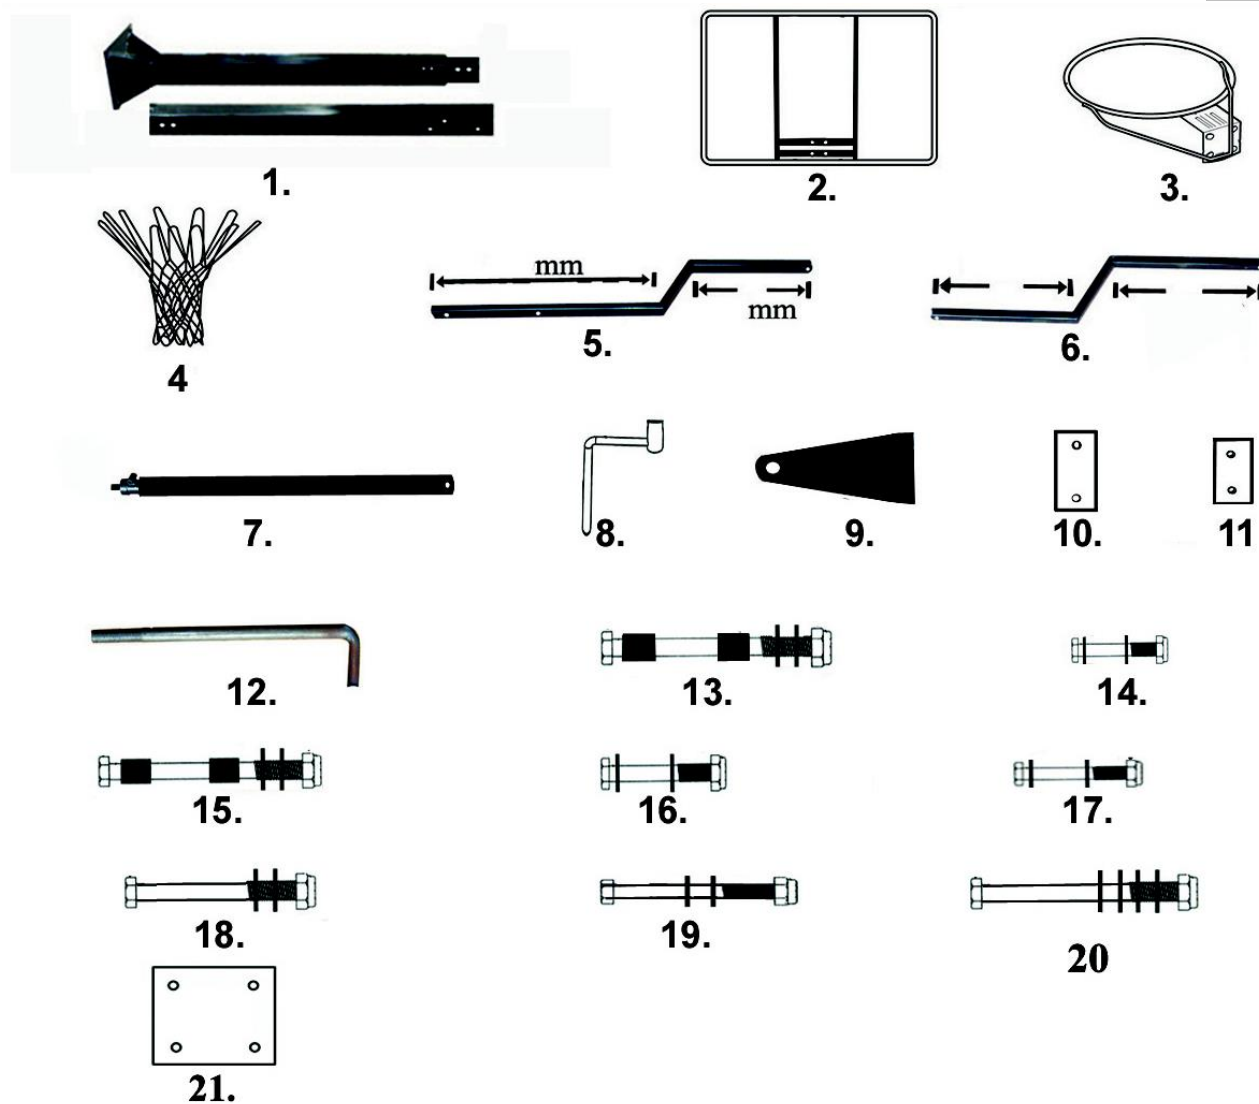

Zloženie výrobku


KROK 1

Tento kôš je potrebné zabetónovať do zeme. Môžete použiť priložené :


KROK A: vykopte dieru s hĺbkou najmenej 60 cm a štvorec 50 x 50 cm.

Do diery nalejte betón nad úroveň hracej plochy a zatlačte zemniace skrutky(12) a podlahovú dosku (21) do betónu, ako je znázornené.

Počkajte 3 dni, aby betón stvrdol.

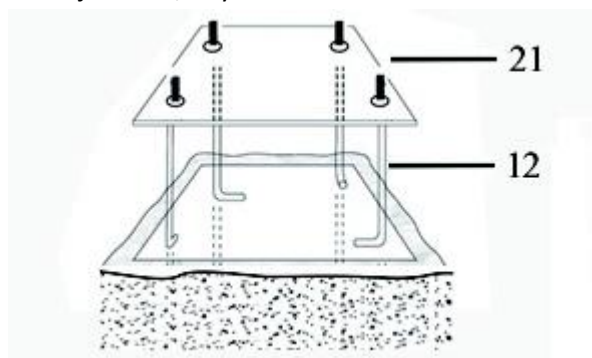


Krok B: pripevnite spodnú tyč(1) na dosku (21), ako je znázornené na obrázku.

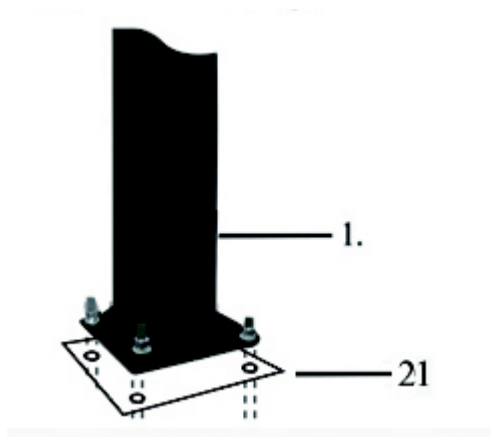


KROK 2

Pripevnite dosku (2) a obrúčku (3) pomocou skrutiek (14).

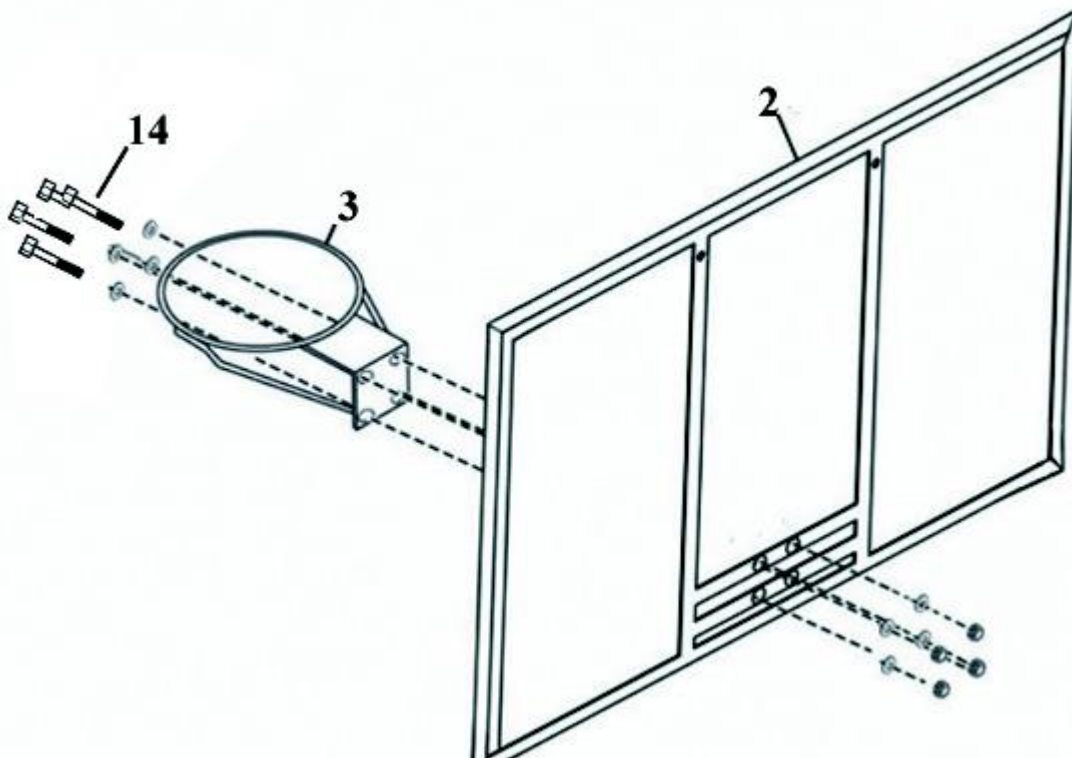


KROK 3

Pripevnite spodnú zdvíhaciu tyč (5) a vrchnú tyč (6) na dosku (2) pomocou skrutiek (16) ako je zobrazené na obrázku.

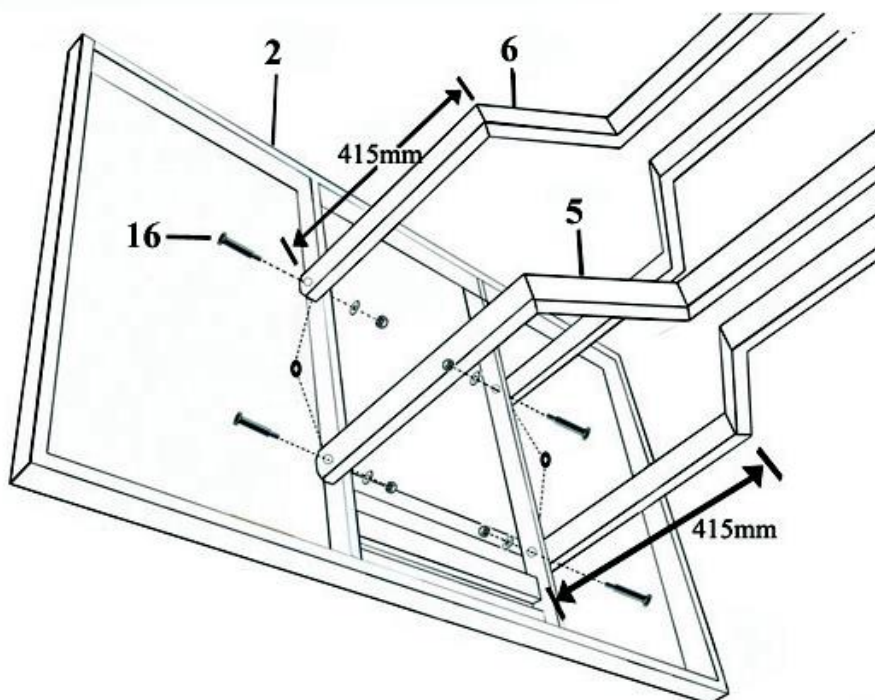


KROK 4

3. Pripevnite spodnú zdvíhaciu tyč (5) a vrchnú tyč (6) k vrchnej tyči (1) pomocou 2 skrutiek(20) – ako je zobrazené na obrázku.
4. Pripevnite skrutku (13) na hlavnú tyč pod spodnú zdvíhaciu tyč (5) – ako na obrázku, pre udržanie spodnej tyče (5) v najnižšej polohe.

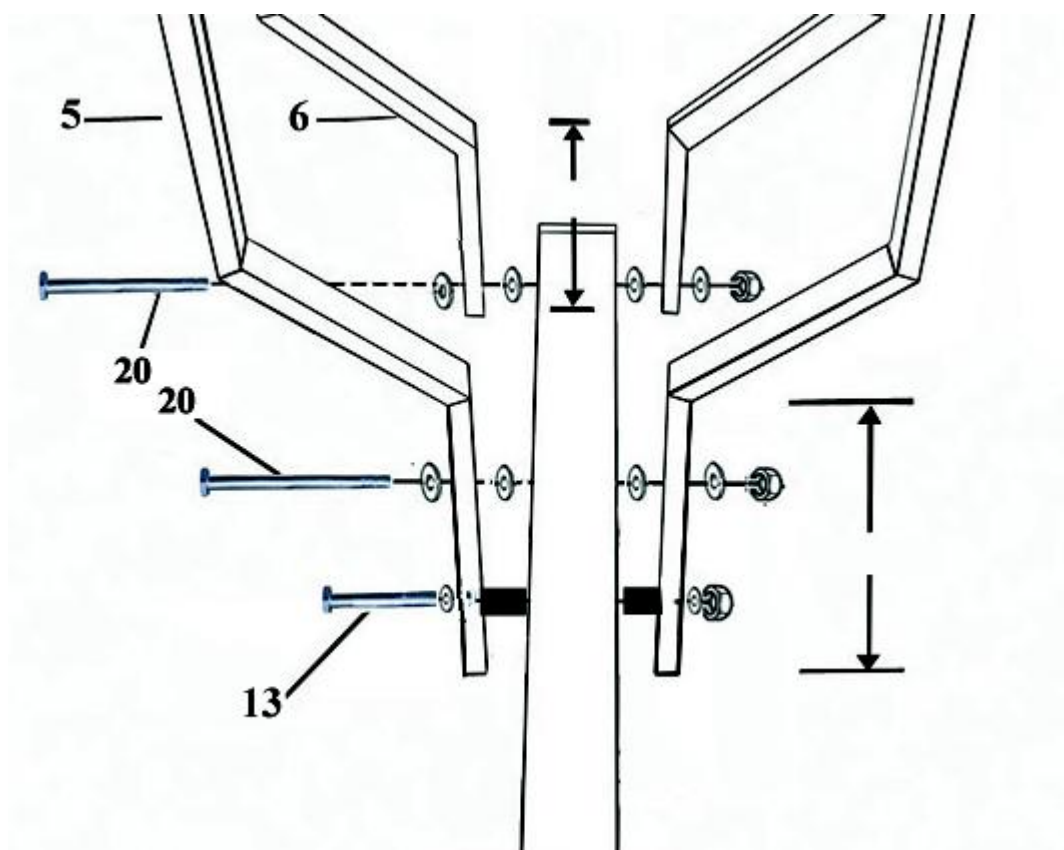


KROK 5

Pripevnite podperu (9) k vrchnej časti spodnej tyče (1) pomocou skrutiek (19) – viz obrázok.
Uistite sa, že podpera (9) je zozadu hlavnej tyče (1).

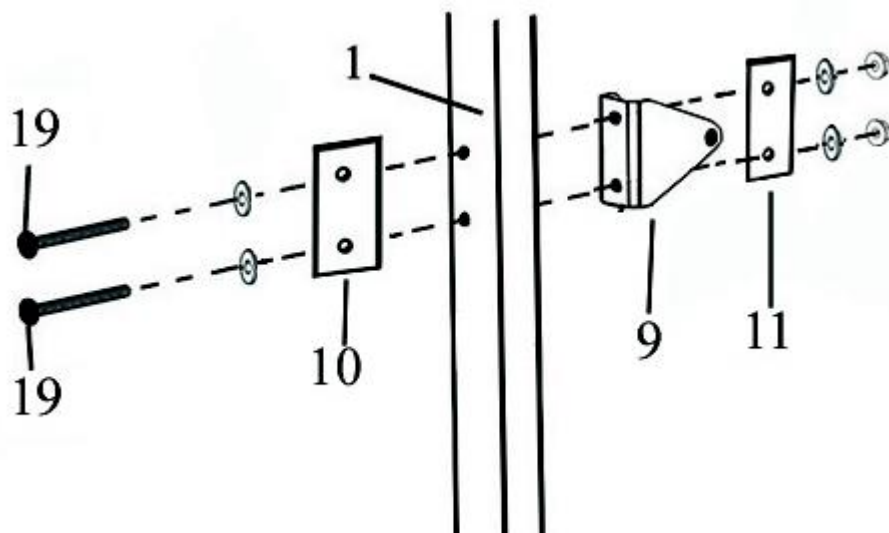


KROK 6

Pripevnite zdvihák (7) k podpere (9) pomocou skrutiek (17).

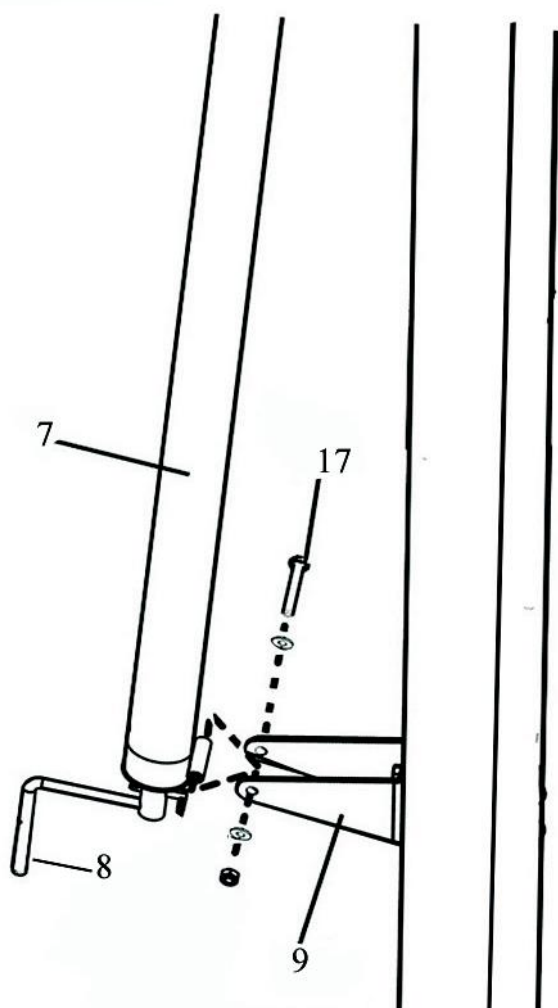


KROK 7

Pripevnite zdvihák (7) k spodnej zdvíhacej tyči (5) pomocou skrutiek (15) – viz obrázok.

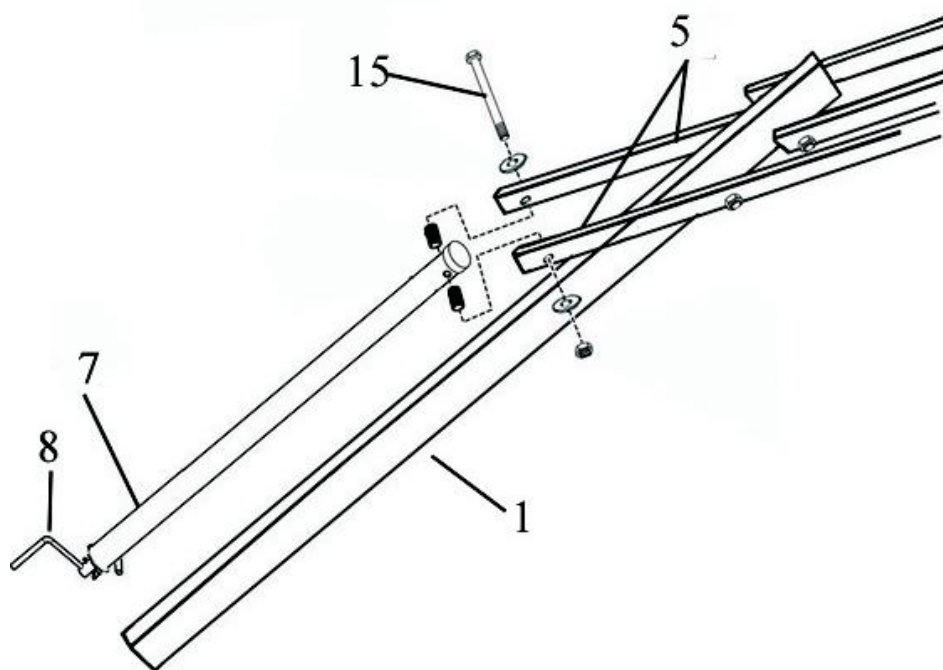

KROK 8

Pripevnite sieťku (4).

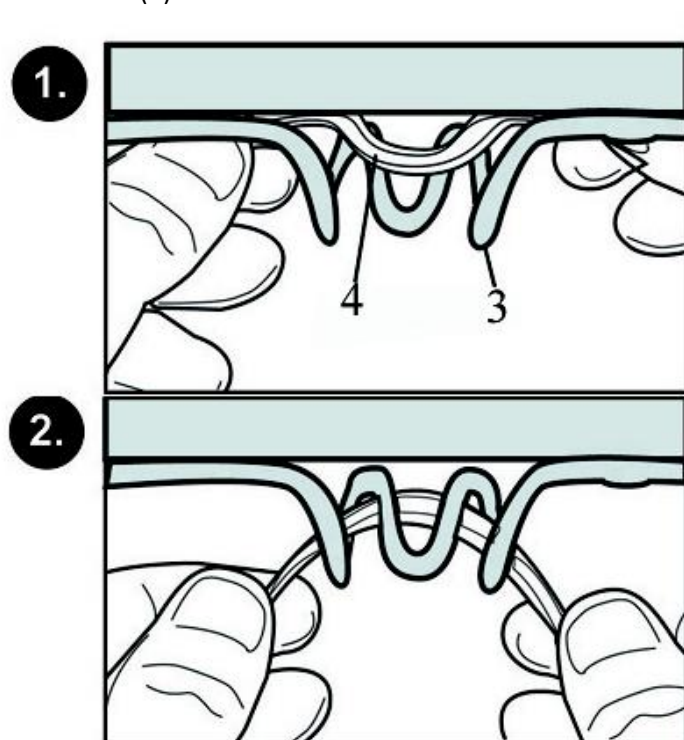

ÚDRŽBA

Životnosť basketbalového koša závisí na mnoho faktoroch. Klíma, vystavenie látok – ako je soľ, pesticídy alebo herbicídy, ďalej nadmerné používanie alebo používanie k inému účelu, to všetko môže prispieť k oslabeniu tyčí. Čo môže spôsobiť poškodenie majetku alebo zranenie osôb.

Často kontrolujte, či kôš nemá voľné skrutky, nadmerné opotrebenie a známky korózie. Z bezpečnostných dôvodov a pre predĺženie života vášho koša musíte prijať nasledujúce preventívne opatrenia:

- skontrolujte všetky matice a skrutky. Pokiaľ sú nejaké voľné, utiahnite ich.
 -skontrolujte všetky tyče, či nemajú viditeľnú hrdzu alebo popraskanú farbu. Pokiaľ áno, spravte nasledujúce kroky:

1. použite šmirkovú handričku k úplnému odstráneniu hrdze alebo popraskanej farby
2. oblasť očistite vlhkou handričkou a nechajte ju zaschnúť
3. na plochu naneste dva nátery s ochranou proti hrdzi a vysokým leskom. Nechajte farbu zaschnúť medzi dvoma vrstvami

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Obręcz do koszykówki MASTER® FIXED COURT 305

MASSPSB-25



OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowy montaż lub wskakiwanie na obręcz kosza może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Podręcznik użytkownika

Uwaga dotycząca składu:

Wszystkie części produktu muszą zostać zmontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. Nieprawidłowy montaż zwiększa ryzyko obrażeń.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:

- **Właściciel musi upewnić się, że wszyscy gracze znają i przestrzegają tych zasad w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi tego produktu.**
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy podejmować prób montażu produktu bez instrukcji obsługi.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
- Przed montażem należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części.
- Jeśli produkt zostanie zmontowany w nieprofesjonalny sposób i nie będą przeprowadzane regularne kontrole i konserwacja, istnieje ryzyko obrażeń.
- W przypadku korzystania z drabiny podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność.
- Do montażu tego produktu wymagane są dwie sprawne osoby dorosłe.
- Klimat, korozja lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Minimalna wysokość robocza wynosi 1,98 m do spodu płyty.
- przeczytać i przestrzegać etykiety ostrzegawczej przymocowanej do słupa.
- Żywotność obręczy do koszykówki zależy od wielu czynników. Klimat, umiejscowienie słupów, narażenie na działanie substancji żrących, takich jak pestycydy, herbicydy lub sole są ważne.
- Podczas regulacji wysokości zalecany jest nadzór osoby dorosłej.

Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem bez nadzoru osoby dorosłej.

Obręcz do koszykówki powinna być montowana przez 2 osoby.

Maksymalne obciążenie ramy wynosi 80 kg.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu okien lub przedmiotów, które mogą pęknąć lub zostać uszkodzone w inny sposób.

To narzędzie treningowe, a nie zabawka!

Ta pomoc szkoleniowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie formy użytku komercyjnego nie podlegają warunkom gwarancji.

Nigdy nie używaj kosza w pobliżu wody. Użytkowanie w pobliżu basenu, kąpieliska lub sauny jest niebezpieczne.

Takie użytkowanie nie podlega warunkom gwarancji.

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy produkt jest w dobrym stanie. Nie używaj uszkodzonego produktu.

Uszkodzone części należy natychmiast wymienić. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Kosza należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem - do gry w koszykówkę. W koszykówkę należy zawsze grać ostrożnie i zwracać uwagę na otoczenie.

Nie wolno wieszać ani huśtać się na koszu. Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. faza rozgrzewki: rozgrzewka i rozciąganie przed rozpoczęciem gry. Chodzenie lub bieganie połączone z rozciąganiem i podstawowymi ćwiczeniami rozciągającymi może zmniejszyć ryzyko kontuzji podczas uprawiania sportu.

2. Odzież i obuwie. Nie wolno grać w koszykówkę boso, w sandałach ani w skarpetkach i rajstopach.

3. Faza relaksu.

4 Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Natychmiast przerwij grę, jeśli poczujesz ból lub ucisk w klatce piersiowej lub mięśniach. Należy również przerwać grę w przypadku omdlenia, nudności lub silnego bólu. Skonsultuj się z lekarzem.

- Upewnij się, że produkt jest stabilnie ustawiony. Dostosuj czas treningu do swoich potrzeb i nigdy nie przesadzaj.

Ostrzeżenie:

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć poniższe ostrzeżenia.


Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia. Właściciel musi upewnić się, że wszyscy gracze znają i przestrzegają poniższych zasad bezpiecznej obsługi produktu.

- Nie trzymaj się obręczy ani innych części, takich jak płyta, pręty podtrzymujące i siatka. "
- Podczas gry należy trzymać twarz gracza z dala od tablicy, obręczy i siatki, zwłaszcza podczas wykonywania skoków z piłką. Zetknięcie zębów/twarzy z tablicą, obręczą lub siatką może spowodować poważne obrażenia.
- Podczas regulacji wysokości lub przesuwania systemu należy trzymać ręce i palce z dala od ruchomych części.
- Nie pozwalać dzieciom na przesuwanie produktu lub regulowanie kosza.
- Nie zaleca się noszenia biżuterii (pierścionków, zegarków, naszyjników itp.) podczas gry. Przedmioty te mogą zaplątać się w siatkę.
- Sprawdzić pręty produktu pod kątem oznak korozji (rdza, wżery, odpryski). Jeśli tak, należy pomalować pręty zewnętrzną emalią. Jeśli rdza w żadnym miejscu nie wniknie w stal, należy natychmiast wymienić pręty.
- Przed użyciem należy sprawdzić produkt, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie, bez poluzowanych śrub, nadmiernego zużycia i śladów korozji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, produkt należy naprawić przed użyciem
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stabilność produktu.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Regulacja wysokości:


Wysokość płyty i obręczy można regulować w zakresie 230-305 cm.

Obróć uchwyt, aby podnieść lub obniżyć wysokość płyty.

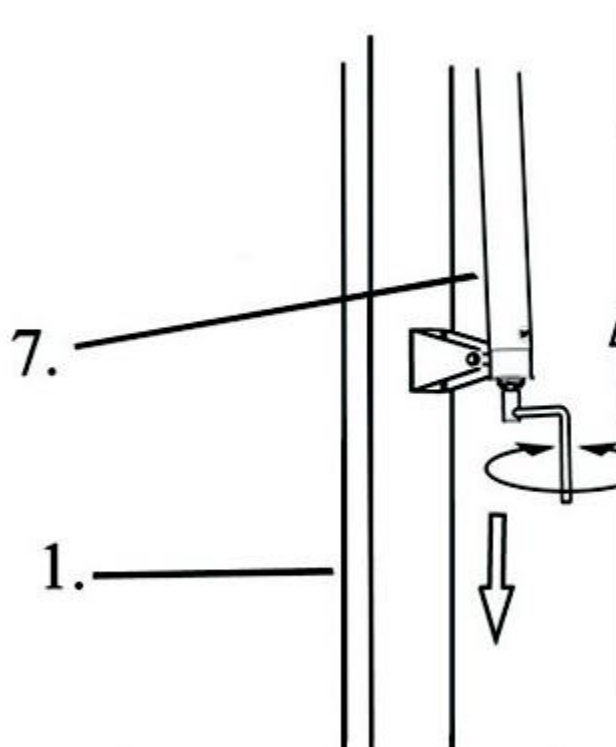

Lista części:

Pozycja	ilość	Opis	Pozycja	ilość	Opis
1	2	główny pręt	13	1	śruba M12x160 mm
2	1	tablica	14	4	śruba M10x 40 mm
3	1	ramka	15	1	śruba M12x160 mm
4	1	siatka	16	4	śruba M12x60 mm
5	2	dolny drążek podnoszący	17	1	śruba M8x70 mm
6	2	górny drążek podnoszący	18	2	śruba M10x120 mm
7	1	Jack	19	2	śruba M8x 130 mm
8	1	Kliknij	20	2	śruba M12x160 mm
9	1	podpora pręta	21	1	płyta w ziemi
10	1	wzmocniona płyta			
11	1	wzmocniona płyta			
12	4	wkręcić w ziemię			

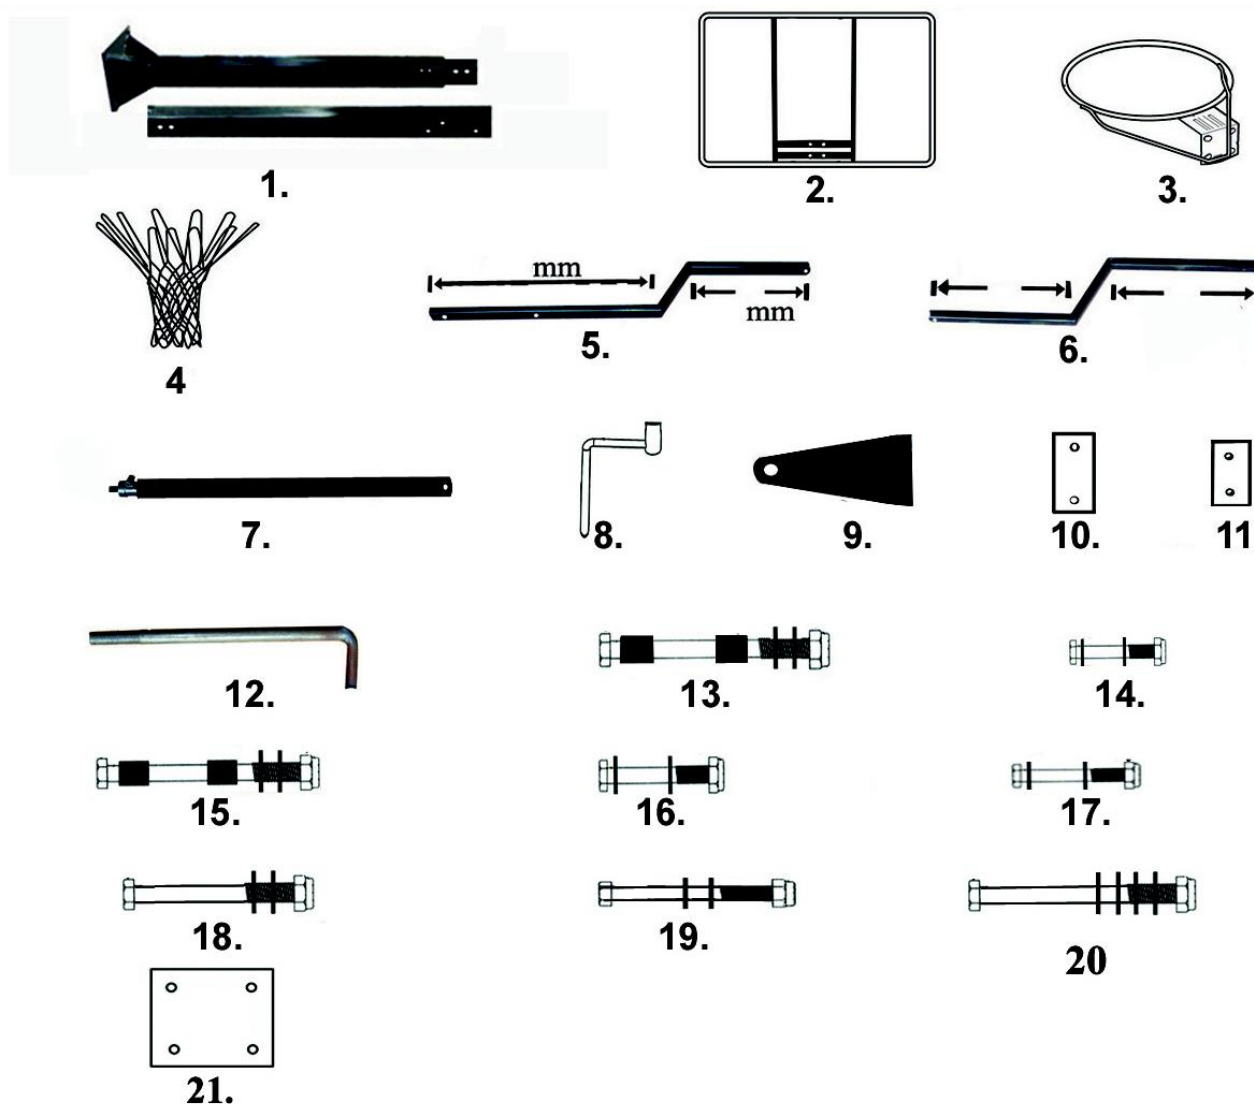

Skład produktu


KROK 1

Kosz należy zabetonować w podłożu. Można użyć dołączonych części:


KROK A: Wykop dołek o głębokości co najmniej 60 cm i powierzchni 50 x 50 cm kwadratowych.

Wlej beton do otworu powyżej poziomu powierzchni gry i wciśnij śruby uziemiające (12) oraz płytę podłogową (21) w beton, jak pokazano na rysunku.

Odczekać 3 dni, aż beton stwardnieje.

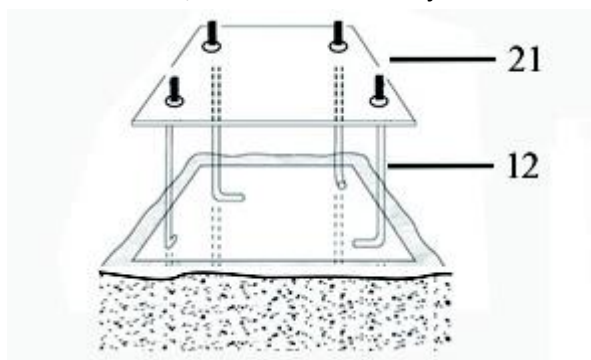


Krok B: Przymocuj dolny pręt (1) do płyty (21), jak pokazano na rysunku.

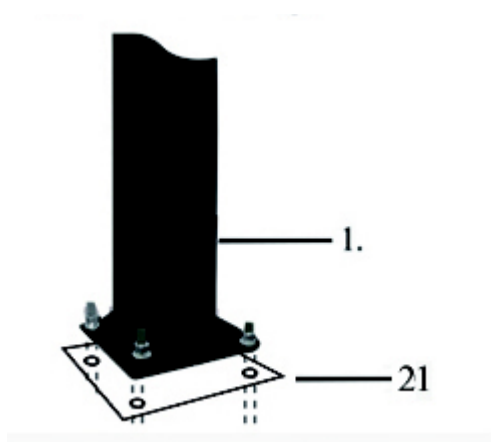


KROK 2

Przymocować płytkę (2) i ramkę (3) za pomocą śruby (14).

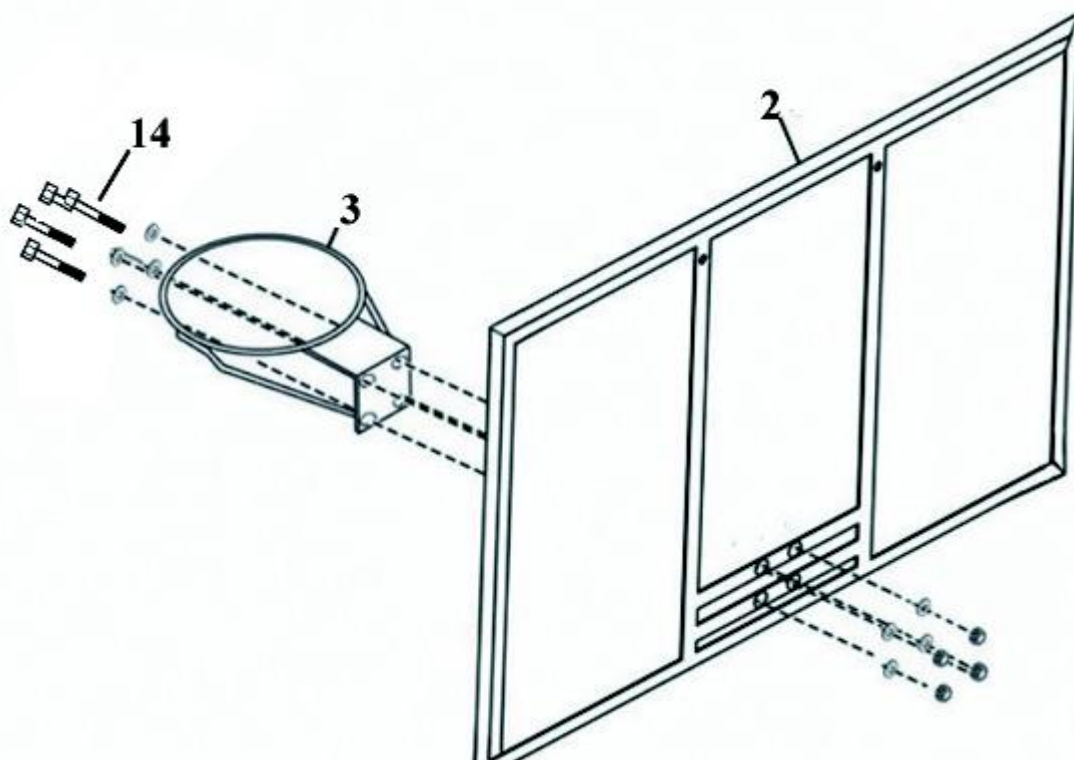


KROK 3

Przymocuj dolny drążek podnoszący (5) i górny drążek (6) do płyty (2) za pomocą śruby (16), jak pokazano na ilustracji.

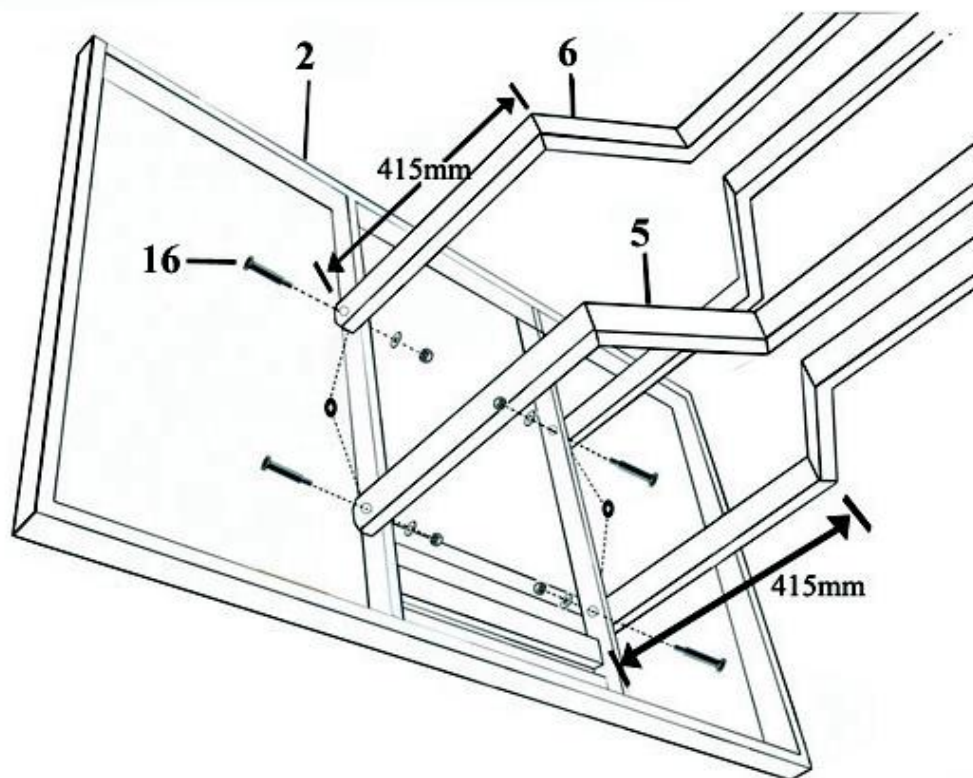


KROK 4

5. Przymocuj dolny drążek podnoszący (5) i górny drążek (6) do górnego drążka (1) za pomocą 2 śrub (20) - jak pokazano na ilustracji.
6. Przymocuj śrubę (13) do głównego drążka pod dolnym drążkiem podnoszącym (5) - jak pokazano na rysunku, aby utrzymać dolny drążek (5) w najniższej pozycji.

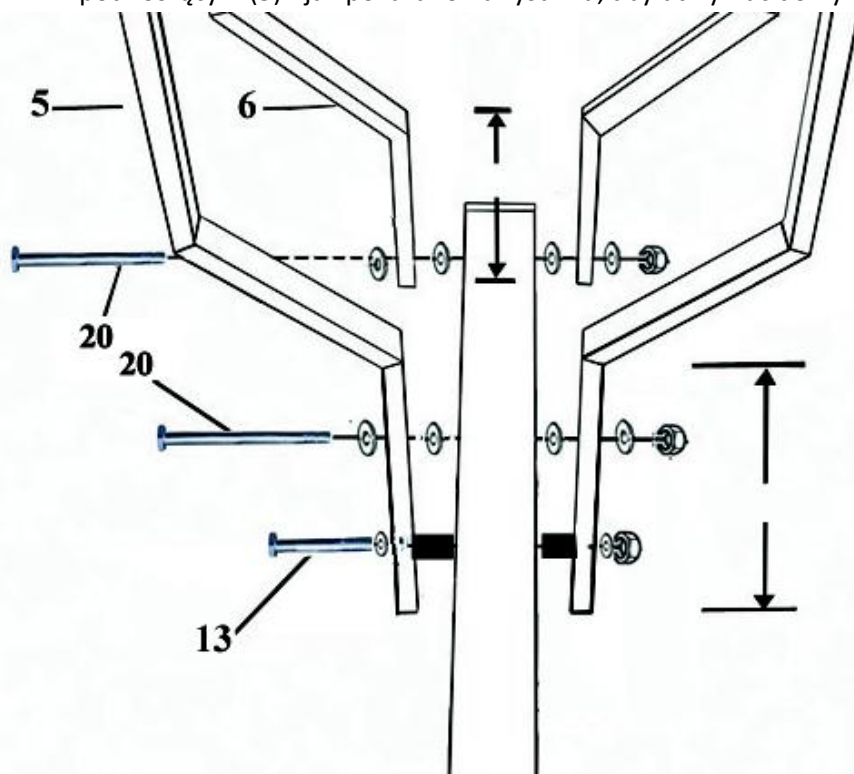


KROK 5

Przymocuj wspornik (9) do górnej części dolnej belki głównej (1) za pomocą śruby (19) - patrz ilustracja.
Upewnij się, że wspornik (9) znajduje się z tyłu belki głównej (1).

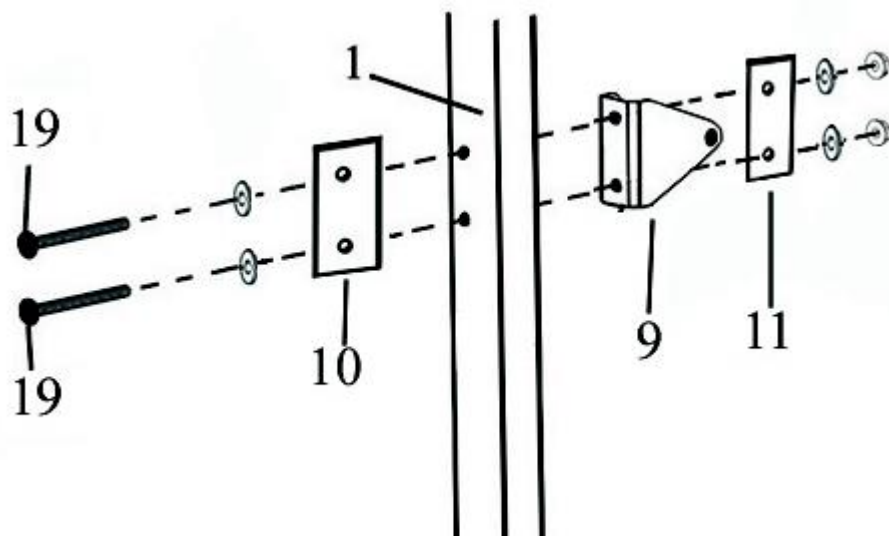


KROK 6

Przymocuj podnośnik (7) do wspornika (9) za pomocą śruby (17).

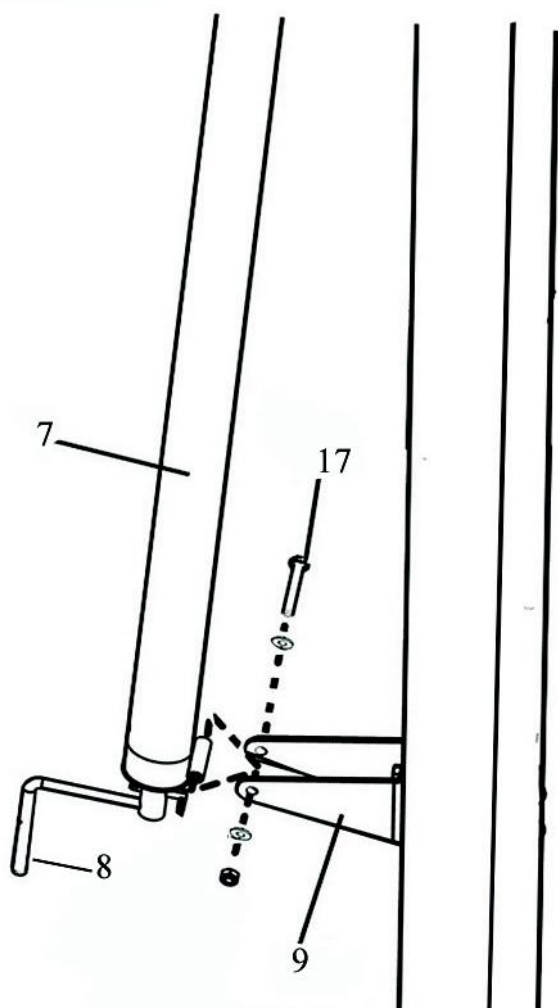


KROK 7

Przymocuj podnośnik (7) do dolnego drążka podnoszącego (5) za pomocą śruby (15) - patrz ilustracja.

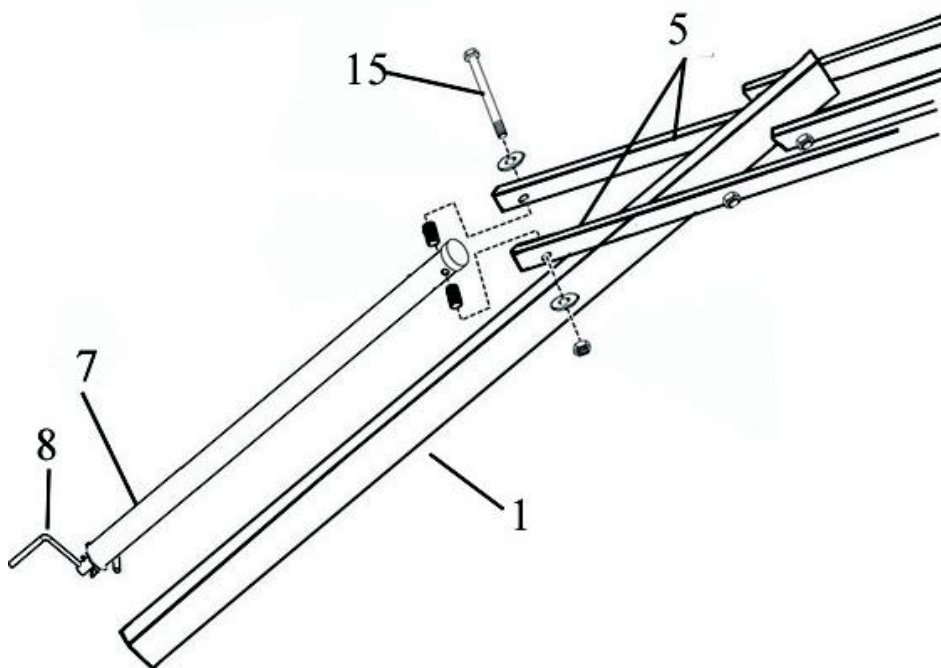

KROK 8

Zamocować siatkę (4).

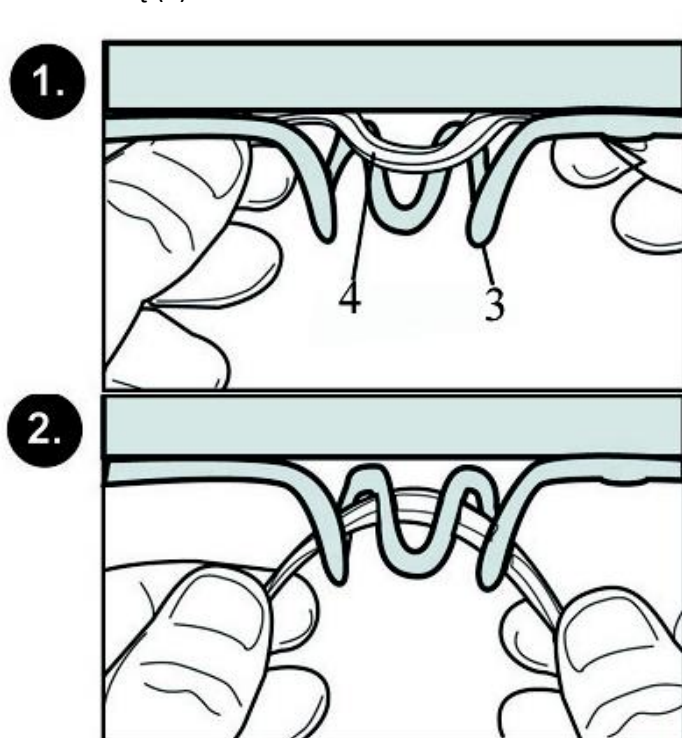

KONSERWACJA

Żywotność obręczy do koszykówki zależy od wielu czynników: klimat, ekspozycja na substancje takie jak sól, pestycydy lub herbicydy, a także nadmierne użytkowanie lub wykorzystywanie do innych celów mogą przyczynić się do osłabienia słupków. Może to spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.

Należy często sprawdzać kosz pod kątem poluzowanych śrub, nadmiernego zużycia i oznak korozji. Ze względów bezpieczeństwa i w celu przedłużenia żywotności kosza należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Sprawdz wszystkie nakrętki i śruby. Jeśli są poluzowane, dokręć je.
- Sprawdz wszystkie pręty pod kątem widocznej rdzy lub pęknięć farby. Jeśli tak, wykonaj następujące czynności:
 1. użyj szmergla do całkowitego usunięcia rdzy lub pękniętej farby
 2. oczyścić obszar wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia
 3. nałożyć na powierzchnię dwie warstwy farby antykorozyjnej o wysokim połysku. pozostawić farbę do wyschnięcia pomiędzy dwiema warstwami.

Sprzedawca udziela gwarancji na ten produkt pierwszemu właścicielowi na okres 2 lat od daty sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:

1. z winy użytkownika, tj. uszkodzenia produktu w wyniku nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej naprawy, niewłaściwego użytkowania
2. niewłaściwa lub zaniedbana konserwacja
3. uszkodzenia mechaniczne
4. zużycie części podczas normalnego użytkowania
5. nieuniknione zdarzenie i klęska żywiołowa
6. nieprofesjonalne interwencje
7. niewłaściwe obchodzenie się lub niewłaściwe umieszczenie, wystawienie na działanie niskich lub wysokich temperatur, wystawienie na działanie wody, nadmiernego ciśnienia i wstrząsów, celowa zmiana projektu, kształtu lub wymiarów.

Prawa autorskie

MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji. Prawa autorskie zabraniają powielania części lub całości niniejszej instrukcji przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody firmy MASTER SPORT s.r.o. Firma MASTER SPORT s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej instrukcji.





Basketball stand MASTER® FIXED COURT 305

MASSPSB-25



Inground Basketball System

S022 Instruction Manual



SAFETY INSTRUCTIONS



Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two (2) capable adults are recommended for this operation.
- Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
- Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.
- Read and understand the warning label affixed to pole.
- The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
- Adult supervision is recommended when adjusting height.



WARNING

Read and understand warnings listed below before using this product.

Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.


Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs of corrosion and repair before use.
- Check system before each use for instability.

HEIGHT ADJUSTMENT

Backboard and rim height adjustment is from 7-1/2' to 10'.


Rotate crank handle to raise and lower backboard

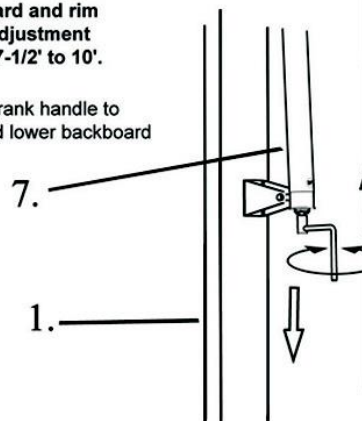

1.

PARTS LIST

Item	Qty.	Description	Item	Qty.	Description
1	2	Main Pole	13	1	Bolt, M12 X 160mm
2	1	Backboard	14	4	Bolt, M10 X 40mm
3	1	Rim	15	1	Bolt, M12 X 160mm
4	1	Net	16	4	Bolt, M12 X 60mm
5	2	Lower Elevator Tube	17	1	Bolt, M8 X 70mm
6	2	Upper Elevator Tube	18	2	Bolt, M10 X 120mm
7	1	Screw-Jack Assembly	19	2	Bolt, M8 X 130mm
8	1	Crank Handle	20	2	Bolt, M12 X 160mm
9	1	Pole Mount Bracket	21	1	Inground plate
10	1	Reinforcement Plate			
11	1	Reinforcement Plate			
12	4	Ground Bolt			

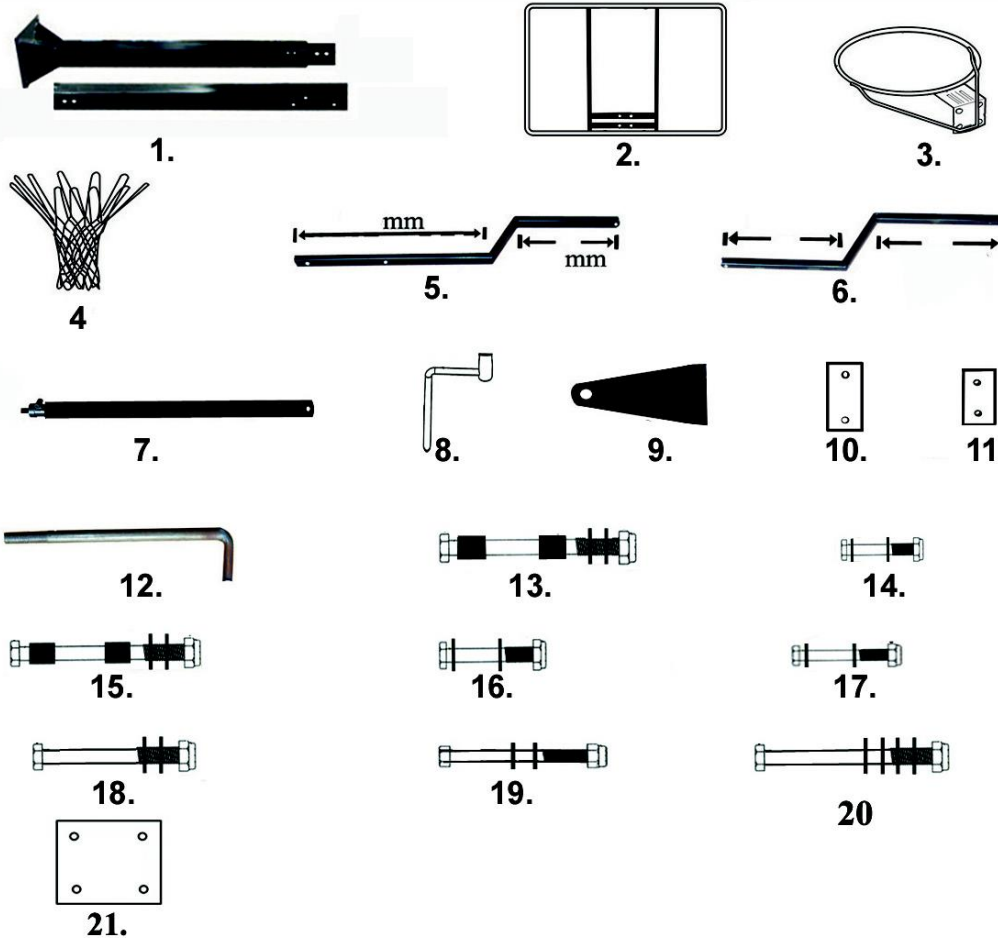


① STEP A :Dig a hole at least 60cm deep and 50×50cm square


Build a form before pouring the concrete pad , to ensure the concrete straight and square.

Fill hole with concrete up to play surface and push the ground bolt (12) and inground plate(21) into concrete as shown


Wait 3 days for concrete to cure before proceeding.

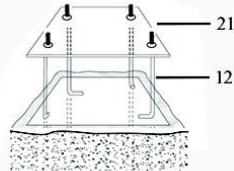


STEP B:fix bottom pole (1) on the inground plate(21)as shown

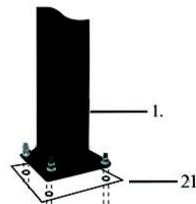

③ Attach lower elevator tube (5) and upper elevator tube (6) on backboard (2) by bolt (16) as shown.

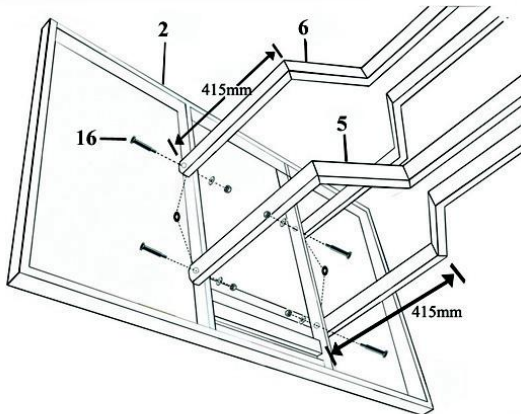


② Assemble backboard (2) and ring(3) by bolt (14)

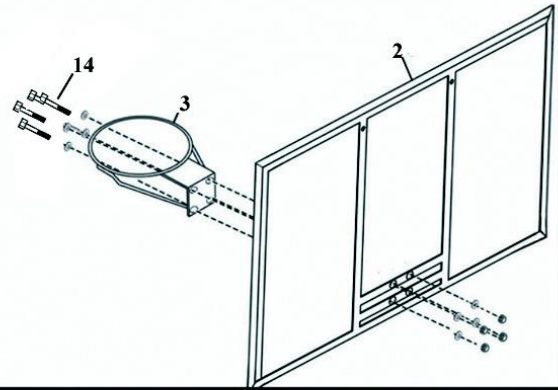

④ 1. Attach lower elevator tube (5) and upper elevator tube (6) to top main pole (1) by 2pcs bolts (20) as shown.


2. Fix bolt (13) on the main pole below the lower elevator tube (5) as shown, this is for holding the lower elevator tuber (5) at the lowest height.

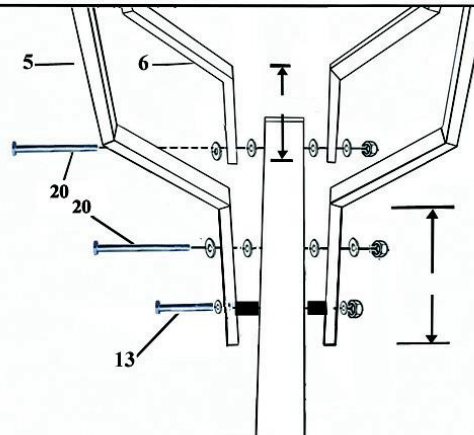


3.

- ⑤ Install the pole mount bracket (9) in the top of bottom main pole (1) by bolt (19) as shown.


make sure the pole mount bracket (9) is at the back of the main pole (1) for other assembly.

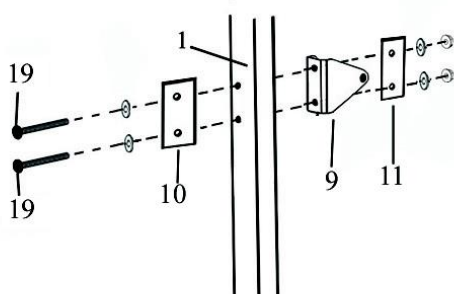


- ⑥ Attach the screw jack assembly (7) to pole mount bracket (9), using bolt (17)

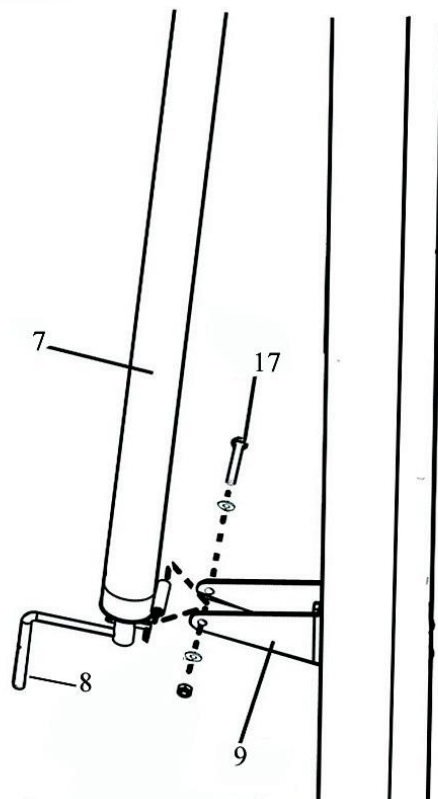

- ⑦ Install the screw-jack assembly (7) to lower elevator tube (5) by bolt (15) as shown.

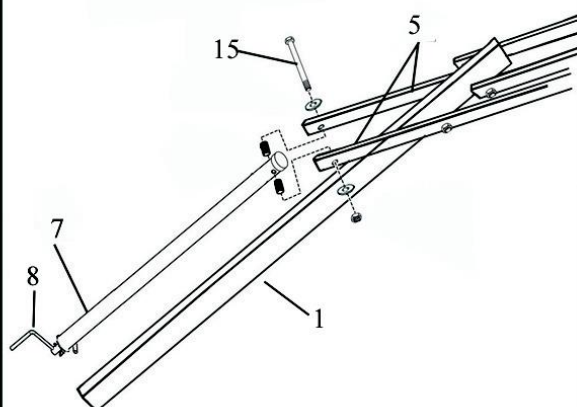

- ⑧ Install net (4)

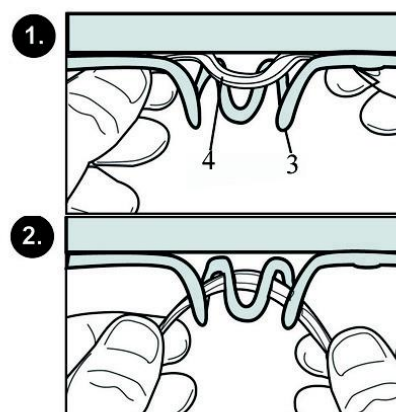

- ⑨ Finally, install whole assembled basketball system to the bottom main pole by bolt (18). tighten all the nuts on bolts.

4.

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:



MASTER® FIXED COURT 305 Basketballkorb

MASSPSB-25



WARNUNG: Unsachgemäße Montage oder Springen auf den Korbrand kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

Benutzerhandbuch

Anmerkung zur Zusammensetzung:

Alle Teile des Produkts müssen gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut werden. Eine unsachgemäße Montage erhöht die Verletzungsgefahr.

Sicherheitshinweis:

- **Der Besitzer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für den sicheren Betrieb dieses Produkts kennen und befolgen.**
- Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, das Produkt ohne die Gebrauchsanweisung zusammenzubauen.
- Befolgen Sie bei der Installation die Anweisungen in diesem Handbuch, um die Verletzungsgefahr zu verringern.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Verpackung alle Teile enthält.
- Wenn das Produkt unsachgemäß montiert wird und keine regelmäßige Inspektion und Wartung durchgeführt wird, besteht Verletzungsgefahr.
- Wenn Sie bei der Montage eine Leiter benutzen, seien Sie bitte sehr vorsichtig.
- Für den Zusammenbau dieses Produkts sind zwei kräftige Erwachsene erforderlich.
- Klima, Korrosion oder unsachgemäße Verwendung können zu Schäden am Produkt führen.
- die minimale Arbeitshöhe beträgt 1,98 m bis zur Unterseite der Platte.
- lesen und beachten Sie das am Mast angebrachte Warnschild.
- Die Lebensdauer Ihres Basketballkorbs hängt von vielen Bedingungen ab. Das Klima, die Platzierung der Stangen und der Kontakt mit korrosiven Substanzen wie Pestiziden, Herbiziden oder Salzen sind wichtig.
- Es wird empfohlen, die Höhenverstellung unter Aufsicht eines Erwachsenen vorzunehmen.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen mit dem Produkt spielen.

Der Basketballkorb sollte von 2 Personen aufgebaut werden.

Die maximale Rahmenbelastung beträgt 80 kg.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern oder Gegenständen auf, die zerbrechen oder anderweitig beschädigt werden könnten.

Dies ist ein Trainingsgerät, kein Spielzeug!

Diese Trainingshilfe ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Jede Form der kommerziellen Nutzung unterliegt nicht den Garantiebedingungen.

Verwenden Sie den Korb niemals in der Nähe von Wasser. Die Verwendung in der Nähe eines Schwimmbeckens, eines Swimmingpools oder einer Sauna ist gefährlich. Eine solche Verwendung unterliegt nicht den Garantiebedingungen.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass das Produkt in gutem Zustand ist. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht.

Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Verwenden Sie den Korb nur für den vorgesehenen Zweck - Basketball. Spielen Sie immer vorsichtig Basketball und achten Sie auf Ihre Umgebung.

Hängen oder schwingen Sie nicht am Korb. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts und von Verletzungen.

Sicherheitshinweise:

1) Aufwärmphase: Aufwärmen und Dehnen vor dem Spiel. Gehen oder Laufen in Kombination mit Dehnen und grundlegenden Dehnungsübungen kann das Verletzungsrisiko beim Sport verringern.

2. Kleidung und Schuhwerk. Basketball darf nicht barfuß, in Sandalen oder in Socken und Strumpfhosen gespielt werden.

3. Entspannungsphase.

4) Sicherheitshinweis: Hören Sie sofort auf zu spielen, wenn Sie Schmerzen oder Druck in der Brust oder in den Muskeln verspüren. Brechen Sie das Spiel auch ab, wenn Sie sich ohnmächtig fühlen, Ihnen übel ist oder Sie starke Schmerzen haben. Besprechen Sie Ihren Gesundheitsplan mit Ihrem Arzt.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt fest und stabil steht. Passen Sie die Trainingszeit an Ihre Bedürfnisse an und übertreiben Sie es nicht.

Warnung:

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.


Der Besitzer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für den sicheren Betrieb des Produkts kennen und befolgen

- Hängen Sie sich nicht an die Felge und andere Teile wie die Platte, die Stützstäbe und das Netz. "
- Halten Sie das Gesicht des Spielers während des Spiels von Brett, Rand und Netz fern, insbesondere bei Sprüngen mit dem Ball. Es kann zu schweren Verletzungen kommen, wenn die Zähne oder das Gesicht mit dem Brett, dem Rand oder dem Netz in Berührung kommen.
- Halten Sie Hände und Finger von beweglichen Teilen fern, wenn Sie die Höhe einstellen oder das System bewegen.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht bewegen oder den Korb verstellen.
- Es wird nicht empfohlen, während des Spiels Schmuck (Ringe, Uhren, Halsketten usw.) zu tragen. Diese Gegenstände können sich im Netz verfangen.
- Prüfen Sie die Produktstangen auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Lochfraß, Späne). Wenn dies der Fall ist, streichen Sie die Stäbe mit einer Außenlackierung. Wenn der Rost nirgendwo in den Stahl eindringt, ersetzen Sie die Stäbe sofort.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es sich in einem guten Zustand befindet und keine losen Schrauben, übermäßige Abnutzung oder Anzeichen von Korrosion aufweist. Wenn Sie ein Problem feststellen, muss das Produkt vor der Verwendung repariert werden
- Überprüfen Sie die Stabilität des Produkts vor jeder Verwendung.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Höhenverstellung:


Die Höhe von Teller und Rand ist von 230-305 cm verstellbar.

Drehen Sie den Griff, um die Höhe der Platte zu erhöhen oder zu verringern.

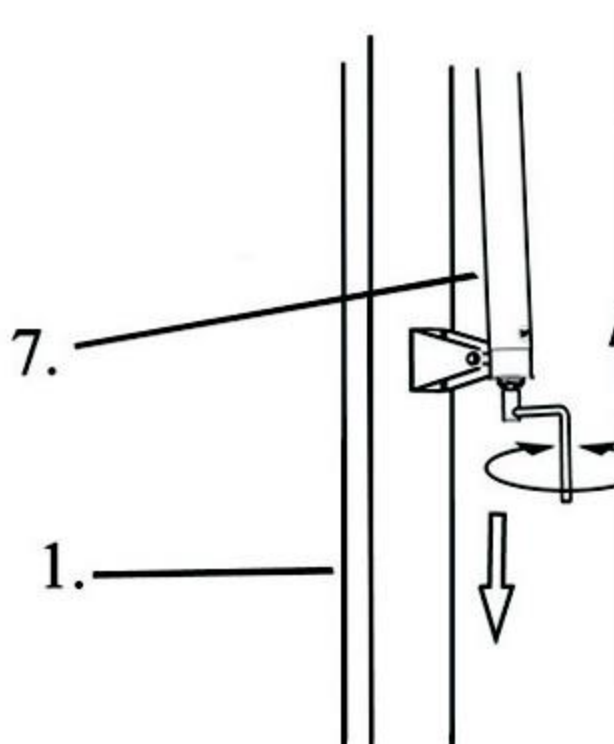

Liste der Teile:

Artikel	Menge	Beschreibung	Artikel	Menge	Beschreibung
1	2	Hauptstange	13	1	Schraube, M12x160 mm
2	1	Vorstand	14	4	Schraube, M10x 40 mm
3	1	Rahmen	15	1	Schraube, M12x160 mm
4	1	Netz	16	4	Schraube, M12x60 mm
5	2	untere Hubstange	17	1	Schraube, M8x70 mm
6	2	obere Hubstange	18	2	Schraube M10x120 mm
7	1	Jack	19	2	Schraube M8x 130 mm
8	1	Klicken Sie auf	20	2	Schraube M12x160 mm
9	1	Stangenhalterung	21	1	Platte im Boden
10	1	verstärkte Platte			
11	1	verstärkte Platte			
12	4	in den Boden schrauben			

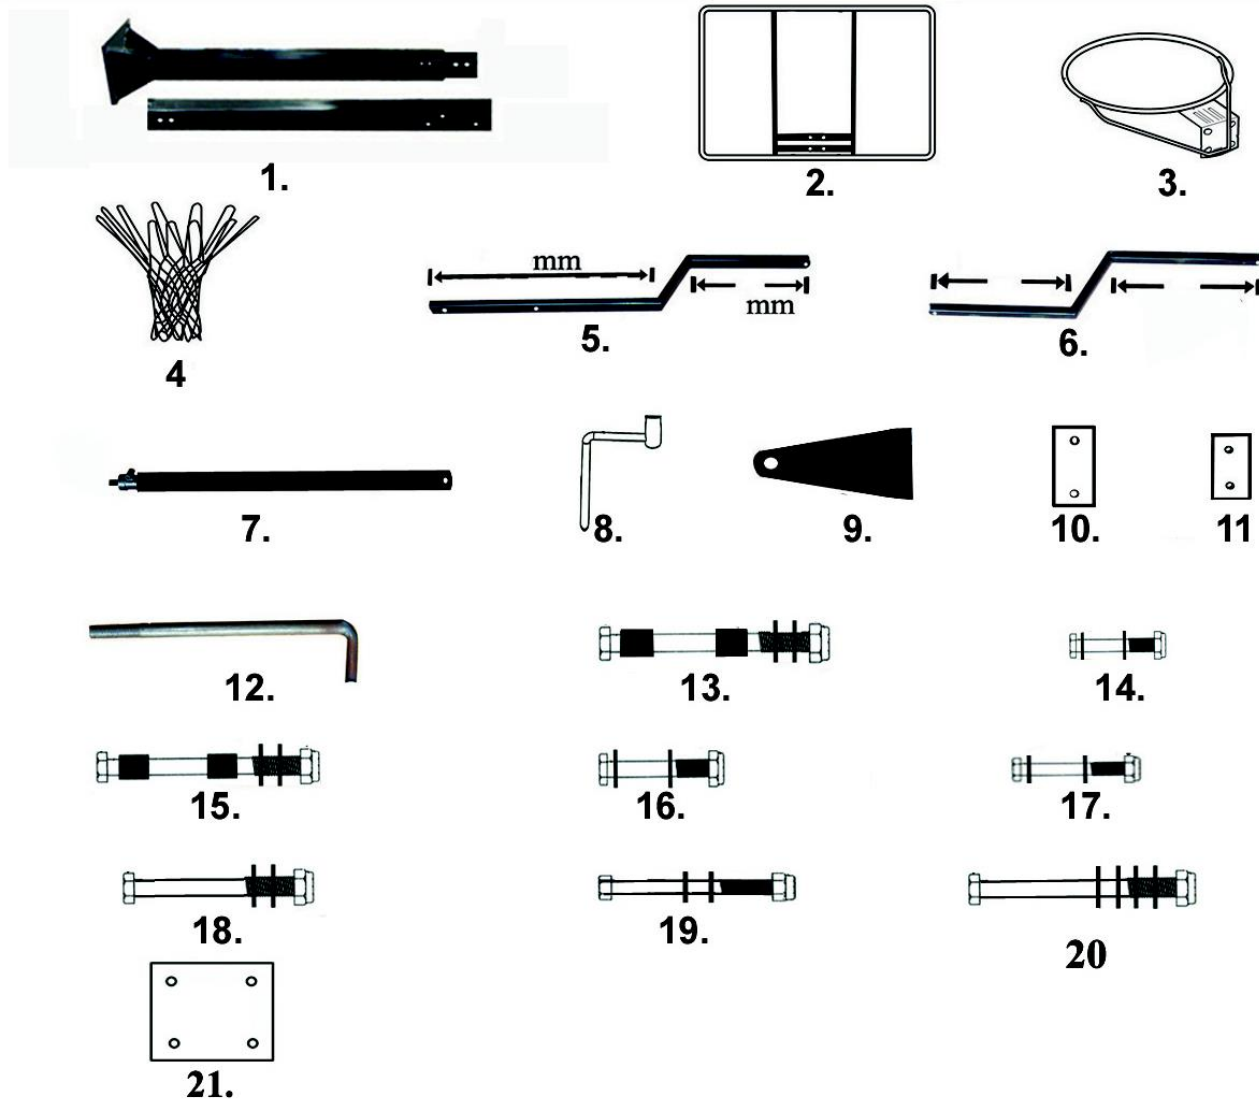

Zusammensetzung des Produkts


SCHRITT 1

Dieser Korb muss in den Boden einbetoniert werden. Sie können die mitgelieferten Teile verwenden:


SCHRITT A: Graben Sie ein Loch von mindestens 60 cm Tiefe und 50 x 50 cm im Quadrat.

Gießen Sie Beton in das Loch über dem Niveau der Spielfläche und drücken Sie die Erdungsschrauben (12) und die Bodenplatte (21) wie gezeigt in den Beton.

Warten Sie 3 Tage, bis der Beton ausgehärtet ist.

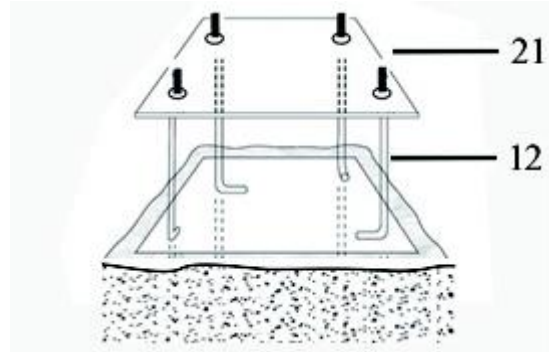


Schritt B: Befestigen Sie die untere Stange (1) an der Platte (21) wie in der Abbildung gezeigt.

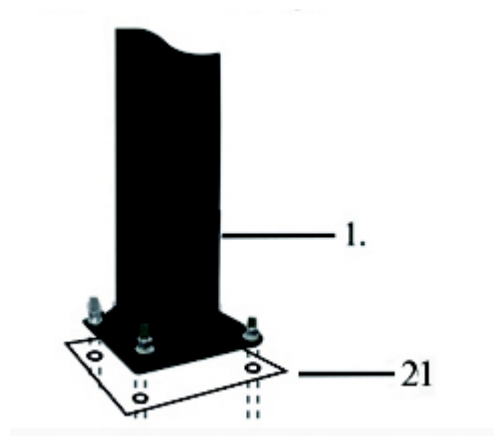


SCHRITT 2

Befestigen Sie die Platte (2) und die Blende (3) mit der Schraube (14).

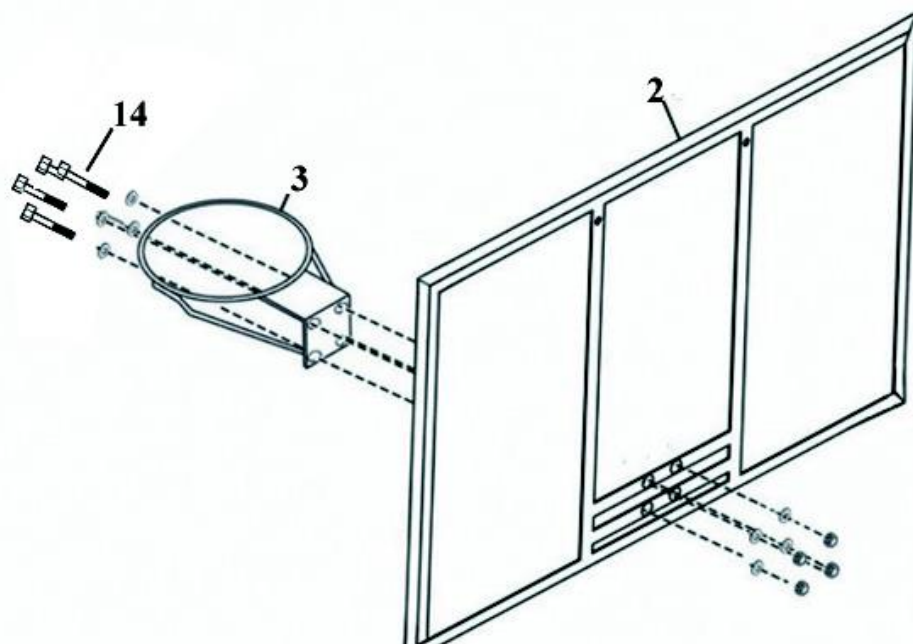


SCHRITT 3

Befestigen Sie die untere Hubstange (5) und die obere Stange (6) mit der Schraube (16) an der Platte (2) wie in der Abbildung gezeigt.

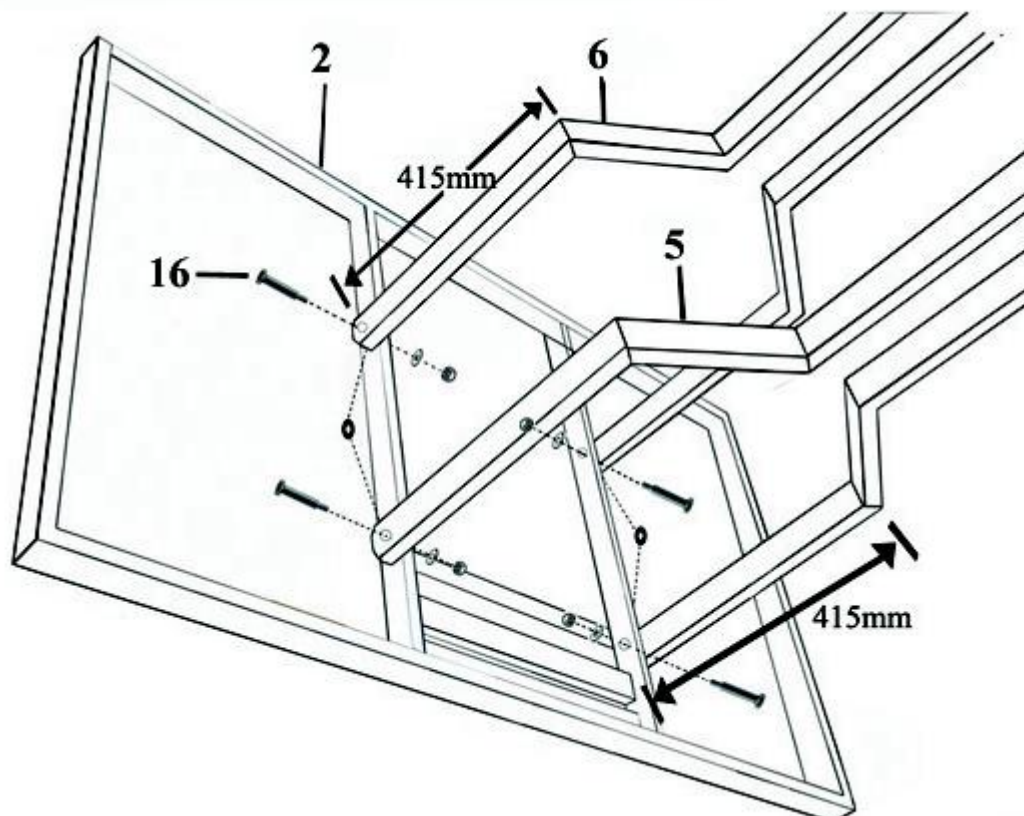


SCHRITT 4

7. Befestigen Sie die untere Hubstange (5) und die obere Stange (6) mit den 2 Schrauben (20) an der oberen Stange (1) - wie in der Abbildung gezeigt.
8. Befestigen Sie den Bolzen (13) an der Hauptstange unter der unteren Hebestange (5) - wie gezeigt, um die untere Stange (5) in der niedrigsten Position zu halten.

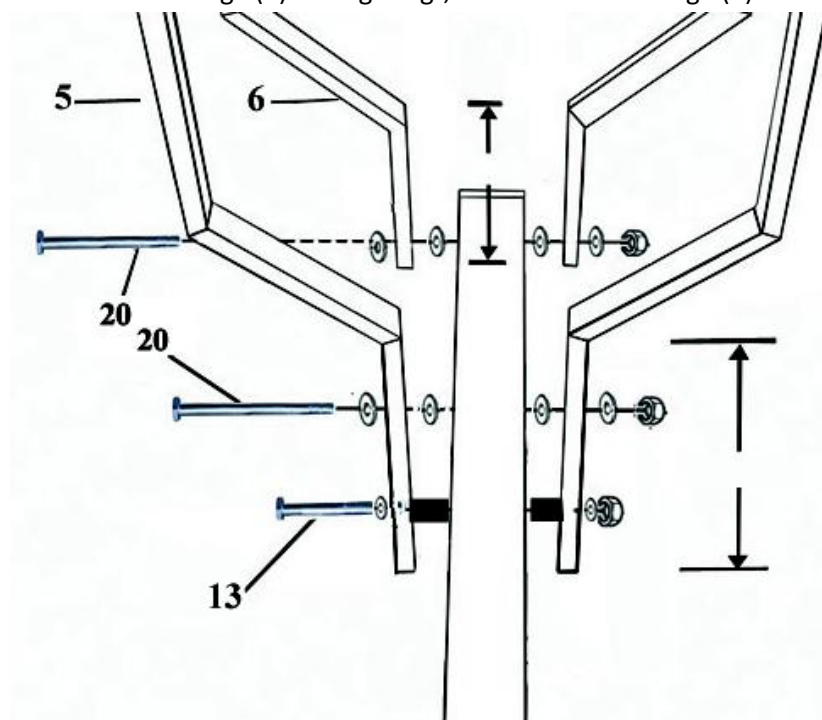


SCHRITT 5

Befestigen Sie die Stütze (9) mit der Schraube (19) an der Oberseite der unteren Hauptstange (1) - siehe Abbildung. Achten Sie darauf, dass die Stütze (9) hinter der Hauptstange (1) liegt.

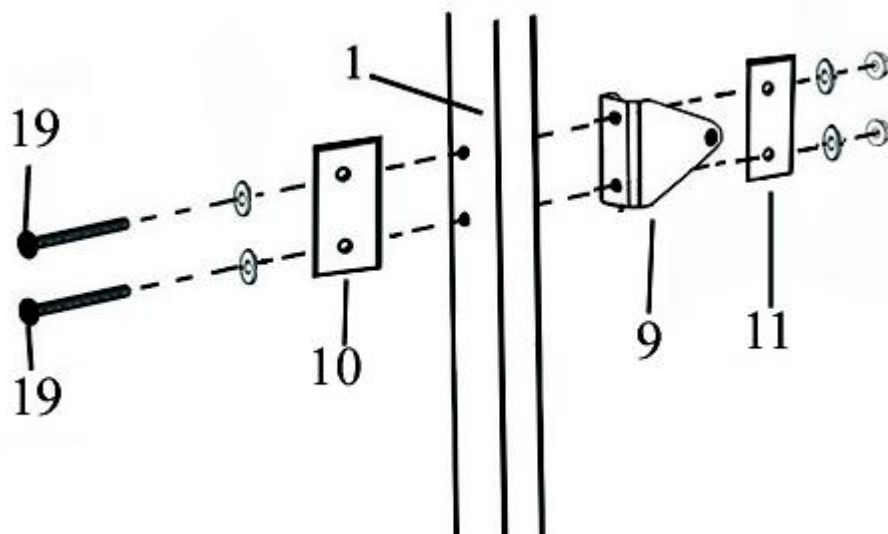


SCHRITT 6

Befestigen Sie den Wagenheber (7) mit der Schraube (17) an der Halterung (9).

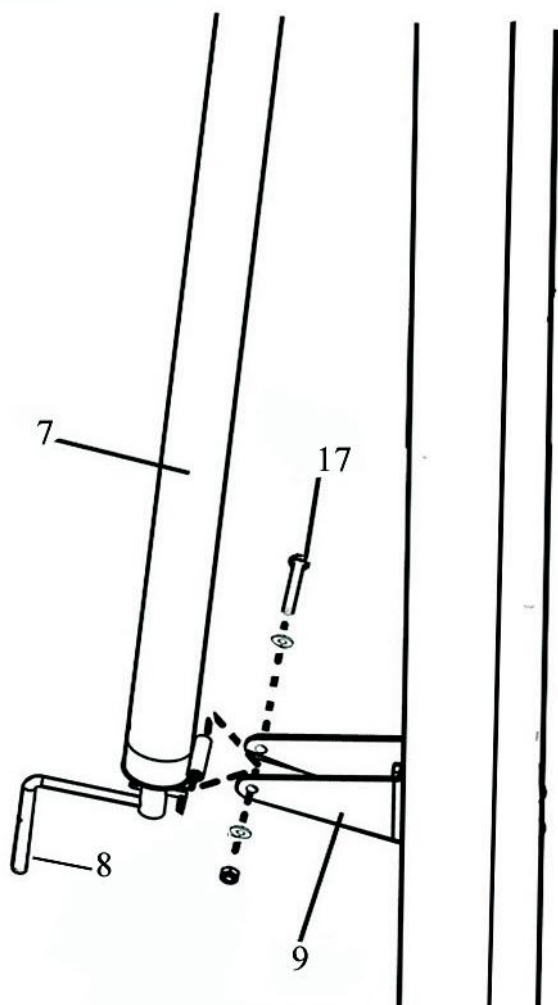


SCHRITT 7

Befestigen Sie den Wagenheber (7) mit der Schraube (15) an der unteren Hubstange (5) - siehe Abbildung.

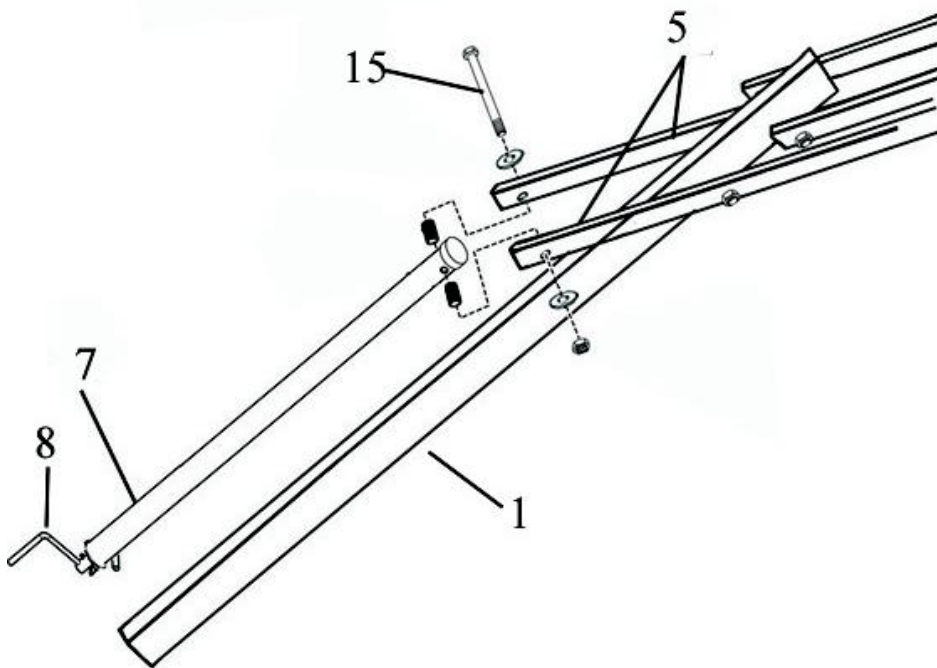

SCHRITT 8

Befestigen Sie das Netz (4).

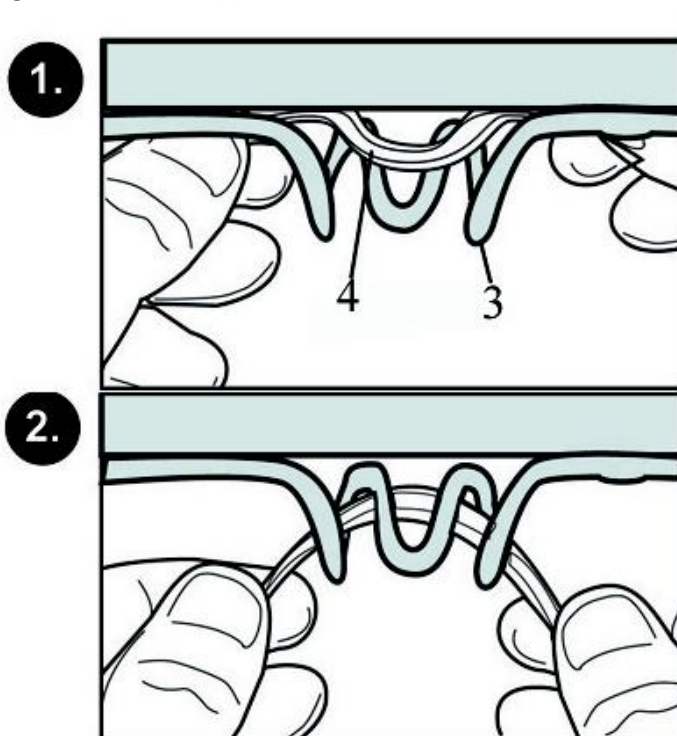

WARTUNG

Die Lebensdauer eines Basketballkorbs hängt von vielen Faktoren ab: Das Klima, die Einwirkung von Stoffen wie Salz, Pestiziden oder Herbiziden sowie eine übermäßige oder zweckentfremdete Nutzung können zur Schwächung der Stäbe beitragen. Dies kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Überprüfen Sie den Korb regelmäßig auf lose Schrauben, übermäßigen Verschleiß und Anzeichen von Korrosion. Aus Sicherheitsgründen und um die Lebensdauer Ihres Korbes zu verlängern, müssen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Prüfen Sie alle Schrauben und Muttern. Falls sie lose sind, ziehen Sie sie fest.
- Prüfen Sie alle Stangen auf sichtbaren Rost oder rissige Farbe. Ist dies der Fall, gehen Sie wie folgt vor:
 1. mit einem Schmirgelleinen Rost oder rissige Farbe vollständig entfernen
 2. Reinigen Sie die Stelle mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie trocknen.
 3. Tragen Sie zwei Schichten Rostschutz- und Hochglanzfarbe auf die Oberfläche auf. Lassen Sie die Farbe zwischen den beiden Anstrichen trocknen.

Der Verkäufer gewährt dem Erstbesitzer auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

1. das Verschulden des Benutzers, d.h. die Beschädigung des Produkts durch fehlerhafte Installation, unsachgemäße Reparatur, unsachgemäßen Gebrauch
2. unsachgemäße oder vernachlässigte Wartung
3. mechanische Beschädigung
4. Verschleiß von Teilen bei normalem Gebrauch
5. Unvermeidbares Ereignis und Naturkatastrophe
6. unprofessionelle Eingriffe
7. unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, Aussetzung gegenüber niedrigen oder hohen Temperaturen, Aussetzung gegenüber Wasser, übermäßigem Druck und Stößen, absichtliche Veränderung von Design, Form oder Abmessungen

Urheberrecht

MASTER SPORT s.r.o. behält sich alle Urheberrechte für den Inhalt dieses Handbuchs vor. Das Urheberrecht verbietet die Vervielfältigung von Teilen dieses Handbuchs oder des gesamten Handbuchs durch Dritte ohne die ausdrückliche Genehmigung von MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. übernimmt keine Haftung für Patente bei der Verwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen.





MASTER® FIXED COURT 305 kosárlabdapalánk

MASSPSB-25



Figyelmeztetés: a nem megfelelő összeszerelés, ugrálás a kosárgyűrűre komoly személyi sérüléshez, halálesethez is vezethet!

Használati útmutató

Összeszerelésre vonatkozó figyelmeztetés:

A kosárlabdapalánkot a jelen használati útmutató szerint kell összeszerelni! A nem megfelelő összeszerelés komoly személyi sérüléshez vezethet!

Biztonsági figyelmeztetések:

- **A tulajdonosnak biztosítania kell, hogy a játékosok ismerjék egymást, és hogy mindenki tartsa be a jelen termék biztonságos használatára vonatkozó szabályokat.**
- A biztonság érdekében a terméket a jelen összeszerelési útmutató szerint szerelje össze!
- Összeszerelés során tartsa be a jelen útmutatóban közölt utasításokat, ez által csökkenti a személyi sérülés kockázatát!
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll-e.
- Ha a termék összeszerelése szakszerűtlen módon történik, elmarad a rendszeres ellenőrzés és karbantartás, fennáll a személyi sérülés kockázata!
- Ha az összeszereléshez létrát használ, mindenkor óvatosan járjon el!
- Jelen termék összeszerelését 2 felnőtt személy végezze!
- Az időjárási viszonyok, korrózió vagy a nem megfelelő használat a termék sérüléséhez vezethet!
- Minimális használati magasság: 1,98 m, a talpazat alsó részéhez viszonyítva.
- Olvassa el az oszlopon található figyelmeztető címkét, és tartsa be az adott utasításokat!
- A kosárlabdapalánk élettartama több tényezőtől függ: időjárási viszonyok, az oszlopok elhelyezése, korróziót okozó anyagok - növényvédő és gyomirtó szerek, só.
- A magasság állítása során javasolt felnőtt személy felügyelete.

Összeszerelés és a használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat! Felnőtt felügyelete nélkül a gyermekeknek tilos a termékkel játszani!

A kosárlabdapalánk összeszerelését 2 felnőtt személy végezze!

Kosárgyűrű maximális teherbírása: 80 kg.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva!

A kosárgyűrűt ne helyezze el ablakok, illetve olyan tárgyak közelébe, amelyek törékenyek vagy más módon sérülékenyek!

A jelen termék edzésre szolgál, nem játékszer!

A jelen sporteszköz kizárólag otthoni használatra készült. Bármilyen üzleti célú használat kizárja a jótállás érvényesítését!

A kosárlabdapalánkot ne használja víz közelében! Használat a medence, strand vagy szauna közelében veszélyes! Ilyen használat kizárja a jótállás érvényesítését!

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva! Sérült terméket tilos használni!

A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki! Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon!

A kosárlabdapalánkot kizárólag eredeti rendeltetési céljára használja – kosárlabdázáshoz. Mindenkor óvatosan kosárlabdázzon, legyen tekintettel a környezetére!

A kosárpalánkra ne kapaszkodjon fel, ne hintázzon rajta! A termék megsérülhet, fennáll a baleset veszélye!

Biztonsági utasítások:

1. Bemelegítési fázis: Minden kosárlabdajáték előtt melegítsen be, végezzen nyújtó gyakorlatokat. A gyaloglás vagy nyújtó és bemelegítő gyakorlatokkal kombinált futás csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

2. Ruházat és cipő: Sportoláshoz használjon megfelelő sportruházatot és sportcipőt! A kosárlabdajátékot ne játssza mezítláb, szandálban, csak zokniban vagy harisnyanadrágban!

3. Nyújtó fázis: Edzés után végezzen nyújtó gyakorlatokat!

4. Biztonsági figyelmeztetés: Azonnal hagyja abba a játékot, ha mellkasi fájdalmat vagy nyomást, illetve izomfájdalmat érez! A játékot hagyja abba akkor is, ha szédül, rosszul van, vagy erős fájdalmat érez! Az edzésprogramot konzultálja meg orvosával!

- Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően, stabil pozícióban van-e rögzítve! Az edzés idejét igazítsa a szükségleteihez, az edzést ne vigye túlzásba!

Figyelmeztetés:

A kosárlabdapalánk első használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket úgy, hogy meg is értse azokat!

Jelen figyelmeztetések be nem tartása komoly személyi sérüléshez, anyagi károkhoz vezethet!


A tulajdonosnak biztosítania kell, hogy minden játékos ismerje a kosárlabdapalánk biztonságos használatára vonatkozó szabályokat, és azokat tartsa is be!

- Ne kapaszkodjon a kosárgyűrűbe, sem más elemekbe – palánk, támasztó rudak, kosárháló.
- Játék közben – főként ugrásoknál, labdával a kezében – a játékosok arca ne legyen a palánk, a kosárgyűrű és a kosárháló közelében! A fogak/arc érintkezése a palánkkal, kosárgyűrűvel vagy kosárhálóval komoly személyi sérüléshez vezethet!
- A magasság, illetve a mozgó rendszer beállítása során a kezeit és az ujjait tartsa távol a mozgó alkatrészektől!
- Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak a kosárlabdapalánkra, ne állígtassák a kosarat!
- Játék közben ne viseljen ékszereket (gyűrű, karóra, nyaklánc stb.)! Ezek a tárgyak beakadhatnak a kosárhálóba!
- Rendszeresen ellenőrizze a kosárlabdapalánk rúdait, hogy nincs-e rajtuk korrózió nyoma (rozsdás, mélyedések, szilánkok). Ha ilyet tapasztal, a rudak felületét kezelje le kültéri zománccfestékkel. Ha a rozsdás bekerül az acélalapba, az adott rudat feltétlenül cserélje ki!
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék rendben van-e, nem lazultak-e ki a csavarok, nem láthatók-e a túlzott használat vagy korrózió nyomai. Bármilyen probléma észlelése esetén a terméket a következő használat előtt ki kell javítani!
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék rendben van-e!
- Gyermekek 3 éves kor alatt ne használják a terméket!

Magasság beállítása:


A palánk, illetve a kosárgyűrű magassága 230-305 cm között állítható be.

Forgassa el a forgatókart, hogy növelje vagy csökkentse a palánk magasságát.

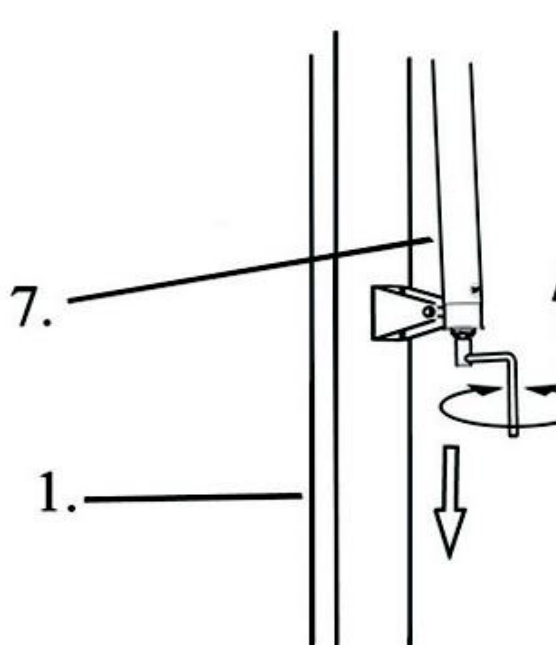

Alkatrészek jegyzéke:

tétel	menyiség	megnevezés	tétel	menyiség	megnevezés
1	2	tartóoszlop	13	1	csavar M12x160 mm
2	1	palánk	14	4	csavar M10x 40 mm
3	1	kosárgyűrű	15	1	csavar M12x160 mm
4	1	kosárháló	16	4	csavar M12x60 mm
5	2	alsó emelő rúd	17	1	csavar M8x70 mm
6	2	felső emelő rúd	18	2	csavar M10x120 mm
7	1	emelő	19	2	csavar M8x 130 mm
8	1	forgatókar	20	2	csavar M12x160 mm
9	1	rúdtámaszték	21	1	talajlemez
10	1	megerősített lemez			
11	1	megerősített lemez			
12	4	talajcsavar			

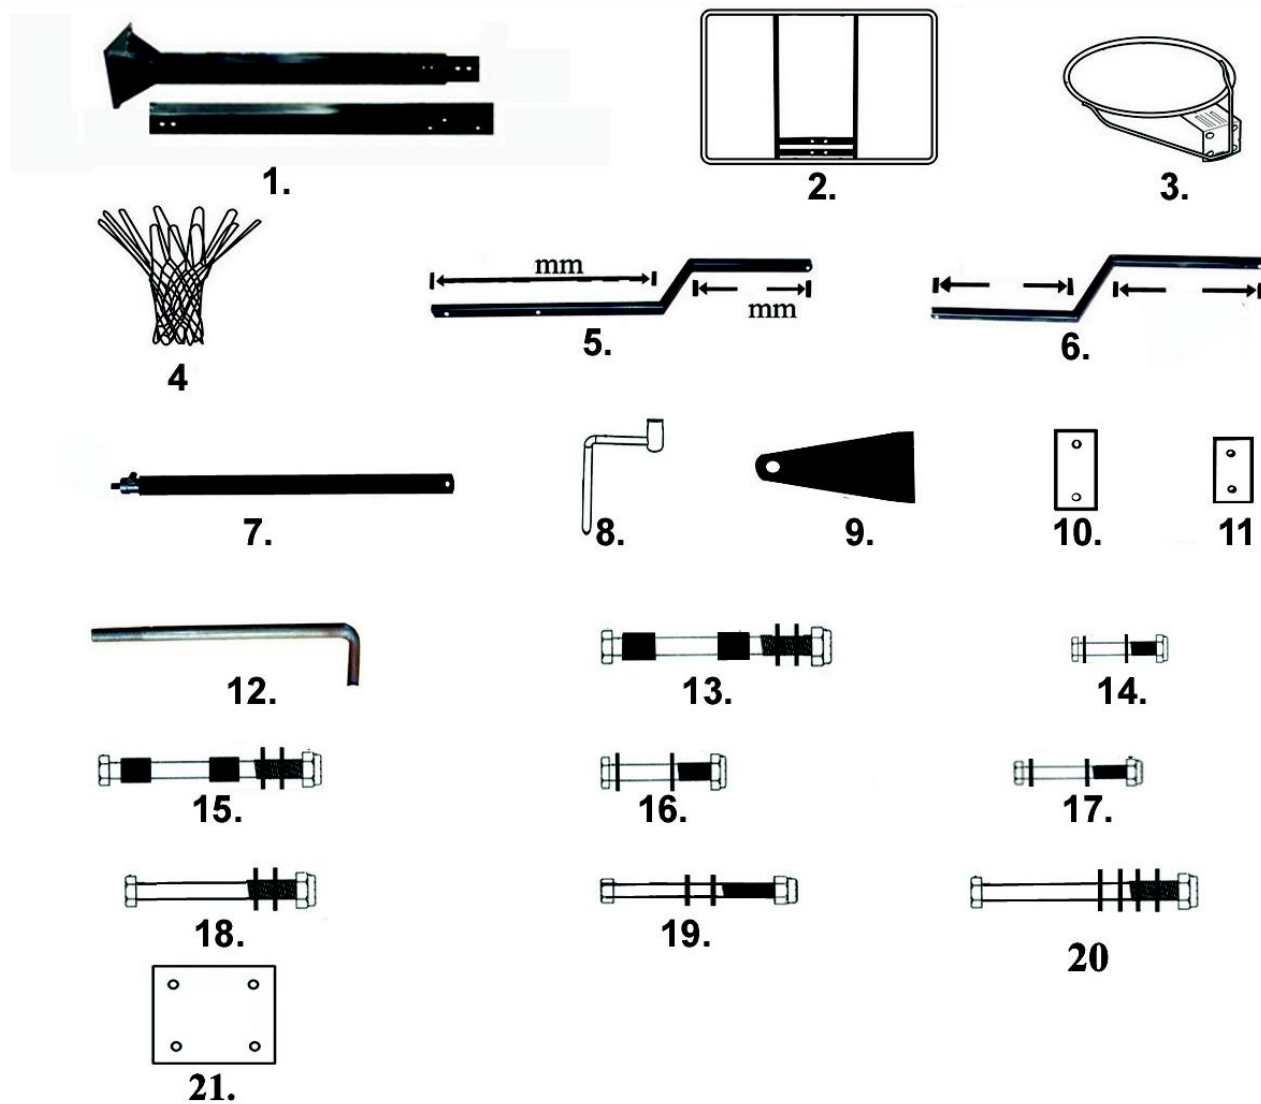

Kosárlabdapalánk összeszerelése


1. LÉPÉS

Jelen kosárlabdapalánkot betonalapba helyezett csavarokhoz kell rögzíteni. Rögzítést az alábbi módon végezze:


A-lépés: ásson ki legalább 60 cm mély, 50 x 50 cm méretű gödröt.

A gödröt töltsé fel betonnal – a játékfelület szintje fölé, és a betonba nyomja be a talajcsavarokat (12) és a talajlemezt (21) - lásd az ábrát!

Várjon 3 napot, hogy a beton megkőssön.

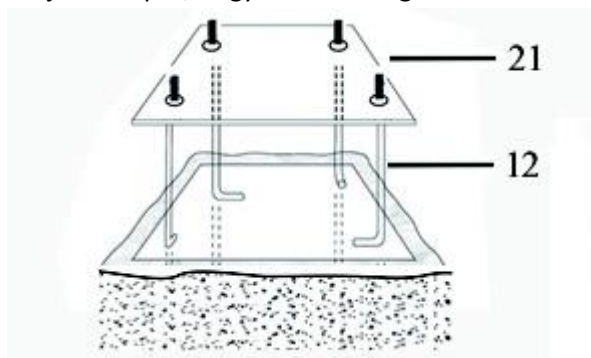


B-lépés: az alsó rudat (1) rögzítse a lemezhez (21) – lásd az ábrát!

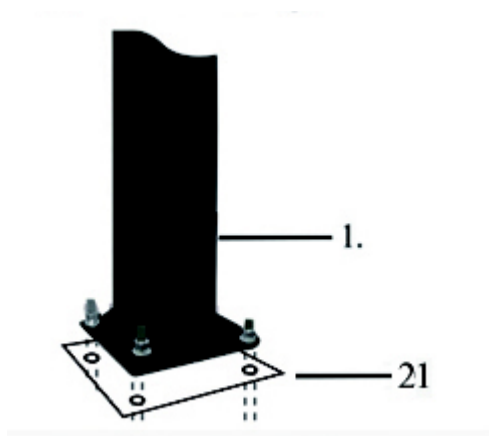


2. LÉPÉS

Csavarok (14) segítségével rögzítse össze a palánkot (2) és a kosárgyűrűt (3).

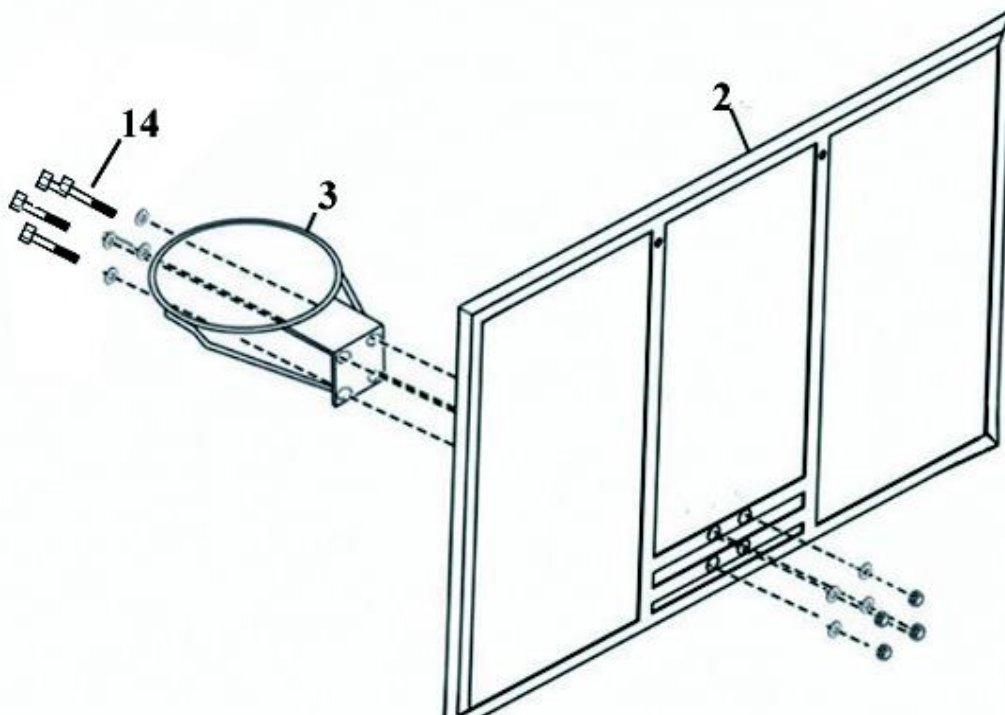


3. LÉPÉS

A palánkhöz (2) rögzítse az alsó emelő rudat (5) és az alsó rudat (6), ehhez használja a csavarokat (16) – lásd a képet!

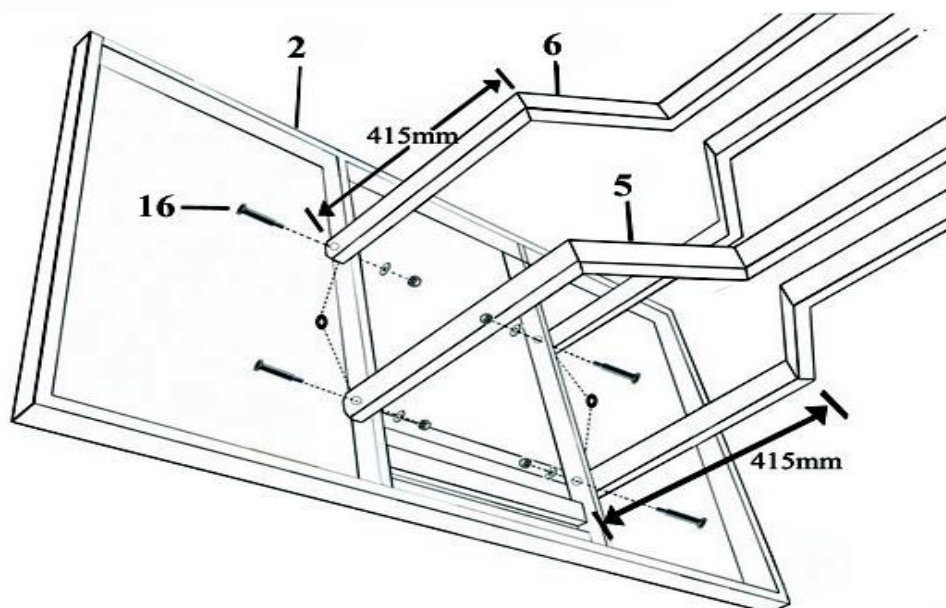


4. LÉPÉS

- Az alsó emelő rudat (5) és a felső emelő rudat (6) rögzítse a felső rúdhoz (1), ehhez használjon 2 db csavart (20) – lásd az ábrát!
- A csavart (13) rögzítse a tartóoszlophoz, az alsó emelő rúd alá (5) – az ábrán látható módon, hogy az alsó rúd (5) minél lejjebb legyen.

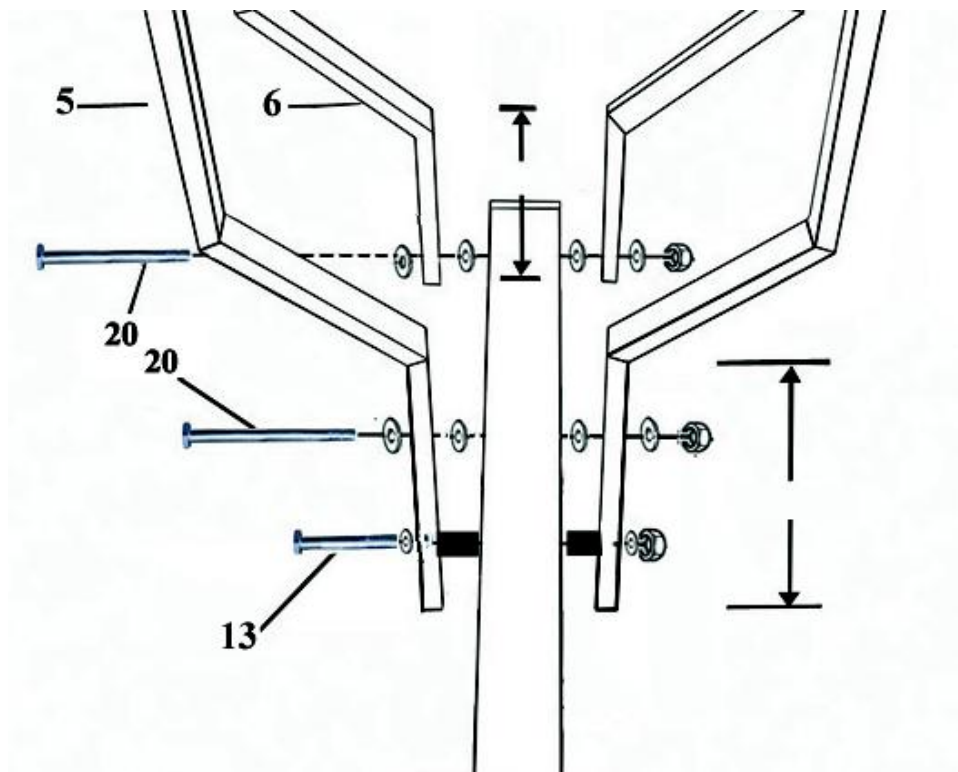


5. LÉPÉS

- A támasztékot (9) rögzítse az alsó tartóoszlop felső részéhez (1), ehhez használja a csavart (19) – lásd az ábrát!
- Ellenőrizze, hogy a támaszték (9) a tartóoszlop hátoldalán van-e (1).

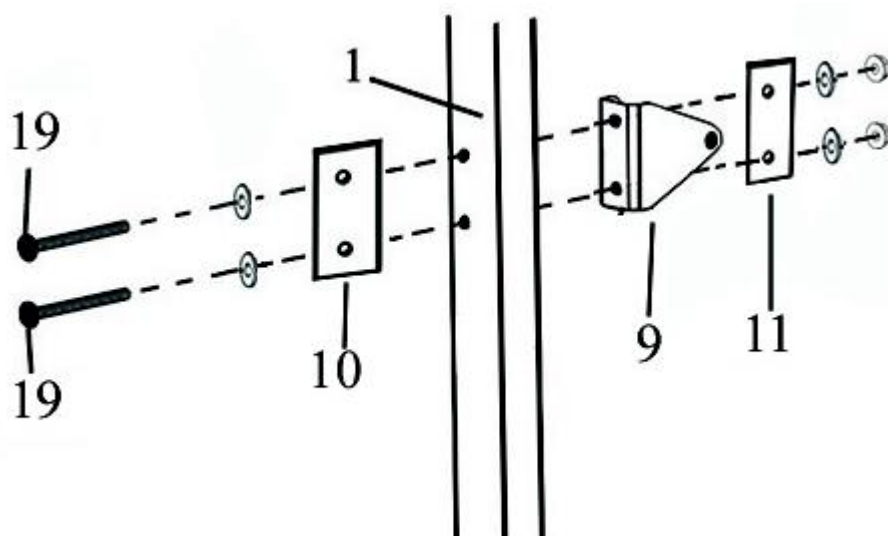


6. LÉPÉS

Az emelőt (7) rögzítse a támasztékhoz (9), ehhez használja a csavart (17).

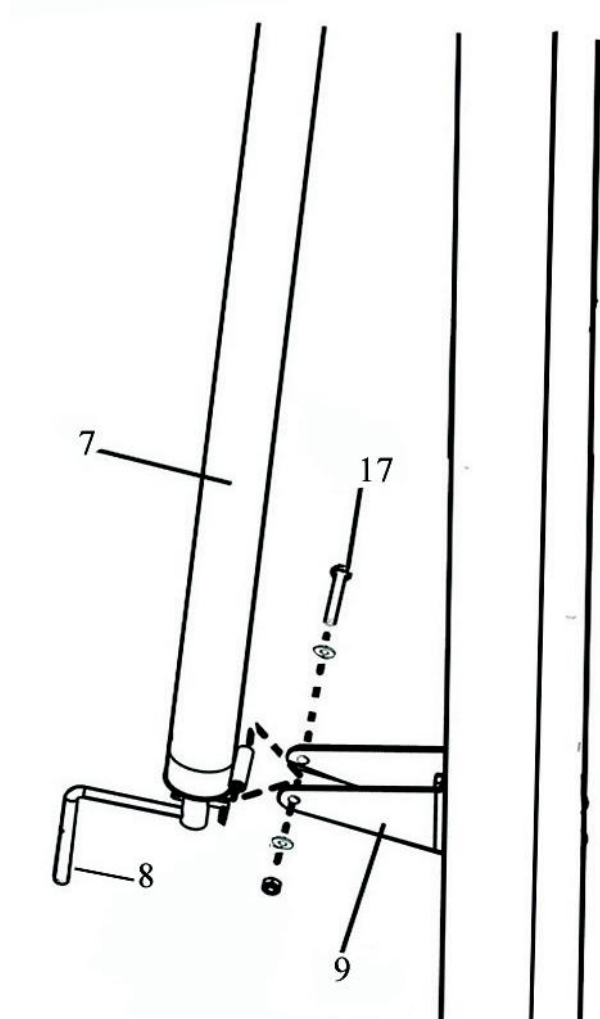


7. LÉPÉS

Csavar segítségével (15) rögzítse az emelőt (7) az alsó rúdhoz (5) – lásd az ábrát!

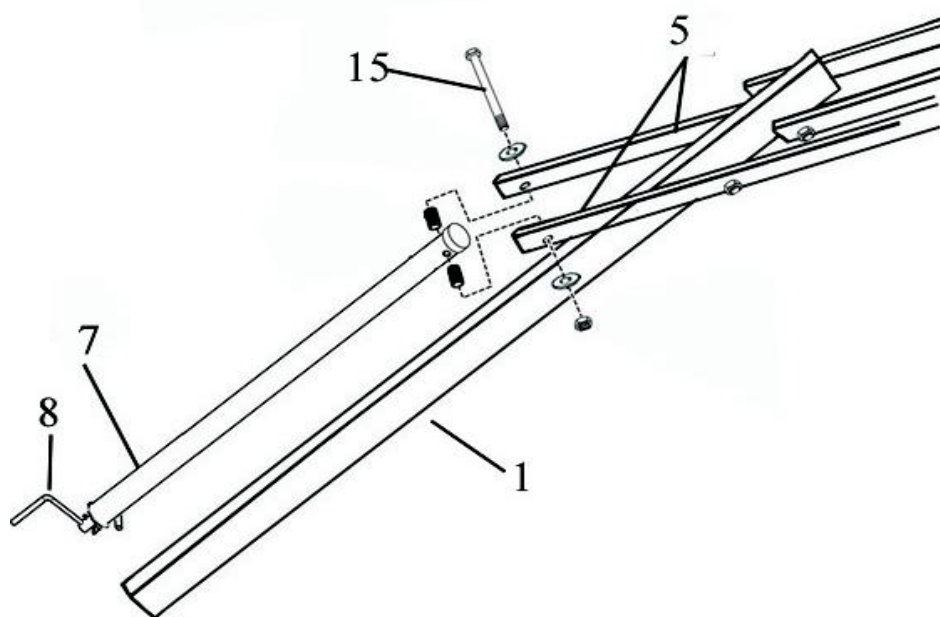

8. LÉPÉS

Rögzítse a kosárhálót (4).

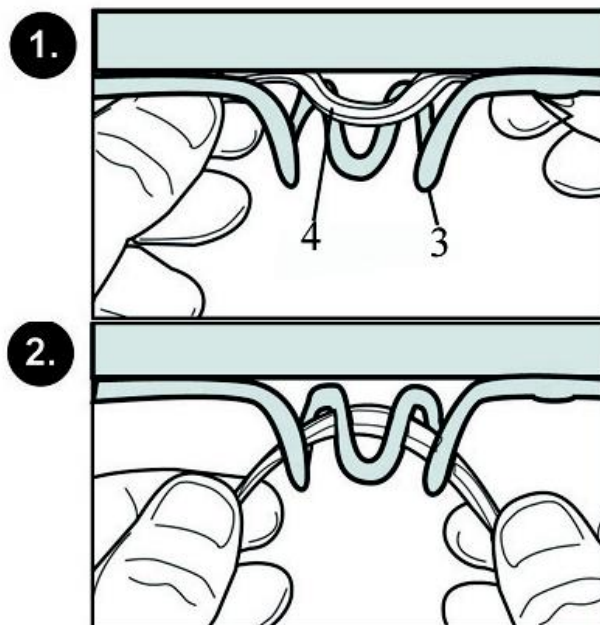

KARBANTARTÁS

A kosárlabdapalánk élettartama több tényezőtől függ: időjárási viszonyoktól, különböző anyagok hatásától - só, növényvédő és gyomirtó szerek, továbbá a túlzott

használattól vagy a nem rendeltetés céljára történő használattól, mindez a rudak károsodásához vezethet. Ennek következtében pedig fennáll az anyagi kár, illetve a személyi sérülés veszélye!

Rendszeresen és gyakran ellenőrizze, hogy a kosárlabdapalánk csavarjai rendesen vannak-e meghúzva, hogy nincs-e túlságosan elhasználva, nincsenek-e rajta korrózió nyomai. Biztonsági okokból, illetve az élettartam meghosszabbítása céljából tartsa be az alábbiakat:

- rendszeresen ellenőrizzen minden csavart és csavaranyát, ha valamelyik kilazult, húzza meg azokat
- rendszeresen ellenőrizze az összes rudat, nincsenek-e rajta korrózió nyomai, illetve megrepedezett festékbevonat, ha igen, akkor tegye meg az alábbi lépéseket:

1. A korrózió nyomait vagy a megrepedezett festéket távolítsa el csiszoló papírral.
2. Az érintett felületet törölje át nedves törlőkendővel, és hagyja megszáradni.
3. Az érintett felületre vigyen fel 2x magas fényű korrózióvédő szert. A második réteg felvitele előtt hagyja az első réteget megszáradni.

**Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt,
az eladás napjától számítva.**

A jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra:

1. felhasználó hibájából keletkezett sérülések, azaz a termék meghibásodása a helytelen összeszerelés, szakszerűtlen javítás, a nem rendeltetésszerű használat
2. nem megfelelő vagy elmaradt karbantartás
3. mechanikai sérülések
4. egyes részek természetes kopása mindennapos használat következtében
5. elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
6. szakszerűtlen beavatkozások
7. nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



Coș de baschet MASTER® FIXED COURT 305

MASSPSB-25



Avertisment: Asamblarea necorespunzătoare sau săritul pe marginea coșului poate provoca vătămări grave sau deces

Manual de utilizare

Notă de compunere:

Toate piesele produsului trebuie asamblate conform instrucțiunilor date în acest manual. Instalarea necorespunzătoare crește riscul de rănire.

Avertismente de siguranță:

- Proprietarul trebuie să se asigure că toți jucătorii cunosc și respectă aceste reguli pentru funcționarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a asigura siguranța, nu încercați să asamblați produsul fără manualul de instrucțiuni.
- La asamblare, urmați instrucțiunile din acest manual pentru a reduce riscul de rănire.
- Înainte de asamblare, verificați dacă pachetul conține toate piesele.
- Dacă produsul este asamblat într-un mod neprofesionist, nu se efectuează inspecții și întreținere regulate, există riscul de vătămare.
- dacă folosiți o scară în timpul montajului, procedați cu mare atenție.
- Sunt necesari doi adulți capabili pentru a asambla acest produs.
- clima, coroziunea sau utilizarea necorespunzătoare pot deteriora produsul.
- înălțimea minimă de funcționare este de 1,98 m până la fundul plăcii.
- citiți și respectați eticheta de avertizare atașată pe stâlp.
- durata de viață a coșului tău de baschet depinde de multe condiții. Clima, plasarea tijelor, expunerea la substanțe corozive precum pesticidele, erbicidele sau sărurile sunt toate importante.
- Se recomandă supravegherea unui adult la reglarea înălțimii.

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de asamblare și utilizare. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul fără supravegherea unui adult.

Asamblarea coșului de baschet trebuie făcută de 2 persoane.

Sarcina maximă a cerului este de 80 kg.

Verificați strângerea tuturor șuruburilor înainte de fiecare utilizare.

Nu așezați produsul lângă ferestre și obiecte care se pot rupe sau se pot deteriora în alt mod.

Acesta este un instrument de antrenament, nu o jucărie!

Acest ajutor de instruire este destinat numai pentru uz casnic. Orice formă de utilizare comercială nu este supusă condițiilor de garanție.

Nu folosiți niciodată coșul lângă apă. Utilizarea în apropierea unei piscine, piscine sau saune este periculoasă. O astfel de utilizare nu este supusă condițiilor de garanție.

Verificați întotdeauna dacă produsul este în stare bună înainte de utilizare. Nu utilizați un produs deteriorat.

Înlocuiți imediat piesele deteriorate. Folosiți numai piese de schimb originale.

Folosiți coșul numai pentru scopul dat - baschet. Joacă întotdeauna baschet cu atenție și fii conștient de împrejurimile tale.

Nu atârnați sau legănați de coș. Există riscul de deteriorare și rănire a produsului.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Faza de încălzire: Încălziți-vă și întindeți-vă înainte de joc. Mersul pe jos sau alergatul combinat cu stretching și exerciții de bază de întindere pot reduce riscul de accidentări sportive.

2. Îmbrăcăminte și încălțăminte: Alegeți îmbrăcăminte și încălțăminte sport potrivite pentru joc. Nu juca baschet desculț, în sandale sau doar în șosete și colanți.

3. Faza de relaxare: Faceți exerciții de întindere după joc.

4. Avertisment de siguranță: Opriți imediat jocul dacă simțiți durere sau presiune în piept sau în mușchi. Nu mai jucați dacă vă simțiți leșin, greață sau durere severă. Consultați-vă planul de sănătate cu medicul dumneavoastră.

- Asigurați-vă că produsul este bine așezat și într-o poziție stabilă. Adaptați timpul de antrenament la nevoile dvs. și nu schimbați niciodată.

Avertizare:

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți avertismentele de mai jos înainte de a utiliza acest produs.


Nerespectarea acestor avertismente poate duce la vătămări grave sau daune materiale
Proprietarul trebuie să se asigure că toți jucătorii cunosc și respectă aceste reguli pentru funcționarea în siguranță a produsului

- Nu agățați de cadru și de alte părți, cum ar fi placa, barele de sprijin și plasa. "
- Țineți fața jucătorului departe de tablă, cerc și plasă în timpul jocului, mai ales când executați mingi de sărituri. Pot apărea răni grave dacă dinții/fața intră în contact cu placa, janta sau plasa.
- Țineți mâinile și degetele departe de piesele mobile atunci când reglați înălțimea sau mișcați sistemul.
- Nu permiteți copiilor să se miște pe produs sau să ajusteze coșul.
- Nu recomandăm purtarea de bijuterii (inele, ceasuri, coliere etc.) în timpul jocului. Aceste articole se pot încurca în plasă.
- Verificați tije de produs pentru semne de coroziune (rugina, gropi, așchii). Dacă da, vopsiți barele cu vopsea de smalț exterior. Dacă rugina nu pătrunde în oțel nicăieri, înlocuiți imediat barele.
- Înainte de utilizare, verificați produsul pentru eventuale șuruburi slăbite, uzură excesivă și semne de coroziune. Dacă găsiți vreo problemă, produsul trebuie reparat înainte de utilizare
- Verificați stabilitatea produsului înainte de fiecare utilizare.
- Acest produs nu este destinat copiilor sub 3 ani.

Ajustarea înălțimii:


Înălțimea plăcii și cadrului este reglabilă de la 230-305 cm.

Rotiți manivela pentru a ridica și a coborî înălțimea plăcii.

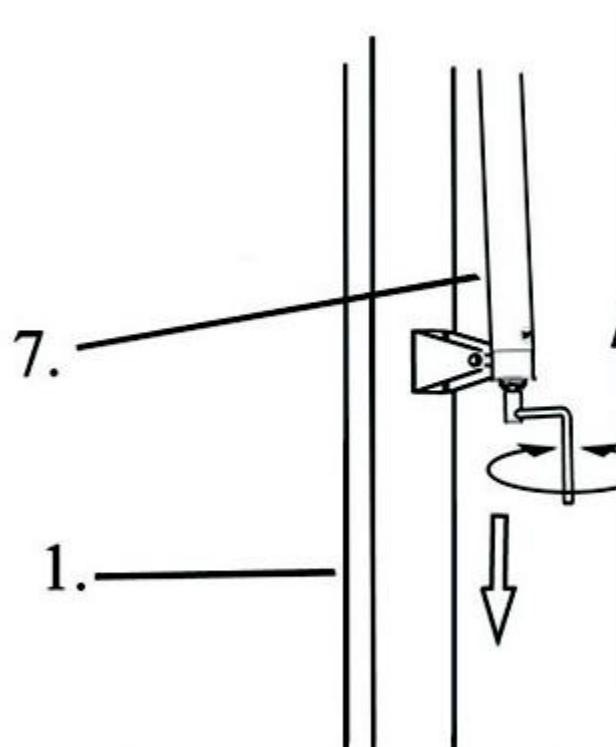

Lista de componente:

descriere a	cantități	articolului	descriere a	cantități	articolului
1	2	tija principală	13	1	surub, M12x160 mm
2	1	farfurie	14	4	șurub, M10x 40 mm
3	1	cerc	15	1	surub, M12x160 mm
4	1	plasă	16	4	surub, M12x60 mm
5	2	tija de ridicare inferioară	17	1	surub, M8x70 mm
6	2	tija de ridicare superioară	18	2	surub M10x120 mm
7	1	Jack	19	2	surub M8x 130 mm
8	1	Mâner	20	2	surub M12x160 mm
9	1	suport pentru tije	21	1	placă în pământ
10	1	placa armata			
11	1	placa armata			
12	4	înșurubați în pământ			

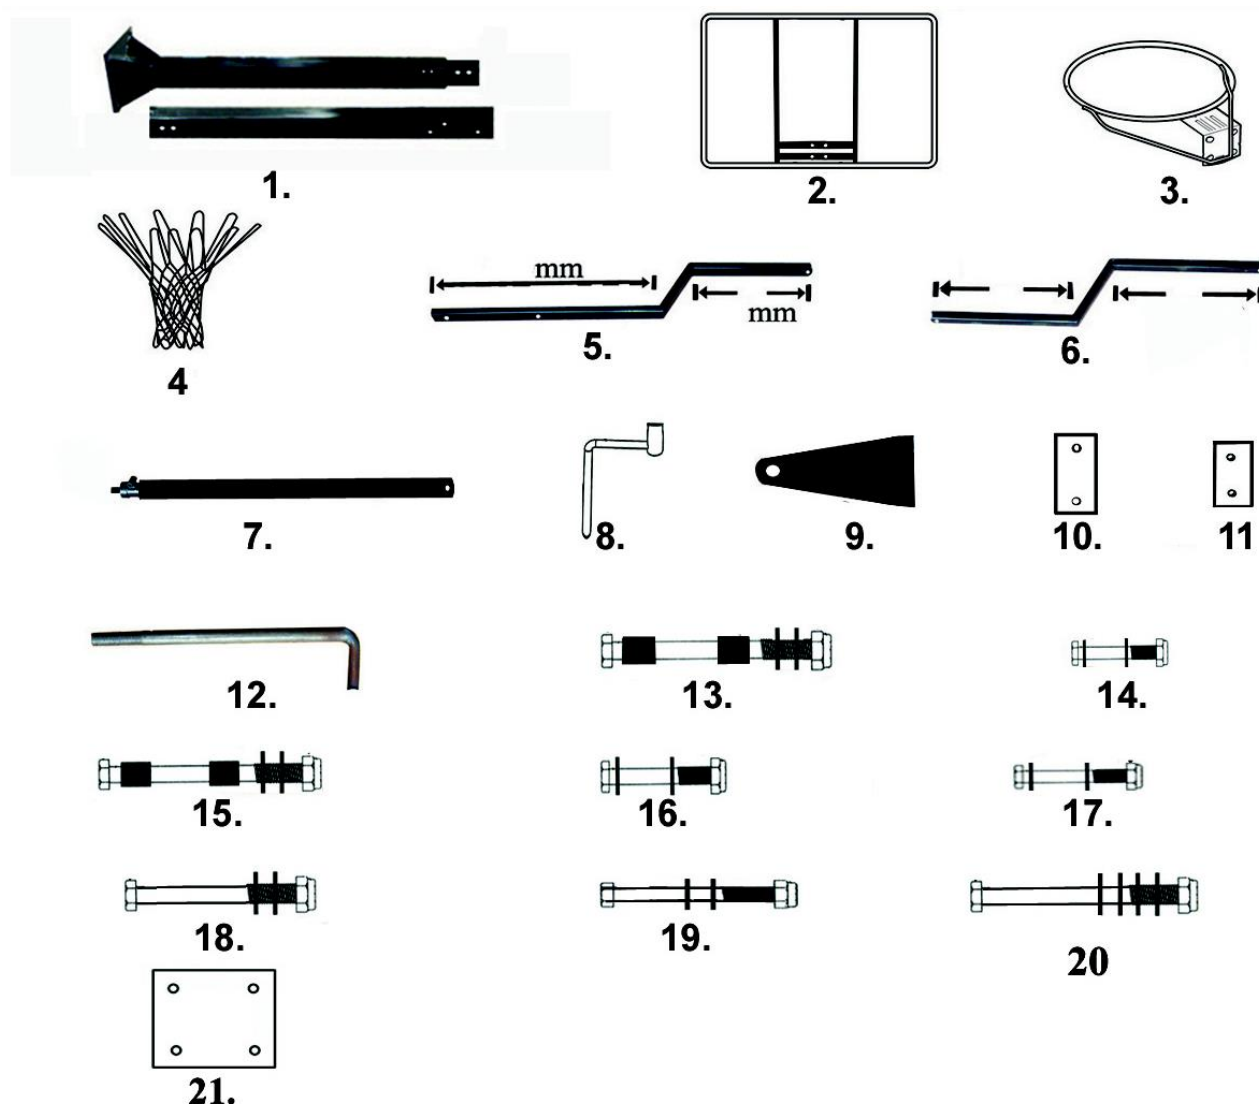

Compoziția produsului


PASUL 1

Acest coș trebuie să fie cimentat în pământ. Puteți folosi componentele incluse:


PASUL A: săpați o groapă de cel puțin 60 cm adâncime și 50 x 50 cm pătrați.

Turnați beton în orificiul de deasupra nivelului zonei de joc și împingeți șuruburile de împământare (12) și placa de podea (21) în beton, așa cum se arată.

Lăsați 3 zile pentru ca betonul să se întărească.

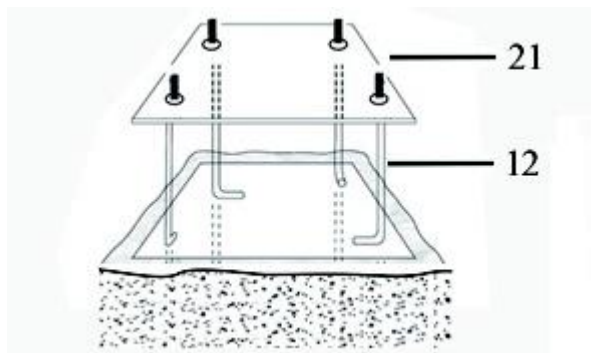


Pasul B: atașați bara de jos (1) la placa (21) așa cum se arată în imagine.

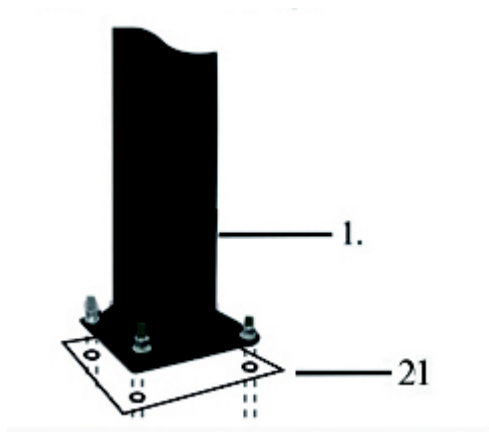


PASUL 2

Atașați placa (2) și cadrul (3) cu șurubul (14).

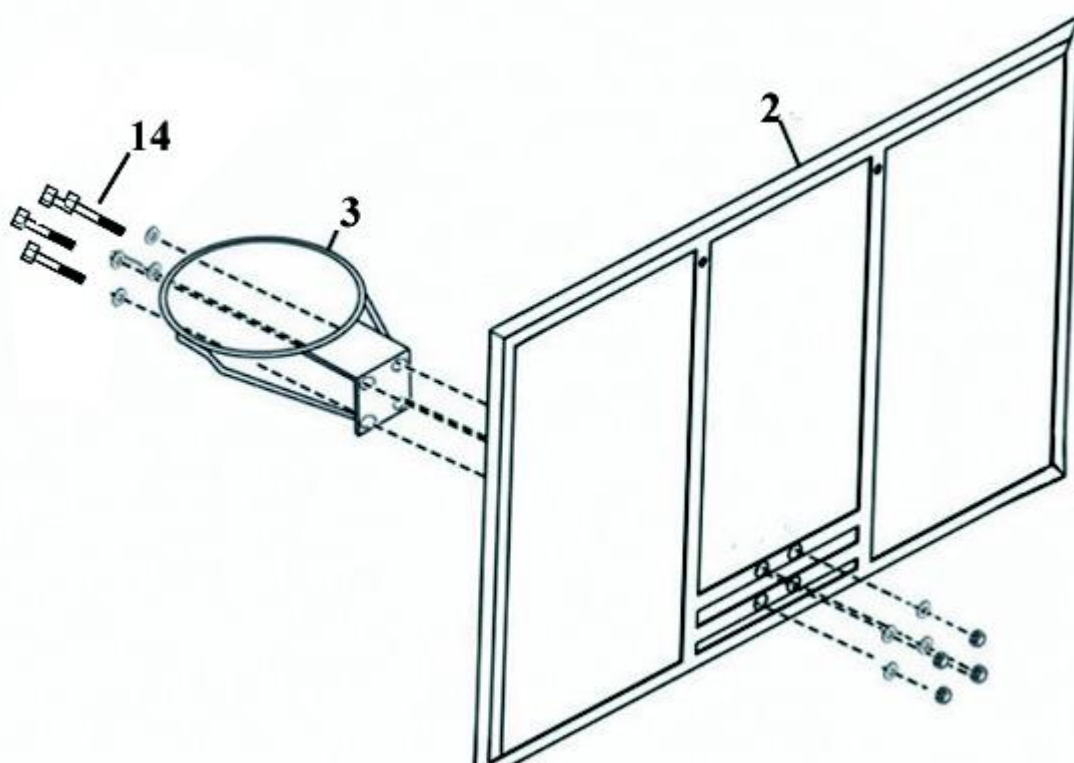


PASUL 3

Ataşați tija de ridicare inferioară (5) și tija superioară (6) la placa (2) cu șurubul (16) așa cum se arată în figură.

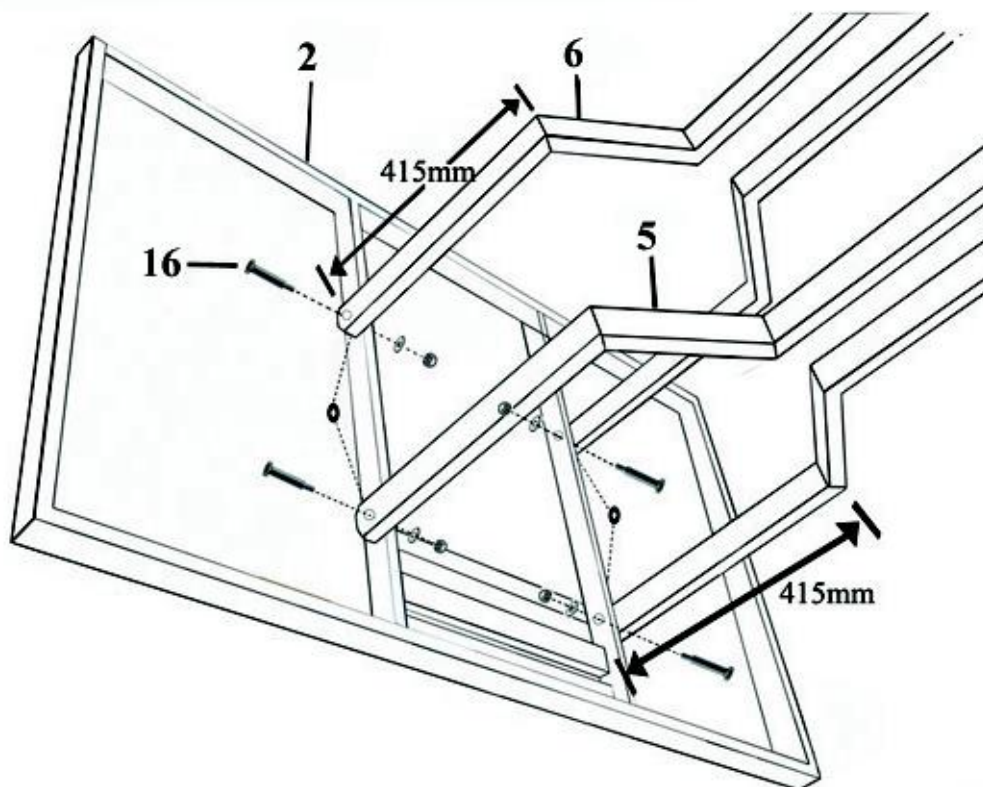
**PASUL 4**

- Ataşați tija de ridicare inferioară (5) și tija superioară (6) la tija superioară (1) cu 2 șuruburi (20) - așa cum se arată în imagine.
- Ataşați șurubul (13) la tija principală sub tija de ridicare inferioară (5) - așa cum se arată, pentru a menține tija inferioară (5) în poziția cea mai de jos.

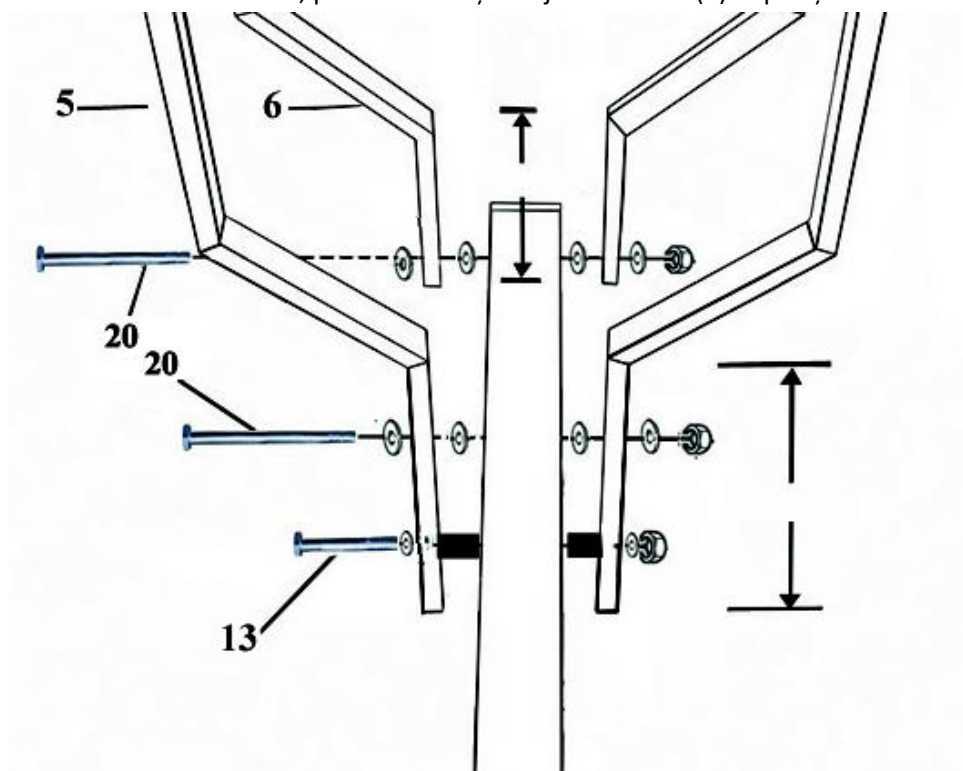


PASUL 5

Ataşați suportul (9) la partea superioară a barei principale inferioare (1) cu șurubul (19) - vezi imaginea.
Asigurați-vă că suportul (9) se află în spatele tijei principale (1).

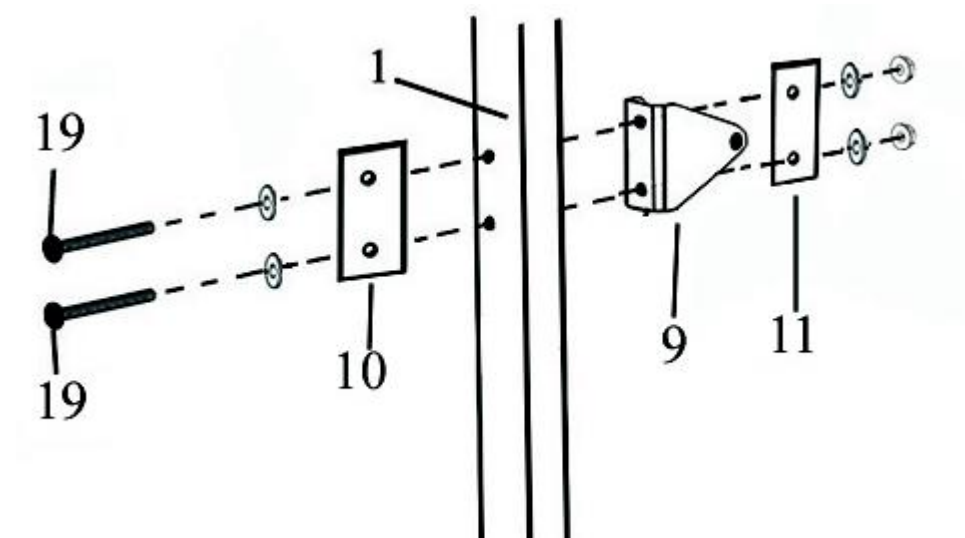
**PASUL 6**

Ataşați cricul (7) la suportul (9) cu șurubul (17).

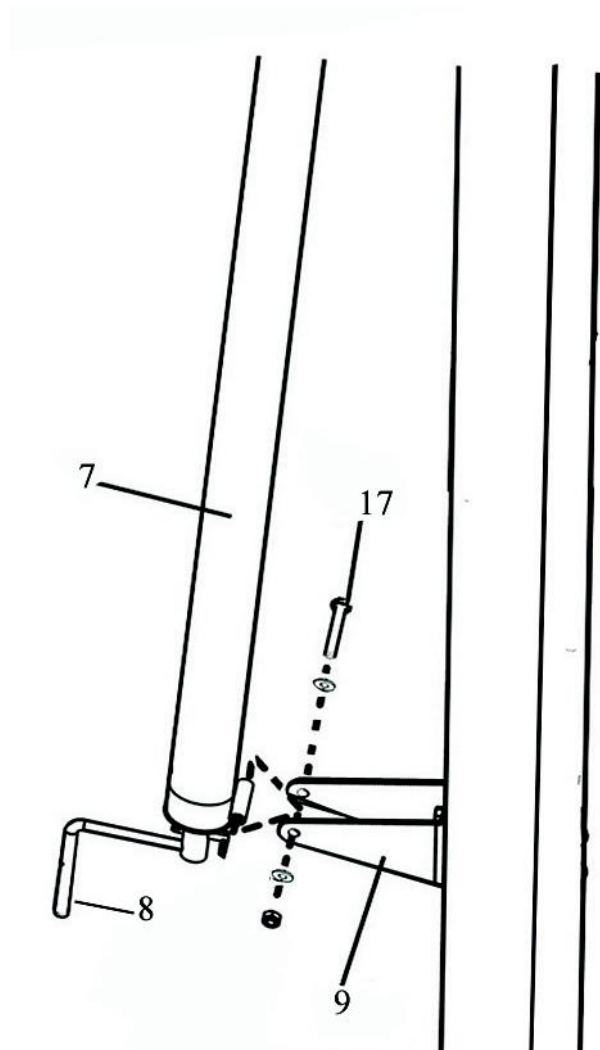


PASUL 7

Ataşați dispozitivul de ridicare (7) la tija de ridicare inferioară (5) cu șurubul (15) - vezi imaginea.

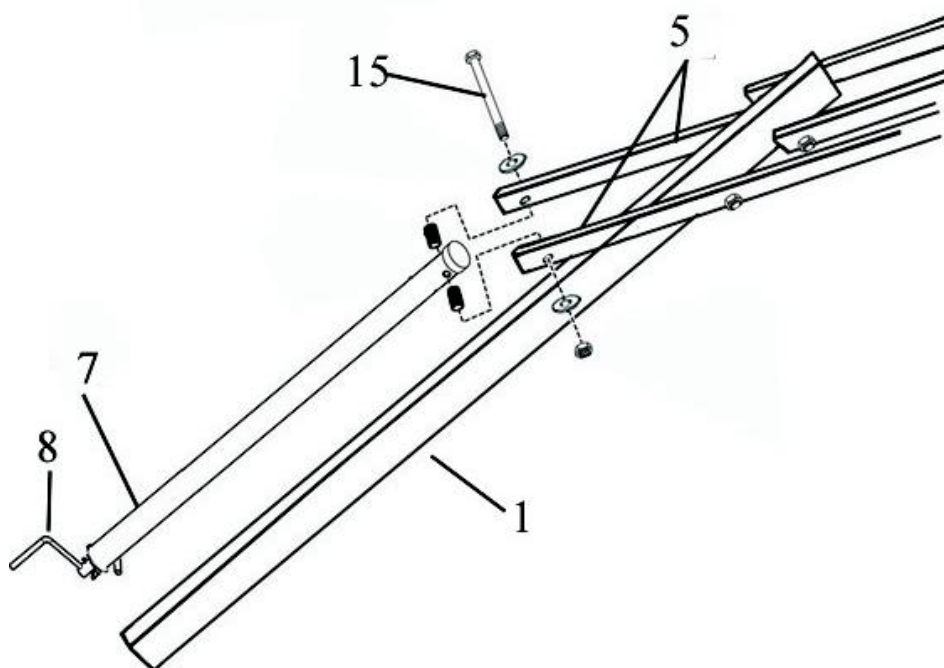**PASUL 8**

Ataşați plasa (4).

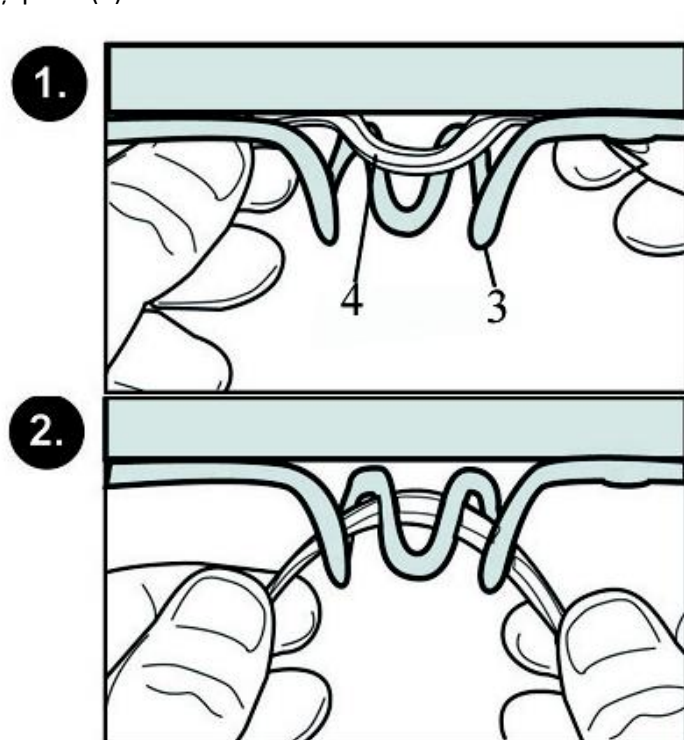

ÎNTREȚINERE

Viața unei coșuri de baschet depinde de mulți factori. Clima, expunerea la substanțe precum sarea, pesticidele sau erbicidele, precum și utilizarea excesivă sau utilizarea în alt scop pot contribui toate la slăbirea bețelor. Care poate cauza daune materiale sau vătămări corporale.

Verificați frecvent coșul pentru șuruburi slăbite, uzură excesivă și semne de coroziune. Din motive de siguranță și pentru a prelungi durata de viață a coșului, trebuie să luați următoarele măsuri de precauție:

- verificați toate piulițele și șuruburile. Dacă unele sunt slăbite, strângeți-le.
- verificați toate tijele pentru rugina vizibilă sau vopsea crăpată. Dacă da, faceți următoarele:
 1. Folosiți o cârpă de smirghel pentru a îndepărta complet rugina sau vopseaua crăpată
 2. Curățați zona cu o cârpă umedă și lăsați-o să se usuce
 3. aplicați două straturi de protecție împotriva ruginii și luciu ridicat pe suprafață. lăsați vopseaua să se usuce între două straturi.

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a chitanței fiscale
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Copyright MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual.





MASTER® FIXED COURT 305 košarkarski obroč

MASSPSB-25



OPOZORILO: Nepravilna namestitev ali skakanje po obroču košare lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

Uporabniški priročnik

Opomba o sestavi:

Vsi deli izdelka morajo biti sestavljeni v skladu z navodili v tem priročniku. Nepravilna sestava povečuje tveganje za poškodbe.

Varnostno obvestilo:

- **Lastnik mora zagotoviti, da vsi igralci poznajo in upoštevajo ta pravila za varno delovanje tega izdelka.**
- Za zagotovitev varnosti izdelka ne poskušajte sestaviti brez navodil za uporabo.
- Da bi zmanjšali tveganje poškodb, upoštevajte navodila za namestitev iz tega priročnika.
- Pred sestavljanjem preverite, ali so v paketu vsi deli.
- Če je izdelek sestavljen nestrokovno ter se ne izvaja redni pregled in vzdrževanje, obstaja nevarnost poškodb.
- če pri montaži uporabljate lestev, bodite zelo previdni.
- Za sestavljanje tega izdelka sta potrebna dva sposobna odrasla človeka.
- Podnebje, korozija ali nepravilna uporaba lahko povzročijo poškodbe izdelka.
- najmanjša delovna višina je 1,98 m do dna plošče.
- preberite in upoštevajte opozorilno nalepko, pritrjeno na drog.
- Življenjska doba košarkarskega obroča je odvisna od številnih pogojev. Pomembni so podnebje, postavitve drog, izpostavljenost korozivnim snovem, kot so pesticidi, herbicidi ali soli.
- Pri nastavljanju višine je priporočljiv nadzor odrasle osebe.

Pred namestitvijo in uporabo natančno preberite varnostna navodila in opozorila. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati brez nadzora odraslih.

Košarkarski obroč morata sestaviti dve osebi.

Največja obremenitev okvirja je 80 kg.

Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi vijaki zategnjeni.

Izdelka ne postavljajte v bližino oken ali predmetov, ki bi se lahko razbili ali kako drugače poškodovali.

To je orodje za usposabljanje in ne igrača!

Ta pripomoček za usposabljanje je namenjen samo za domačo uporabo. Za kakršno koli komercialno uporabo ne veljajo garancijski pogoji.

Košare nikoli ne uporabljajte v bližini vode. Uporaba v bližini bazena, kopališča ali savne je nevarna. Za takšno uporabo ne veljajo garancijski pogoji.

Pred uporabo vedno preverite, ali je izdelek v dobrem stanju. Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.

Poškodovane dele takoj zamenjajte. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Košarico uporabljajte samo za predvideni namen - košarko. Vedno igrajte košarko previdno in se zavedajte svoje okolice.

Košare ne obešajte ali gugajte na njej. Obstaja nevarnost poškodbe izdelka in poškodb.

Varnostna navodila:

1. Faza ogrevanja: pred igranjem se ogrejte in raztegnite. Hoja ali tek v kombinaciji z raztezanjem in osnovnimi razteznimi vajami lahko zmanjša tveganje za poškodbe med igranjem športa.
 2. Oblačila in obutev. Ne igrajte košarke bosi, v sandalih ali v nogavicah in nogavičkah.
 3. Faza sproščanja.
 4. Varnostno opozorilo: Če začutite bolečino ali pritisk v prsih ali mišicah, takoj prenehajte igrati. Igranje prekinite tudi, če se počutite omedlevico, slabost ali imate hude bolečine. O svojem zdravstvenem načrtu se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Prepričajte se, da je izdelek trdno nameščen in stabilen. Čas usposabljanja prilagodite svojim potrebam in nikoli ne pretiravajte.

Opozorilo:

Pred uporabo tega izdelka preberite in razumite spodnja opozorila.

Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči hude telesne poškodbe ali materialno škodo.


Lastnik mora zagotoviti, da vsi igralci poznajo in upoštevajo ta pravila za varno uporabo izdelka.

- Ne držite se obroča in drugih delov, kot so plošča, podporne palice in mreža. "
- Igralčev obraz naj bo med igro odmaknjen od table, obroča in mreže, zlasti pri skokih z žogo. Če zobje/obraz pridejo v stik z desko, obročem ali mrežo, lahko pride do resnih poškodb.
- Med nastavljanjem višine ali premikanjem sistema ne približujte rok in prstov gibljivim delom.
- Otrokom ne dovolite, da bi premikali izdelek ali nastavljali košarico.
- Med igro ni priporočljivo nositi nakita (prstanov, ur, ogrlic itd.). Ti predmeti se lahko zapletejo v mrežo.
- Na palicah izdelka preverite znake korozije (rja, vdolbine, odlomki). V tem primeru palice prebarvajte z zunanjo emajlirano barvo. Če rja nikjer ne prodre v jeklo, palice takoj zamenjajte.
- Pred uporabo preverite, ali je izdelek v dobrem stanju, brez zrahljanih vijakov, pretirane obrabe in znakov korozije. Če odkrijete kakršno koli težavo, je treba izdelek pred uporabo popraviti.
- Pred vsako uporabo preverite stabilnost izdelka.
- Ta izdelek ni namenjen otrokom, mlajšim od 3 let.

Nastavitev višine:


Višina krožnika in platišča je nastavljiva od 230 do 305 cm.

Z obračanjem ročaja lahko višino plošče dvignete ali spustite.

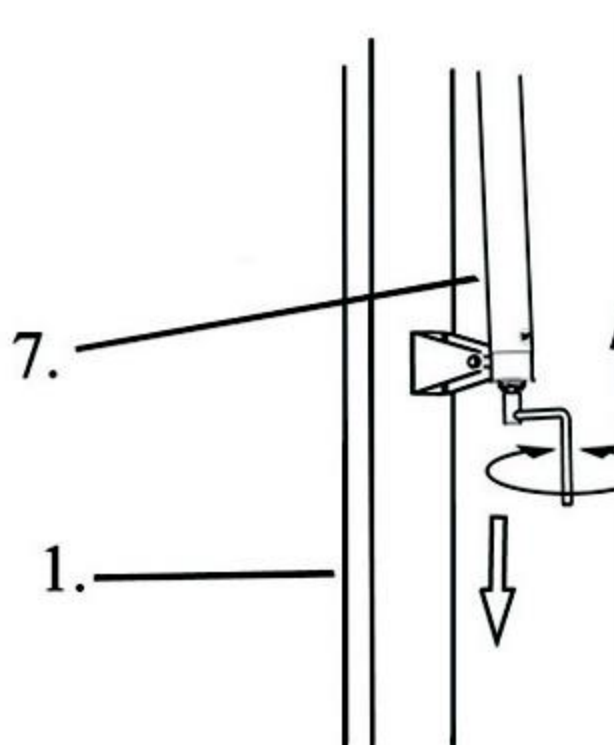

Seznam delov:

Artikel	količina	Opis	Artikel	količina	Opis
1	2	glavna palica	13	1	vijak, M12x160 mm
2	1	odbor	14	4	vijak, M10x 40 mm
3	1	okvir	15	1	vijak, M12x160 mm
4	1	mreža	16	4	vijak, M12x60 mm
5	2	spodnja dvižna palica	17	1	vijak, M8x70 mm
6	2	zgornja dvižna palica	18	2	vijak M10x120 mm
7	1	Jack	19	2	vijak M8x 130 mm
8	1	Kliknite .	20	2	vijak M12x160 mm
9	1	podpora palice	21	1	plošča v tleh
10	1	ojačana plošča			
11	1	ojačana plošča			
12	4	vijak v tla			

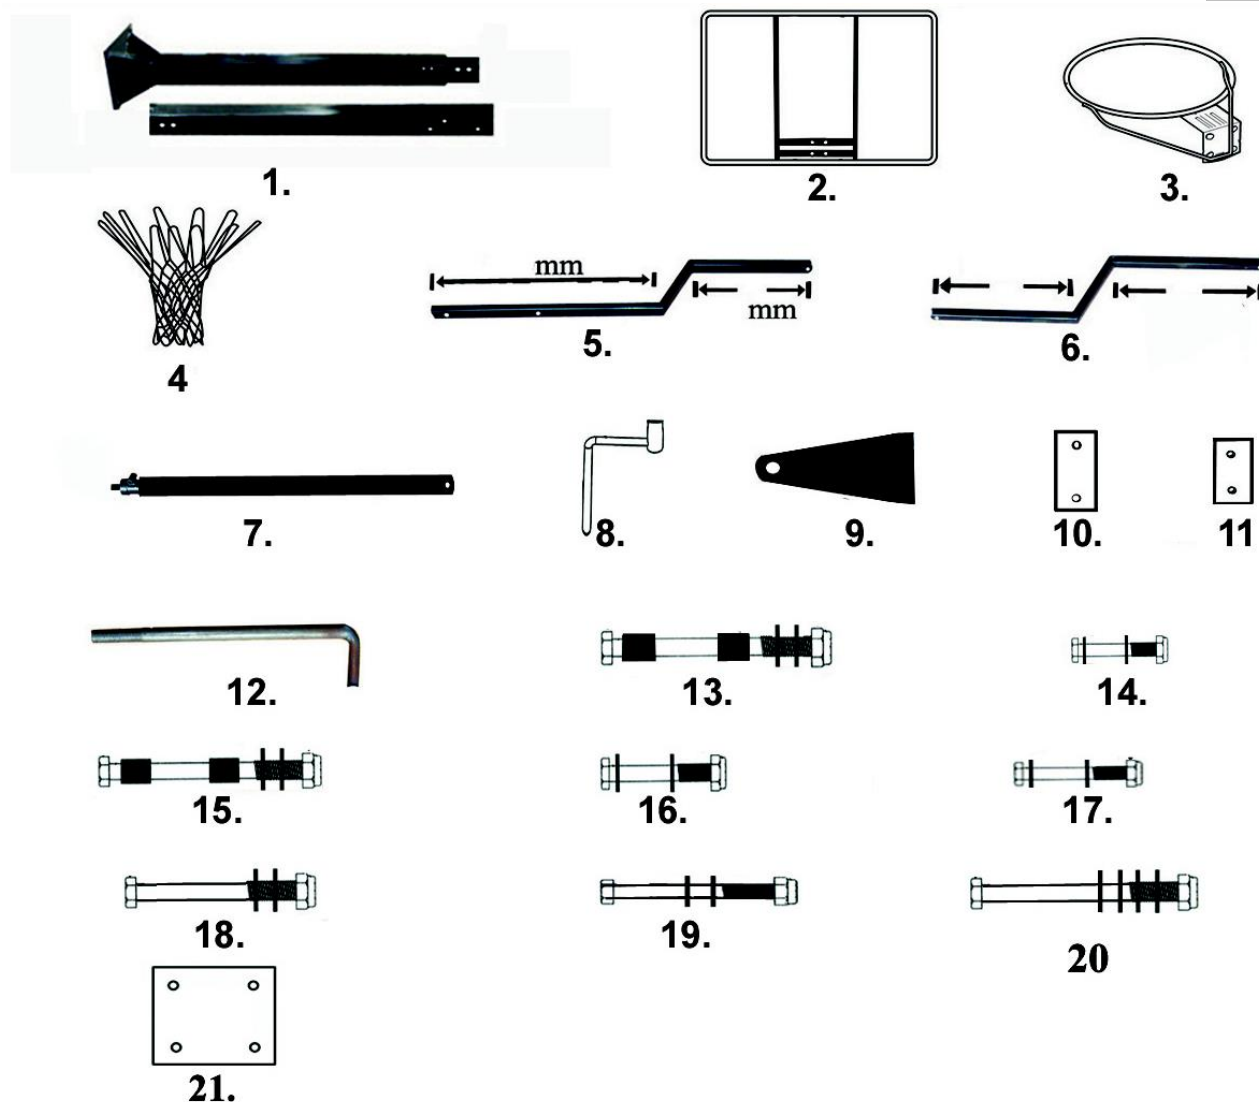

Sestava izdelka


KORAK 1

To košaro je treba zabetonirati v tla. Uporabite lahko priložene dele:


KORAK A: Izkopljemo vsaj 60 cm globoko in 50 x 50 cm kvadratno luknjo.

V luknjo nad nivojem igralne površine vlijte beton in potisnite ozemljitvene vijake (12) in talno ploščo (21) v beton, kot je prikazano.

Počakajte 3 dni, da se beton strdi.

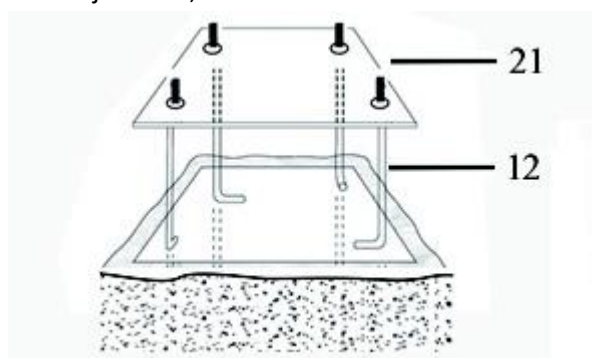


Korak B: pritrdite spodnji drog (1) na ploščo (21), kot je prikazano na sliki.

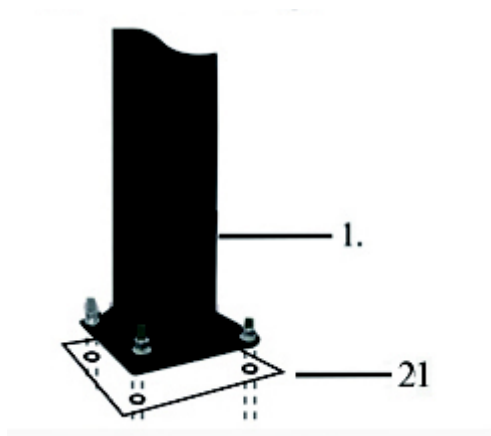


KORAK 2

Z vijakom (14) pritrdite ploščo (2) in okvir (3).

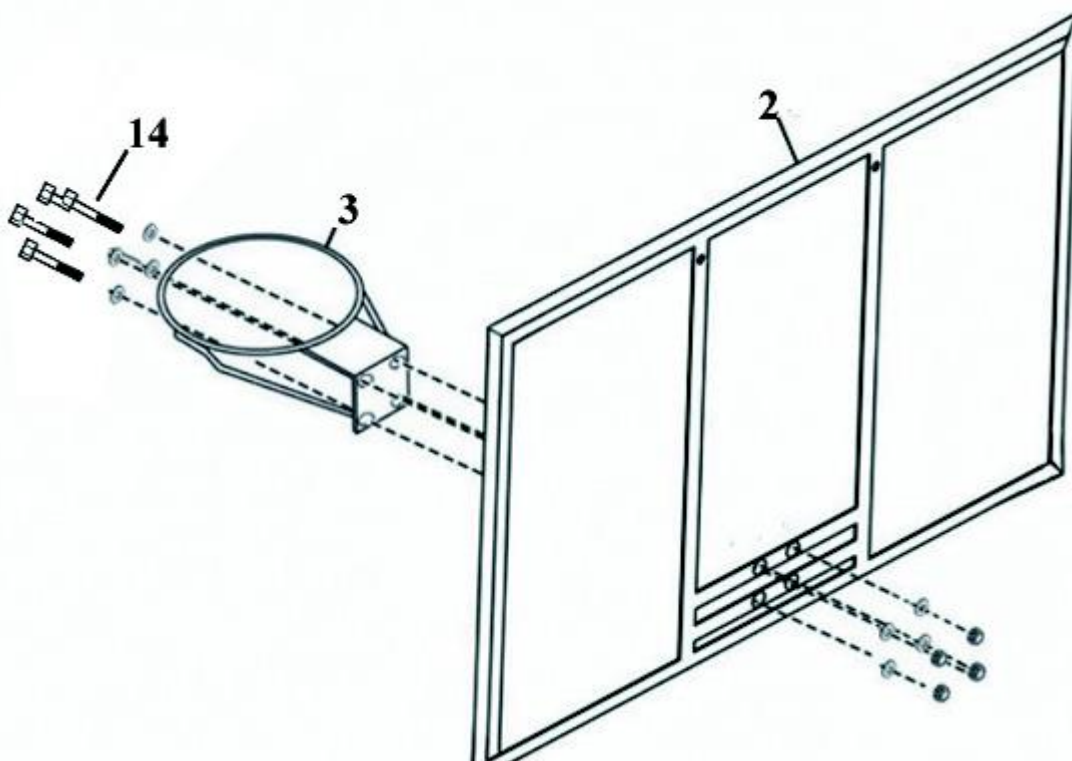


KORAK 3

Spodnjo dvžno palico (5) in zgornjo palico (6) pritrdite na ploščo (2) z vijakom (16), kot je prikazano na sliki.

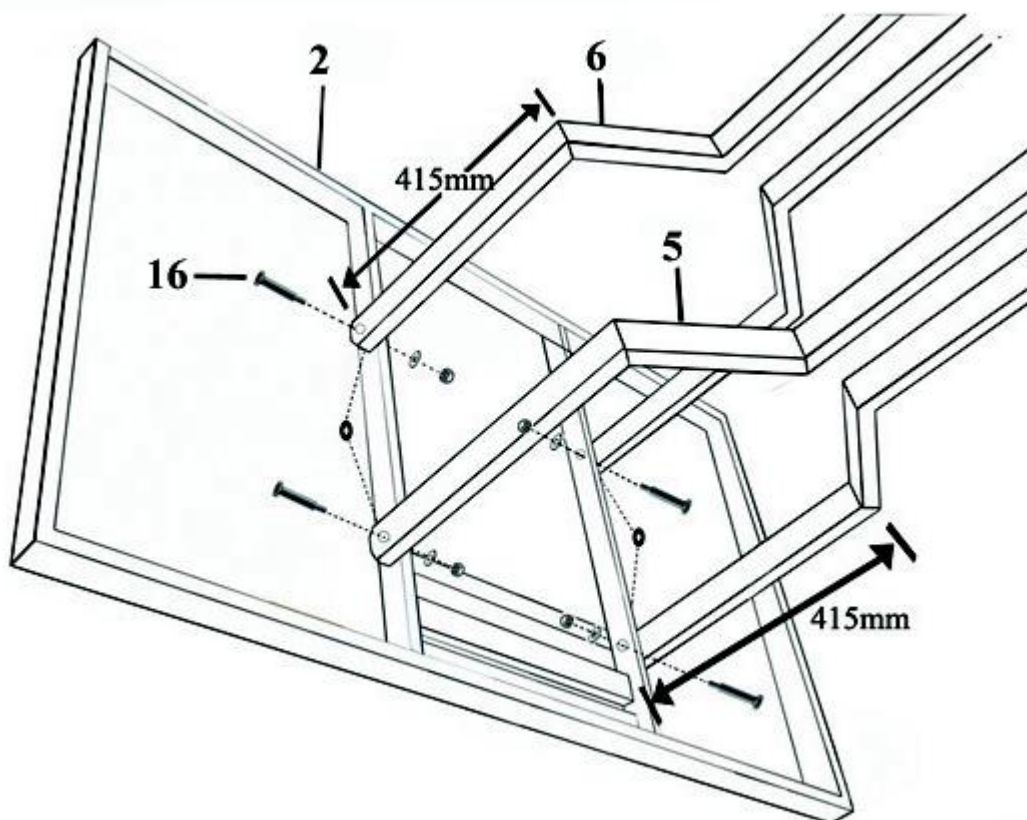


KORAK 4

9. Spodnjo dvižno palico (5) in zgornjo palico (6) pritrdite na zgornjo palico (1) z dvema vijakoma (20) - kot je prikazano na sliki.
10. Pritrdite vijak (13) na glavno palico pod spodnjo dvižno palico (5) - kot je prikazano, da spodnja palica (5) ostane v najnižjem položaju.

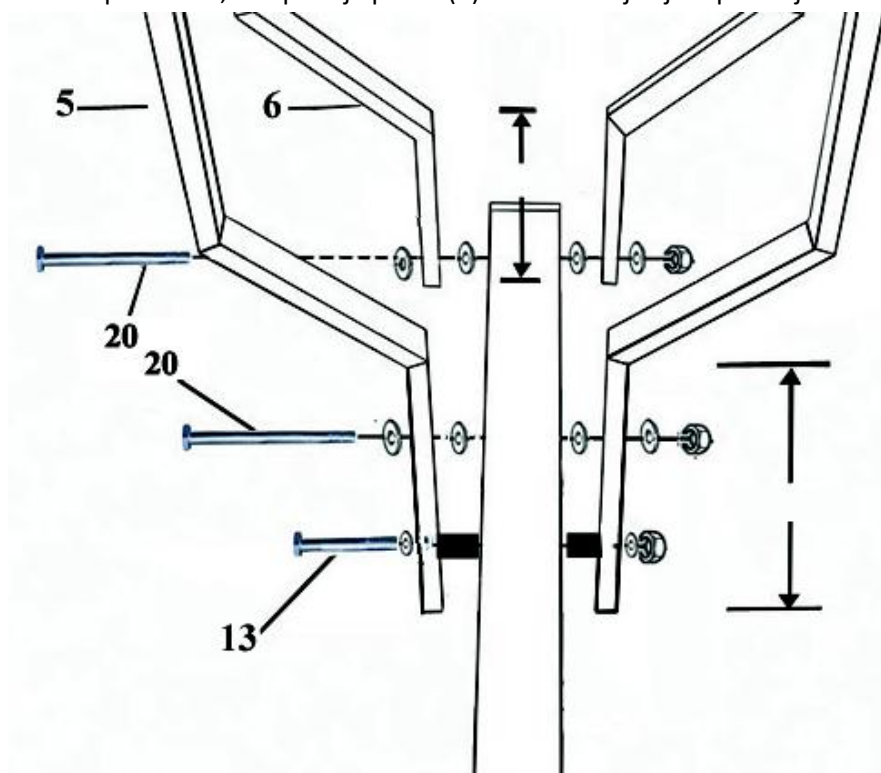


KORAK 5

Z vijakom (19) pritrdite podporo (9) na vrh spodnje glavne palice (1) - glejte sliko.
Prepričajte se, da je opora (9) izza glavnega droga (1).

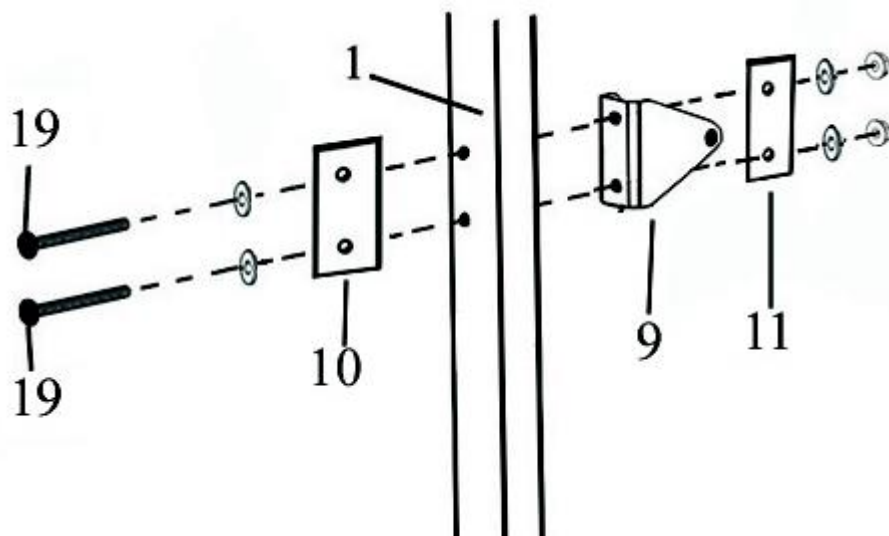


KORAK 6

Z vijakom (17) pritrdite vtičnico (7) na nosilec (9).

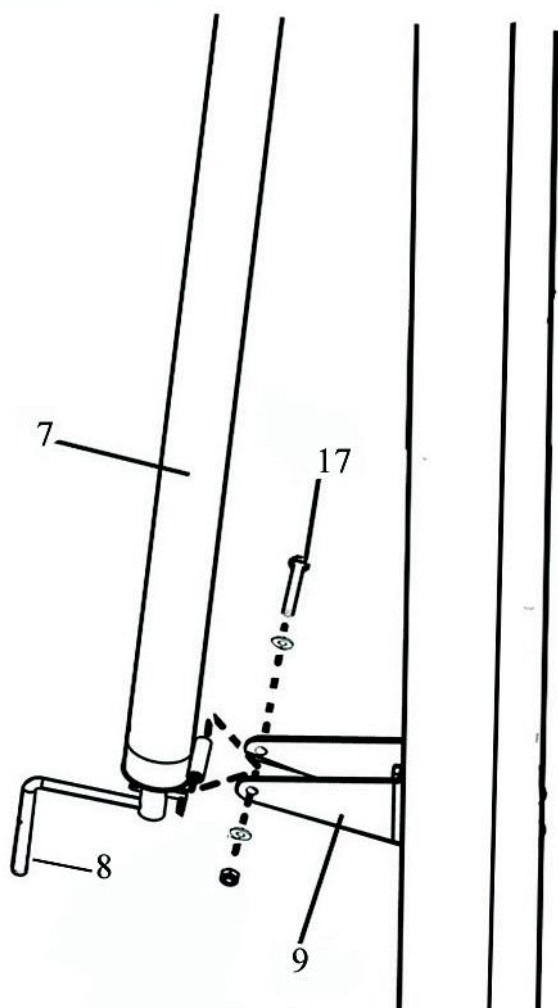


KORAK 7

Z vijakom (15) pritrdite dvigalo (7) na spodnji dvigni drog (5) - glejte sliko.

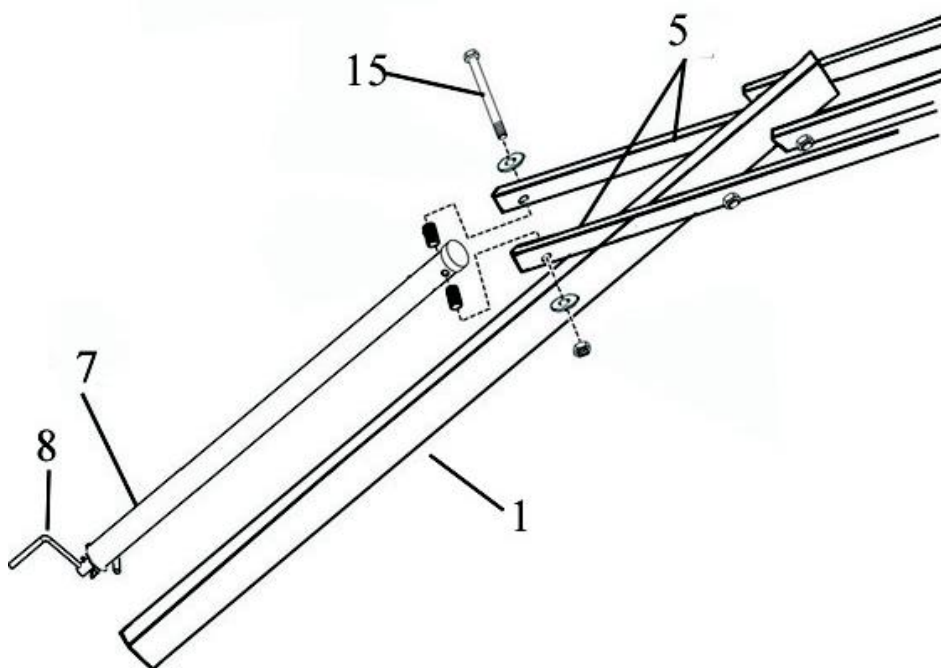

KORAK 8

Pritrdite mrežo (4).

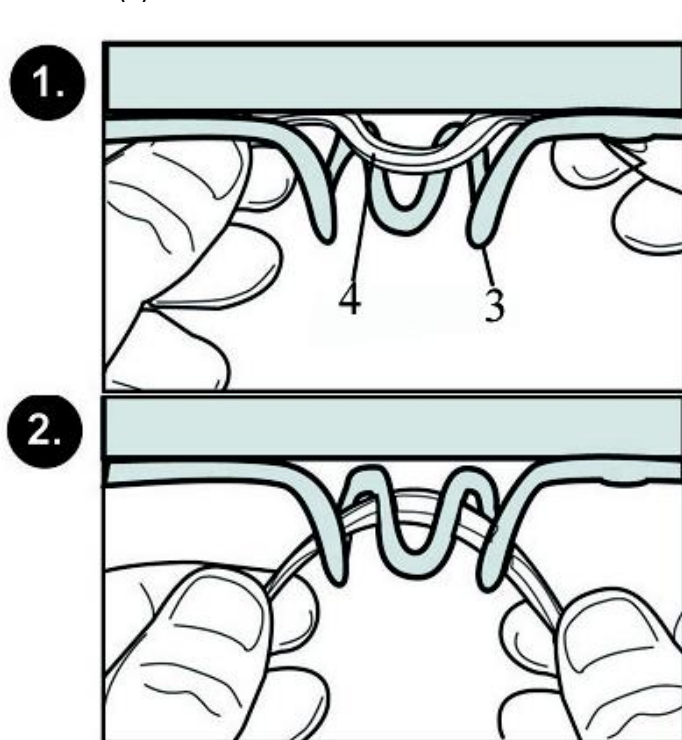

VZDRŽEVANJE

Življenjska doba košarkarskega obroča je odvisna od številnih dejavnikov. Podnebne razmere, izpostavljenost snovem, kot so sol, pesticidi ali herbicidi, pa tudi pretirana uporaba ali uporaba v druge namene lahko prispevajo k oslabitvi palic. To lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

Pogosto preverjajte, ali so vijaki zrahljani, ali so preveč obrabljeni in ali so prisotni znaki korozije. Iz varnostnih razlogov in za podaljšanje življenjske dobe košare morate upoštevati naslednje previdnostne ukrepe:

- preverite vse matice in vijake. Če so katere zrahljane, jih zategnite.
- Preverite, ali so vse palice vidno zarjavele ali razpokane. Če je, storite naslednje:
 1. Z brusno krpo popolnoma odstranite rjo ali razpokano barvo
 2. območje očistite z vlažno krpo in pustite, da se posuši.
 3. na površino nanesite dva sloja barve za zaščito pred rjo in barve z visokim sijajem. počakajte, da se barva med obema nanosoma posuši.

Prodajalec jamči za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancija ne krije napak, ki nastanejo zaradi:

1. po krivdi uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nepravilne namestitve, nepravilnega popravila ali nepravilne uporabe
2. neustrezno ali zanemarljivo vzdrževanje
3. mehanske poškodbe
4. obrabo delov med običajno uporabo
5. neizogiben dogodek in naravna nesreča
6. nestrokovni posegi
7. neustrezno ravnanje ali neustrezna namestitvev, izpostavljenost nizkim ali visokim temperaturam, izpostavljenost vodi, previsokemu tlaku in udarcem, namerno spreminjanje zasnove, oblike ali dimenzij

Avtorske pravice

MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega priročnika. Avtorske pravice prepovedujejo razmnoževanje delov tega priročnika ali celotnega priročnika s strani tretje osebe brez izrecnega dovoljenja družbe MASTER SPORT s.r.o. Družba MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nikakršne patentne odgovornosti za uporabo informacij iz tega priročnika.

