



Basketbalový koš MASTER® Court Pro 305

MASSPSB-26



Uživatelský manuál

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné umístění, neodborná montáž či zavěšování se na koši může vést k vážnému úrazu nebo smrti.

Upozornění ke složení:

Všechny díly výrobku musí být složeny podle pokynů uvedených v tomto manuálu. Neodborná montáž zvyšuje riziko úrazu.

Před montáží a použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny a upozornění. Děti by si s výrobkem neměly hrát bez dozoru dospělé osoby.

Montáž basketbalového koše by měly provádět 4 dospělé osoby.

Maximální zatížení obroučky je 55 kg.

Před každým použitím přezkontrolujte dotažení všech šroubů.

Výrobek neumísťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbít, či mohou být jinak poškozeny.

Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!

Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá záručním podmínkám.

Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití nepodléhá záručním podmínkám.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Poškozené části ihned vyměňte. Používejte pouze originální náhradní díly.

Používejte koš pouze pro daný účel – basketball. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.

Na koš se nezavěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zahřívací fáze: Před hrou se zahřejte a protáhněte. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování.

2. Oděv a obuv: Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a punčocháčích.

3. Uvolňovací fáze: Po hře proveďte protahovací cvičení.

4. Bezpečnostní upozornění: Hru ihned přerušte, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalech. Hru přerušte také při pocitech na omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem.

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřepínejte.

Bezpečnostní upozornění:

- Majitel musí zajistit, aby všichni hráči znali a dodržovali tato pravidla pro bezpečný provoz tohoto výrobku.
- Aby se zajistila bezpečnost, nepokoušejte se sestavit výrobek bez návodu k použití.
- Při montáži postupujte podle pokynů uvedených v tomto manuálu, snížíte tak riziko úrazu.
- Před montáží zkontrolujte, zdali balení obsahuje všechny díly.
- Pokud je výrobek smontován neodborným způsobem, není prováděna pravidelná kontrola a údržba, hrozí nebezpečí úrazu.

Varování:

1. Nezavěšujte se na koš a nešplhejte po rámu, může dojít ke zranění či poškození majetku. Dětem nedovolte, aby šplhaly po konstrukci basketbalového koše.
2. Po dokončení montáže ihned naplňte základnu, aby byl výrobek zatížený. Nenechávejte ho nezatížený.
3. Kontrolujte stav základny, utažení uzávěru. Z poškozené základny může trhlinami unikat voda či písek a to může vést k odlehčení základny a převržení výrobku. Poškozený výrobek nepoužívejte.
4. Díly konstrukce pevně utáhněte. Nedostatečně utažené díly by se od sebe mohly během hry nebo transportu oddělit.
5. Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů.




6. Klimatické podmínky (vlhkost, chlad, vysoké teploty) či koroze mohou výrobek poškodit. Vodu v základně nikdy nenechávejte zamrznout. Při mrazech vodu ze základny vypusťte a základnu naplňte pískem nebo dejte kámen.
7. Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.
8. Před hrou odložte šperky (hodinky, šperky). Hrozí riziko úrazu či ztráty šperků.
9. Při úpravě výšky tyče dbejte zvýšenou pozornost pohyblivým částem výrobku.
10. Dětem zabraňte v přemísťování či nastavování výšky výrobku.
11. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.
12. Nepoužívejte systém za větrného nebo špatného počasí. Systém se může převrátit. Umístěte systém do skladovací polohy a / nebo do oblasti chráněné před větrem a mimo majetek a / nebo mimo nadzemních elektrických kabelů.
13. Nikdy nehrajte na poškozeném zařízení.
14. Při přesouvání buďte opatrní, abyste zabránili posunutí mechanismu
15. Udržujte horní část tyče zakrytou víčkem
16. Při přesouvání systému nedovolte nikomu postavit se, sedět na základně ani házet míč na základnu
17. Nenechávejte systém bez dozoru, ani nikoho nenechejte hrát pokud jsou kolečka systému vytažená na pohyb.
18. Při pohybu po nerovných površích buďte opatrní. Systém se může převrátit
19. Při umísťování systému na šikmou plochu buďte velmi opatrní. Systém se může snadněji převrátit
20. viz návod k instalaci a údržbě.

Nastavení výšky:

Výška se dá nastavit v rozmezí od 230 cm do 305 cm

Točte rukojetí kliky pro zvýšení či snížení desky

Rukojeť R můžete odpojit pomocí malého šroubu (Z1) na konci nastavovacího systému (Z). Viz obrázek

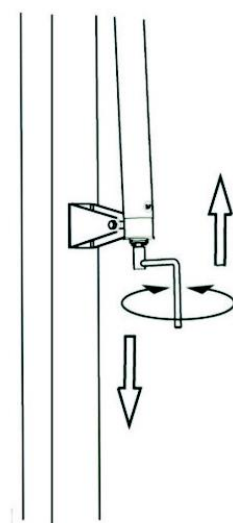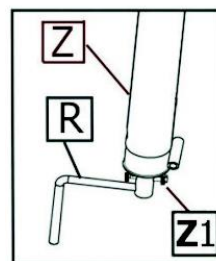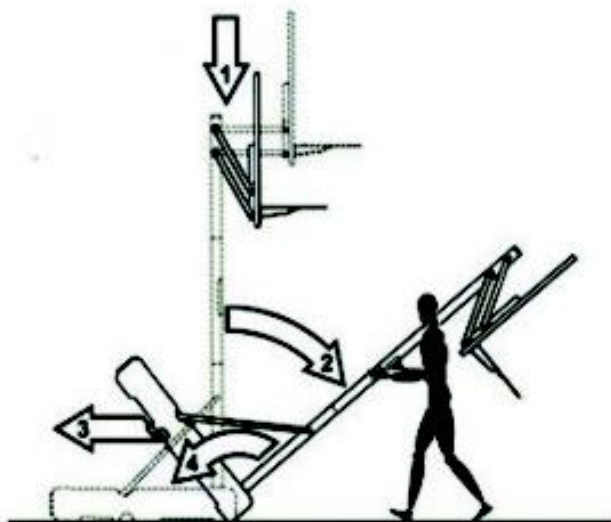

Posouvání koše:























Nastavte nejnižší výšku před přesouváním.

Nakloňte výrobek jak je ukázáno na obrázku

Pohybuje výrobek směrem k danému místu. Pak jej opatrně a pomalu zvedněte.









Zkontrolujte stabilitu.

Seznam částí

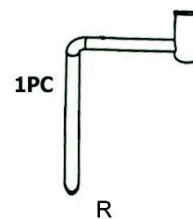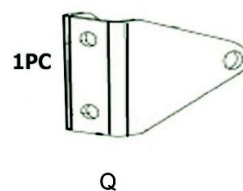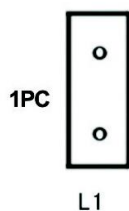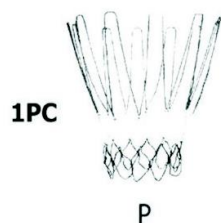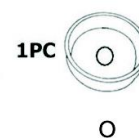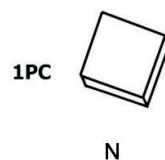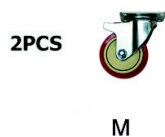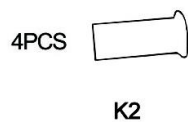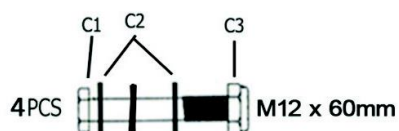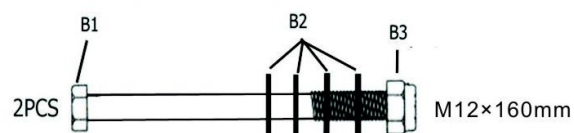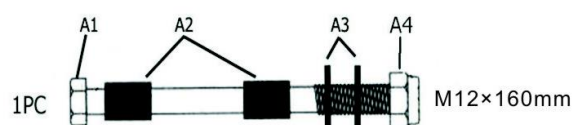

Pomocí K4, K5 spojte K6 a box.


Použijte K3 ke spojení desky a boxu.

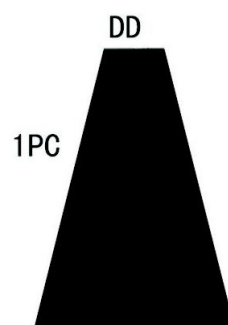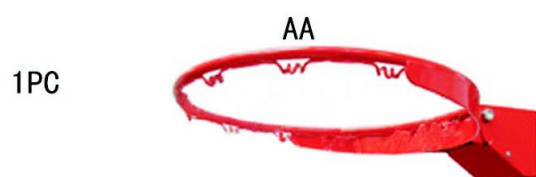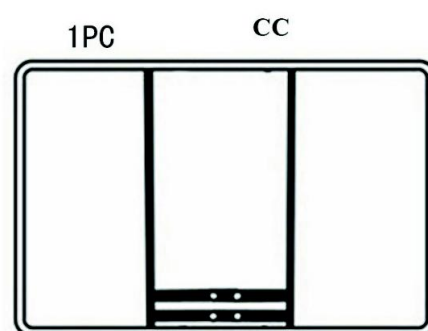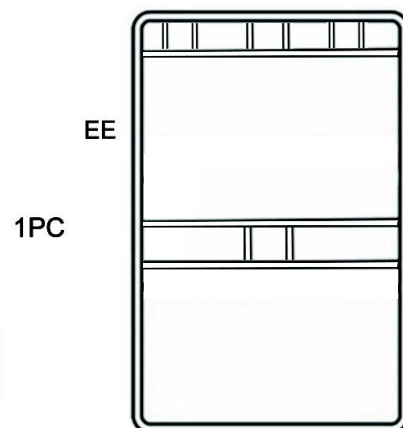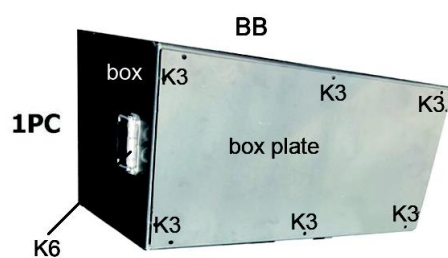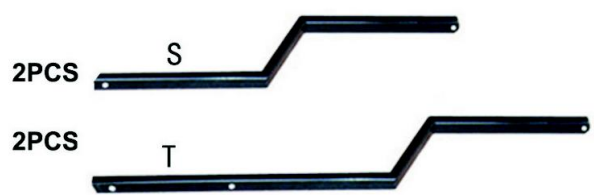

Připevněte 3 hlavní tyče W, X, Y k sobě, jak je ukázáno na obrázku.

Udeřte několikrát spodní části tyče na kus dřeva


Připevněte držák Q, L1 a L2 doprostřed tyče X pomocí šroubů H1,H2,H3

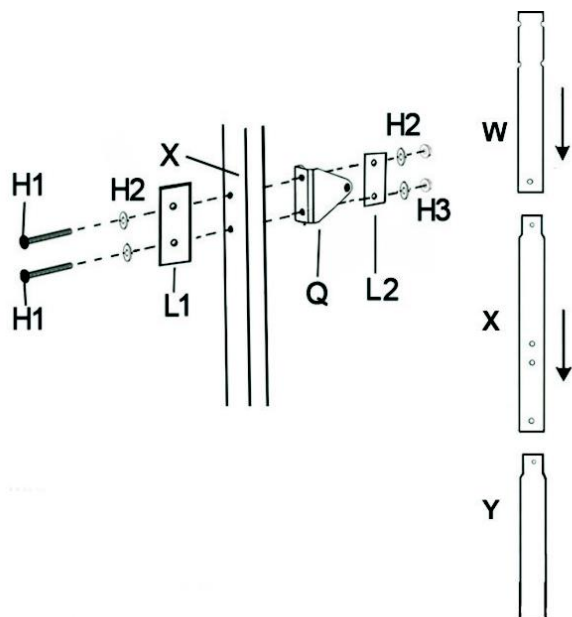


1. Část EE s K2 a M – jak je vidět na obrázku, pomocí M1, M2, M3 šroubů připevněte M, pomocí K1 připojte K2 a EE. Pak zasuňte K do K2.
2. Připevněte vrchní konec U3, U4 do středu tyče X pomocí šroubů F1, F2, F3, F4, připevněte spodní část U3 a U4 na 2 strany základny BB pomocí šroubů I1, I2, I3.

Připevněte 3 hlavní tyče pomocí šroubů G1, G2, G3

Připevněte spodní tyč Y na základnu BB pomocí šroubu J1. Ujistěte se, že držák Q směřuje dozadu pro další krok montáže.

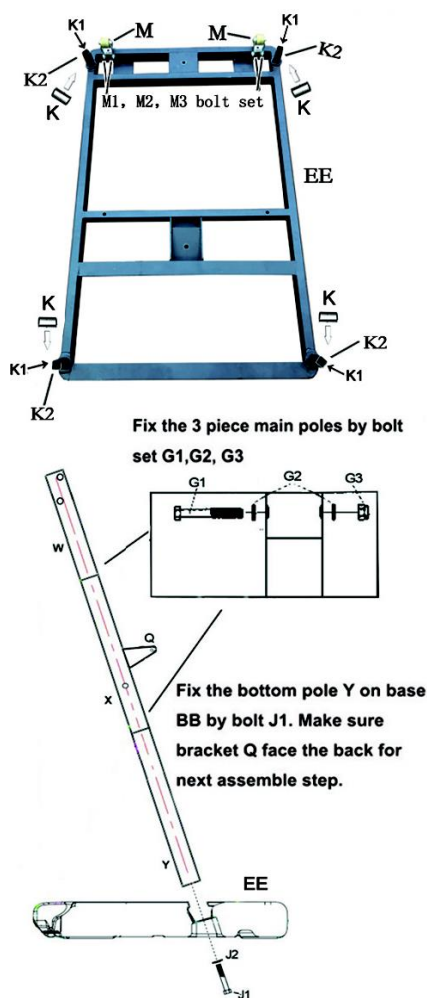


2. Fix top end of the U3, U4 on middle pole X by bolts set F1, F2, F3, F4, fix bottom end of braces U3 & U4 on the two sides of base BB by bolts set I1, I2, I3.

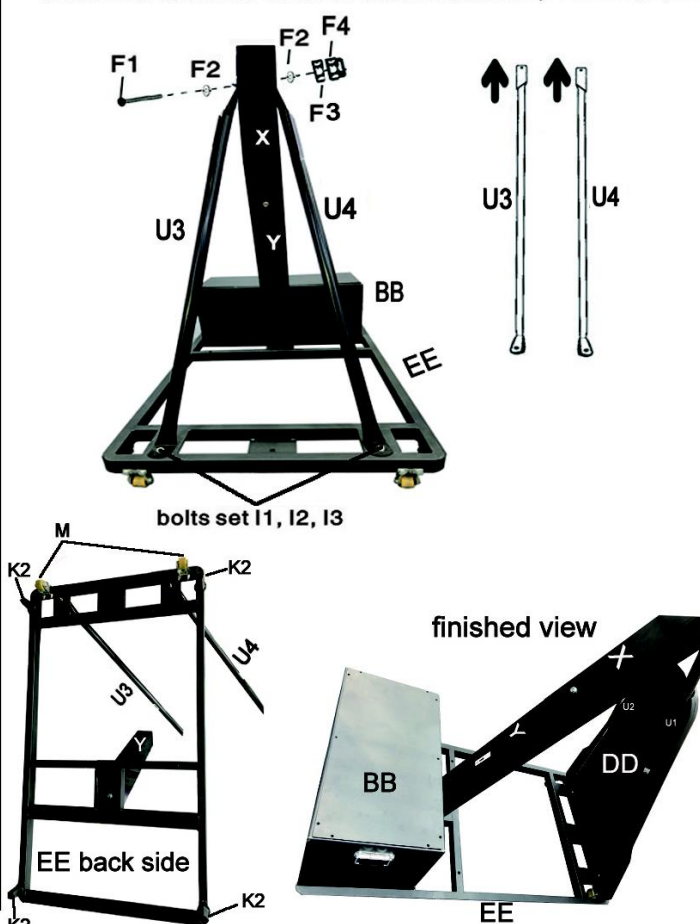


Zadní strana EE

konečný pohled


Připevněte obroučku AA na přední část desky CC, jak je ukázáno na obrázku. Upozorňujeme, že musíte nejdříve uvolnit šrouby s pružinami, než obroučku namontujete.

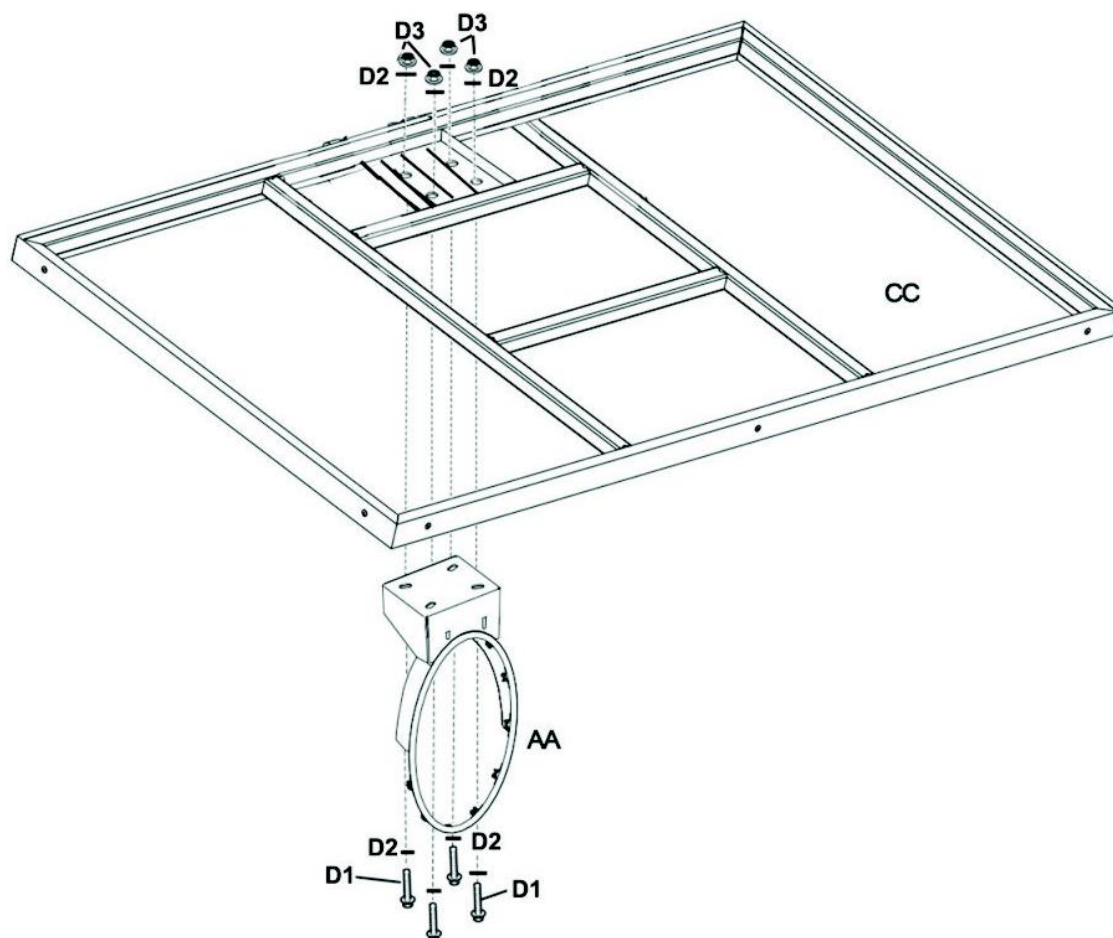


Připevněte držák S,T na zadní stranu desky CC, jak je ukázáno na obrázku níže.

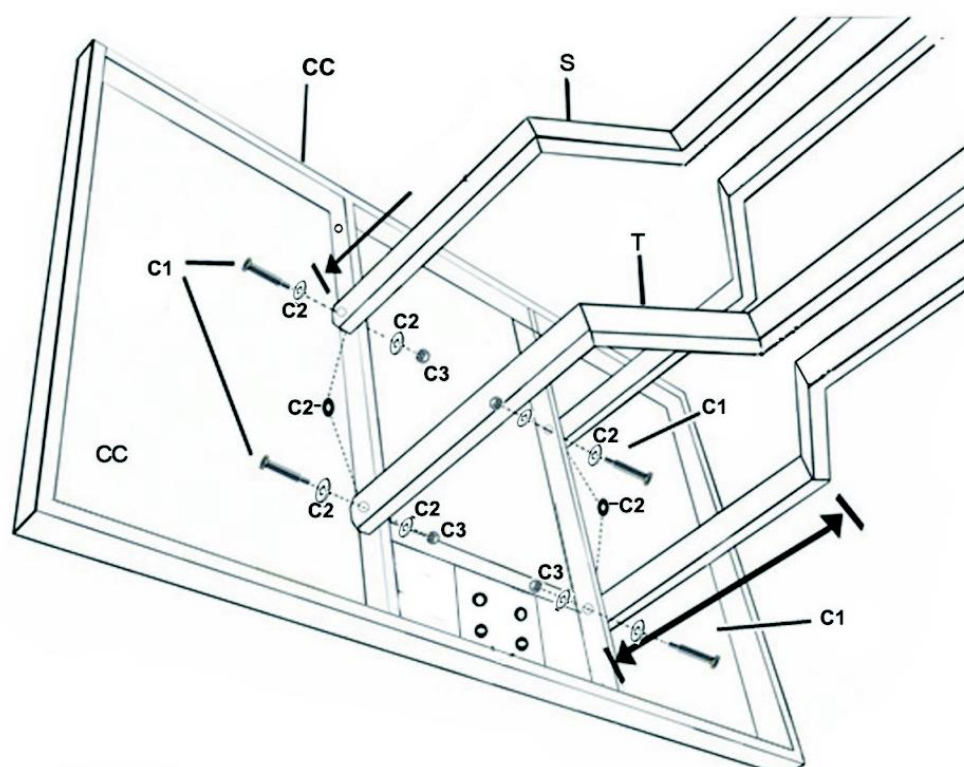

Připevněte držák S,T na vrchní tyč W.

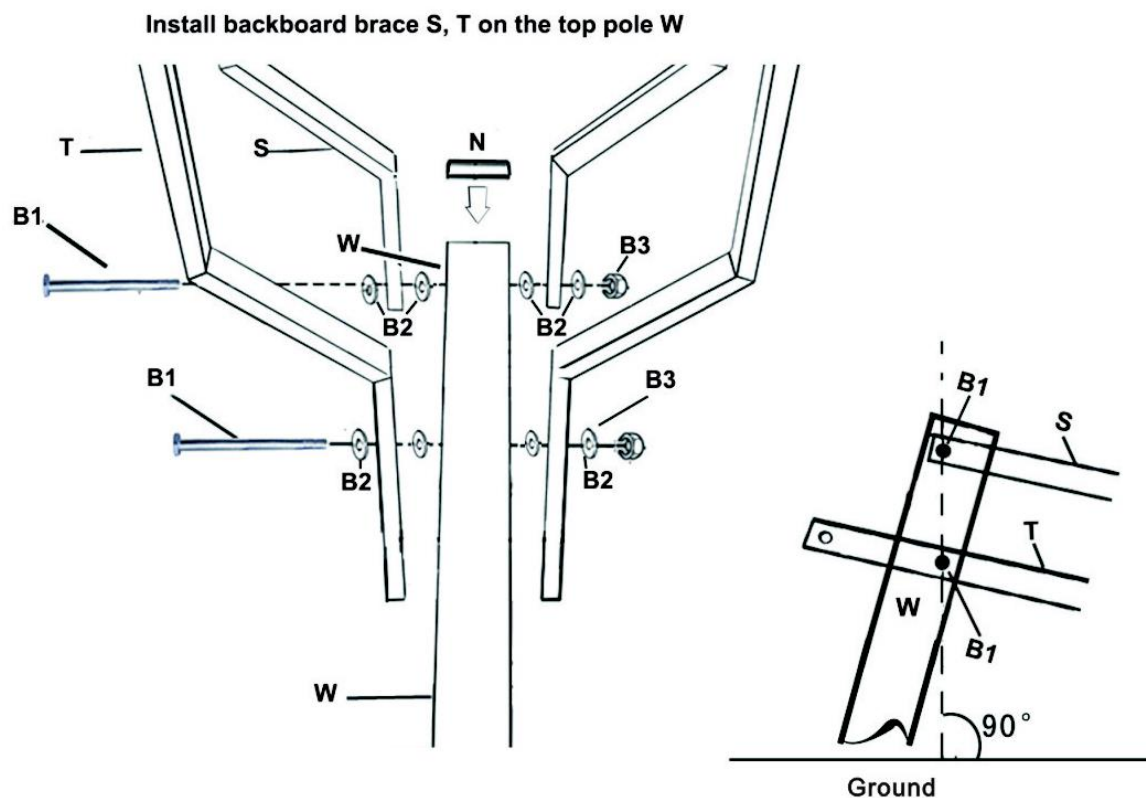


Připevněte nastavovací mechanismus Z jak je ukázáno na obrázku.

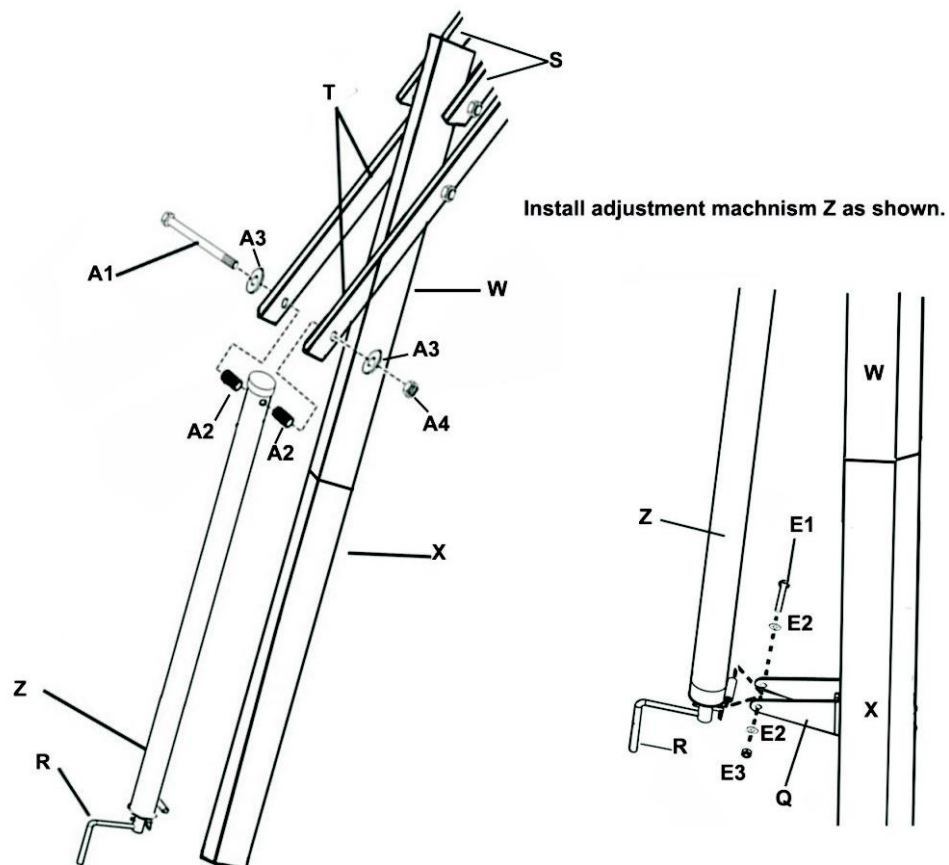



Připevněte kryt DD na držák U3,U4 pomocí suchého zipu, jak je ukázáno na obrázku.

Fix the pad DD on braces U3 , U4 by velcro as shown.

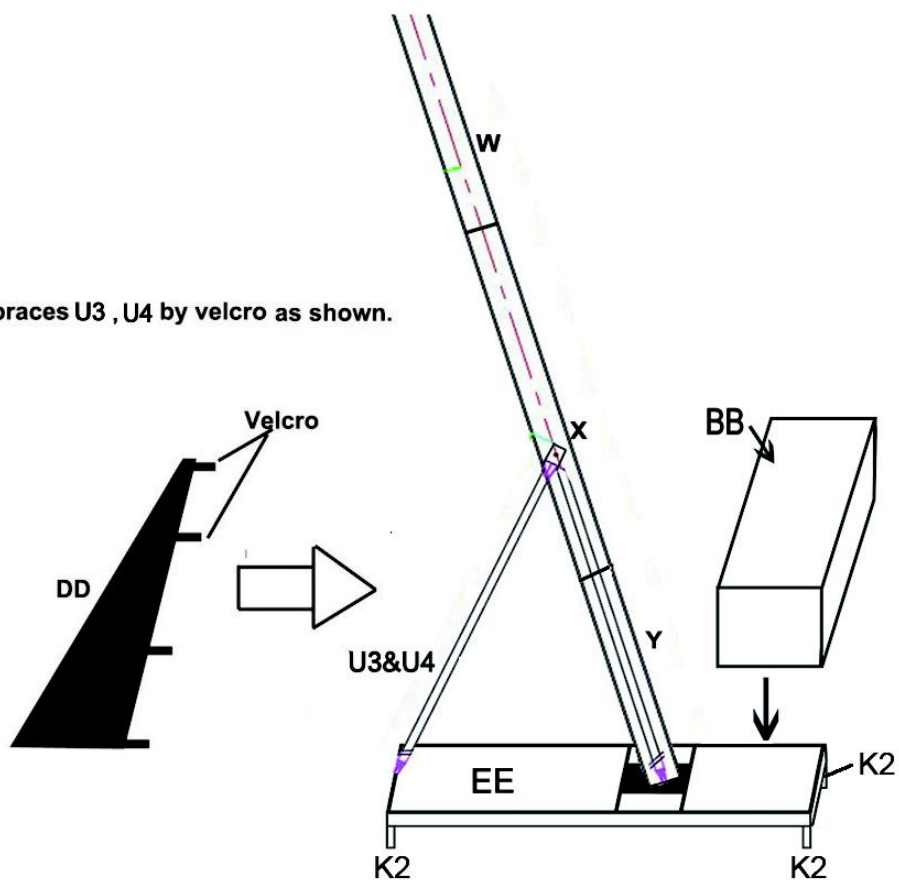

Dejte do základny BB těžký kámen nebo pytel s pískem

Připevněte sítku na obroučku AA.

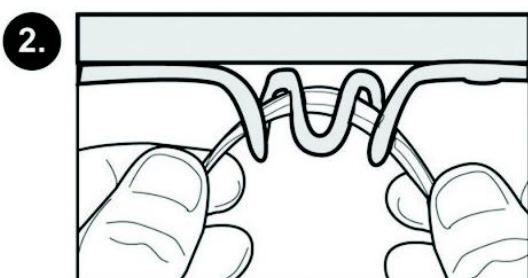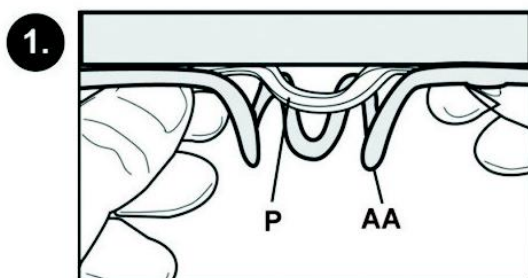

Fix the net P on ring AA



Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

servis@mastersport.cz



Basketbalový kôš MASTER® Court Pro 305

MASSPSB-26



Užívateľský manuál

UPOZORNENIE: Nevhodné umiestnenie, neodborná montáž alebo vešanie sa na kôš môže viesť k vážnemu úrazu alebo smrti.

Upozornenie k zloženiu:

Všetky diely výrobku musia byť zložené podľa pokynov uvedených v tomto návode. Neodborná montáž zvyšuje riziko úrazu.

Pred montážou a použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny a upozornenia. Deti by sa s výrobkom nemali hrať bez dozoru dospelé osoby.

Montáž basketbalového koša by mali robiť 4 dospelé osoby.

Maximálne zaťaženie obrúčky je 55 kg.

Pred každým použitím skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Výrobok neumiestňujte do blízkosti okien a predmetov, ktoré sa môžu rozbiť alebo môžu byť poškodené. Toto je prostriedok na tréning a nie hračka!

Táto tréningová pomôcka je určená iba pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia nepodlieha záručným podmienkam.

Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazénu, kúpaliska alebo sauny je nebezpečné. Také použitie nepodlieha záručným podmienkam.

Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku. Poškodený výrobok nepoužívajte. Poškodené časti ihneď vymeňte. Používajte iba originálne náhradné diely.

Používajte kôš len pre daný účel – basketbal. Basketbal hrajte vždy opatrne a buďte pozorný k svojmu okoliu.

Na kôš sa nevešajte a nehojdajte sa na ňom. Hrozí riziko poškodenia výrobku a úrazu.

Bezpečnostné pokyny:

1. Zahrievacia fáza: Pred hrou sa zahrejte a pretiahnite. Chôdza alebo beh kombinovaný s preťahovaním a základnými preťahovacími cvikmi môžu znížiť riziko úrazu pri športovaní..
2. Odev a obuv: K hre zvolte vhodný športový odev a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandáloch alebo len v ponožkách a punčocháčoch.
3. Uvoľňovacia fáza: Po hre nezabudnite na preťahovacie cvičenia.
4. Bezpečnostné upozornenie: Hru ihneď prerušte, pokiaľ ucítite bolesť alebo tlak na hrudi alebo v svaloch. Hru prerušte tiež pri pocitoch na omdlenie, nevoľnosti alebo silnej bolesti. Konzultujte svoj zdravotný plán s lekárom.

Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový čas vašim potrebám a nikdy sa neprepínajte.

Bezpečnostné upozornenie:

- Majiteľ musí zaistiť, aby všetci hráči poznali a dodržiavali tieto pravidlá pre bezpečnú prevádzku tohto výrobku.
- Aby sa zaistila bezpečnosť nepokúšajte sa zostaviť výrobok bez návodu na použitie.
- Pri montáži postupujte podľa pokynov uvedených v tomto návode, znížite riziko úrazu.
- Pred montážou skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely.
- Pokiaľ je výrobok zostrojený neodborným spôsobom, nie je robená pravidelná kontrola a údržba, hrozí nebezpečie úrazu.

Varovanie:

1. Nevešajte sa na kôš a nešplhajte po ráme, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku. Deťom nedovoľte, aby šplhali po konštrukcii basketbalového koša.
2. Po dokončení montáže ihneď naplňte základňu, aby bol výrobok zaťažený. Nenechávajte ho bez zaťaženia.




3. Kontrolujte stav základne, pritiahnutie uzáveru. Z poškodenej základne môže cez trhlinky unikať voda alebo piesok - to môže viesť k odľahčeniu základne a prevrátení výrobku. Poškodený výrobok nepoužívajte.
4. Diely konštrukcie pevne utiahnite. Nedostatočne utiahnuté diely by sa od seba mohli behom hry alebo transportu oddeliť.
5. Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek.
6. Klimatické podmienky (vlhkosť, chlad, vysoké teploty) či korózia môžu výrobok poškodiť. Vodu v základni nikdy nenechávajte zamrznúť. Pri mrazoch vodu zo základne vypustite a základňu naplňte pieskom alebo dajte kameň.
7. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.
8. Pred hrou odložte šperky (hodinky, náramky..). Hrozí riziko úrazu alebo straty šperku.
9. Pri úprave výšky tyče dávajte zvýšenú pozornosť pohyblivým častiam výrobku.
10. Deťom zabráňte v priemiestňovaní či nastavovaní výšky výrobku.
11. Basketbal hrajte vždy opatrne a buďte pozorný k svojmu okoliu.
12. Nepoužívajte systém za veterného alebo zlého počasia. Systém sa môže prevrátiť. Umiestnite systém do skladovacej polohy a / alebo do oblasti chránenej pred vetrom a mimo majetok a / alebo mimo nadzemných elektrických káblov.
13. Nikdy nehrajte na poškodenom zariadení.
14. Pri presúvaní buďte opatrný, aby ste zabránili posunutí mechanizmu.
15. Udržujte hornú časť tyče zakrytú vrchnákom.
16. Pri presúvaní systému nedovoľte nikomu postaviť sa, sedieť na základni ani hádzať loptu na základňu.
17. Nenechávajte systém bez dozoru ani nikoho nenechajte hrať pokiaľ sú kolieska systému vyťažené na pohyb.
18. Pri pohybe po nerovných povrchoch buďte opatrný. Systém sa môže prevrátiť.
19. Pri umiestňovaní systému na šikmú plochu buďte veľmi opatrný. Systém sa môže ľahšie prevrátiť.
20. viz návod k inštalácii a údržbe.

Nastavenie výšky:

Výška sa dá nastaviť v rozmedzí od 230 cm do 305 cm.

Točte rukoväť kľuky pre zvýšenie alebo zníženie dosky.

Rukoväť R môžete odpojiť pomocou malej skrutky (Z1) na konci nastavovacieho systému (Z). Zobrazené na obrázku.

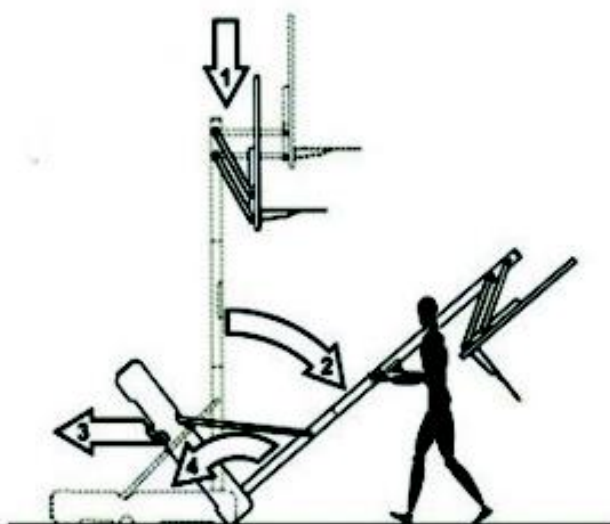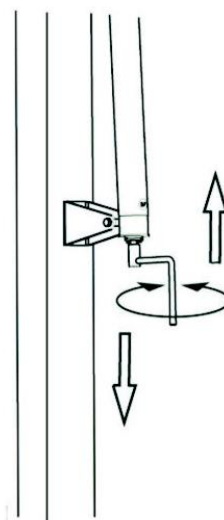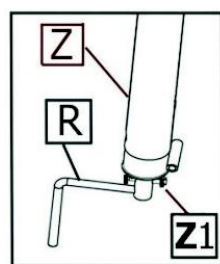

Posúvanie koša:















Nastavte najnižšiu výšku pred posúvaním.

Nakloňte výrobok - ako je ukázané na obrázku.

Pohybujte výrobkom smerom k danému miestu. Potom ho opatrne a pomaly zdvihnite.







Skontrolujte stabilitu.

Zoznam časti

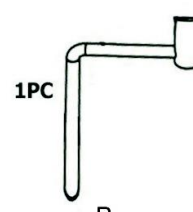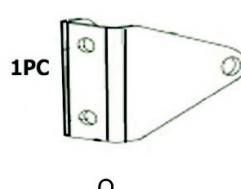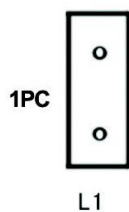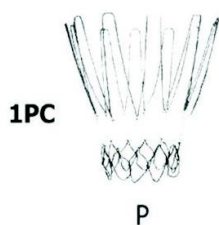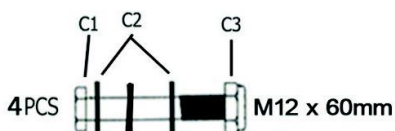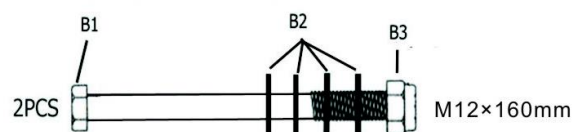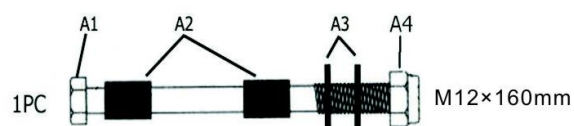

Pomocou K4, K5 spojte K6 a box.


Použite K3 k spojeniu dosky a boxu.

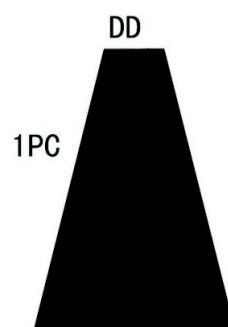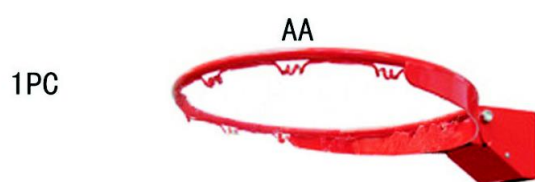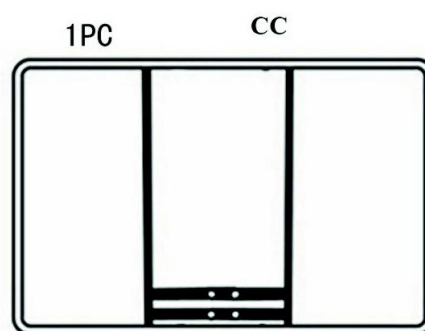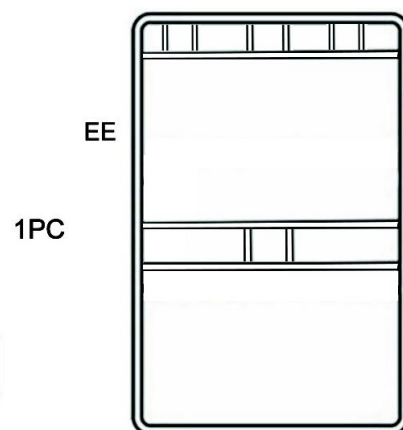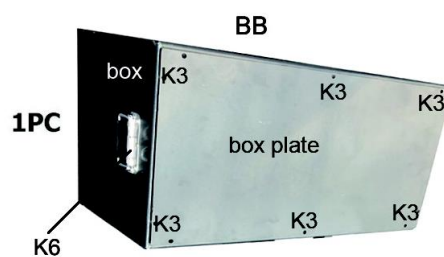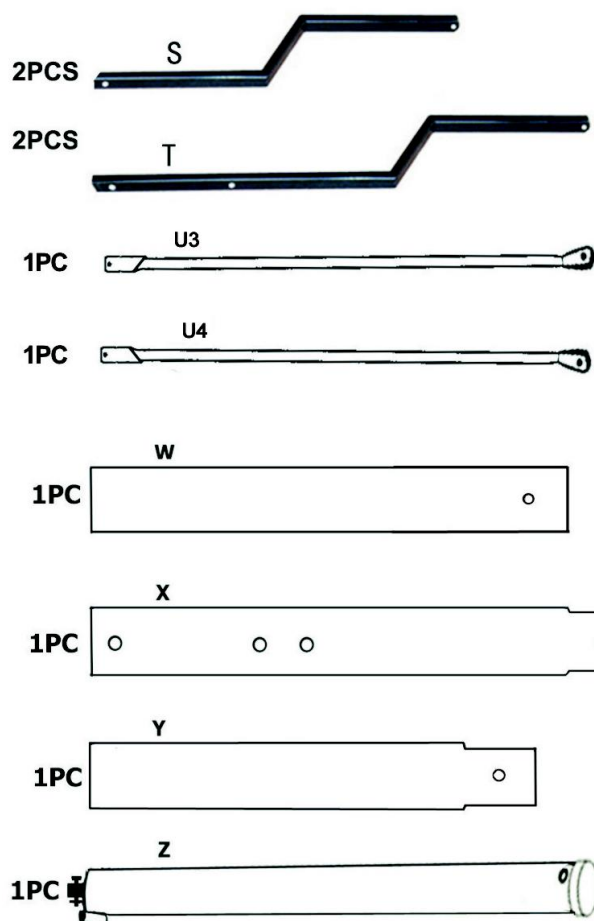

Pripevnite 3 hlavné tyče W, X, Y k sebe, ako je zobrazené na obrázku.

Udrite niekoľkokrát spodnou časťou tyče na kus dreva.


Pripevnite držiak Q, L1 a L2 do stredu tyče X pomocou skrutiek H1, H2, H3.

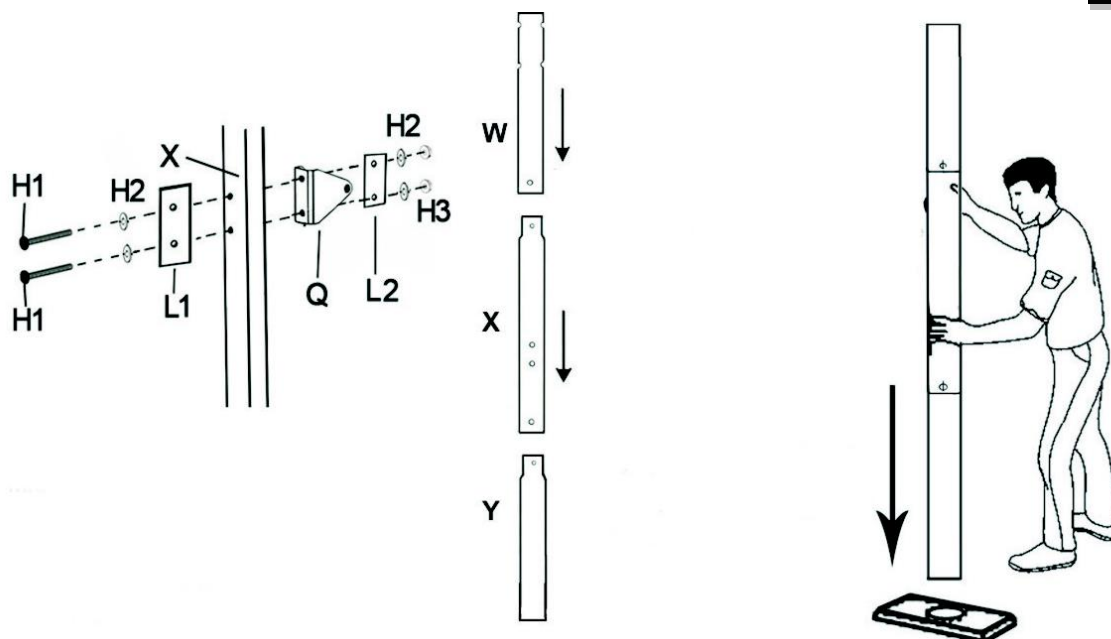


1. Časť EE s K2 a M – ako je vidieť na obrázku, pomocou M1, M2, M3 skrutiek pripevnite M, pomocou K1 pripojte K2 a EE. Potom zasuňte K do K2.
2. Pripevnite vrchný koniec U3, U4 do stredu tyče X pomocou skrutiek F1, F2, F3, F4, pripevnite spodnú časť U3 a U4 na 2 strany základne BB pomocou skrutiek I1, I2, I3.

Pripevnite 3 hlavné tyče pomocou skrutiek G1, G2, G3


Pripevnite spodnú tyč Y na základňu BB pomocou skrutiek J1. Uistite sa, že držiak Q smeruje dozadu pre ďalší krok montáže.

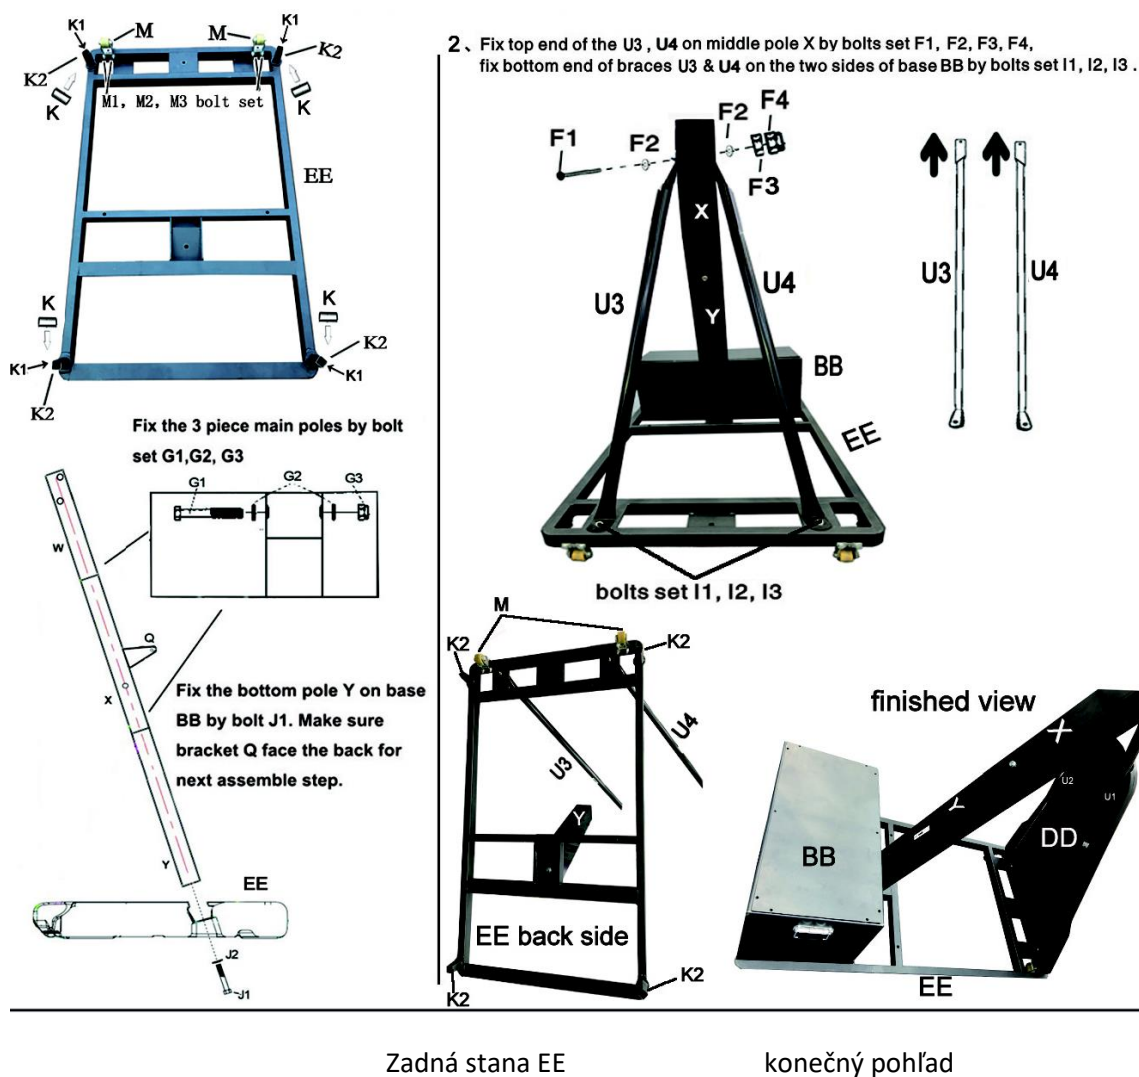

Pripevnite obruč AA na prednú časť dosky CC, ako je ukázané na obrázku. Upozorňujeme, že musíte najskôr uvoľniť skrutky s pružinami, ako obruč namontujete.

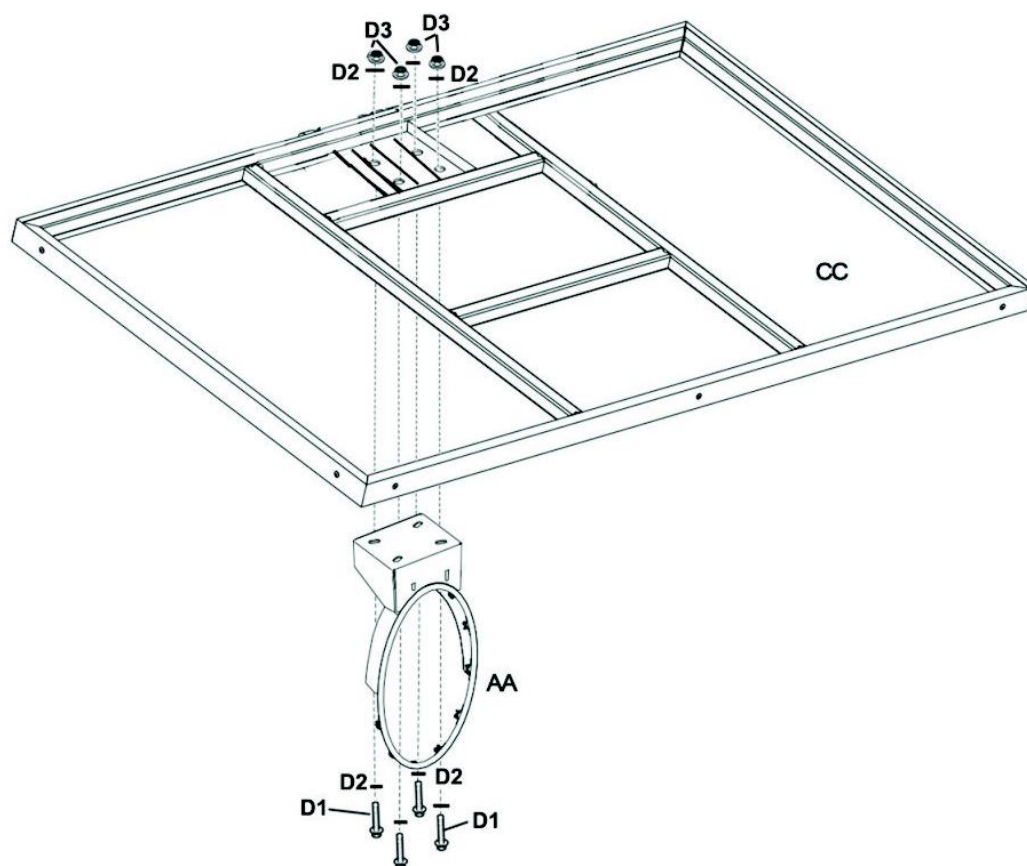


Pripevnite držiak S,T na zadnú stranu dosky CC, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

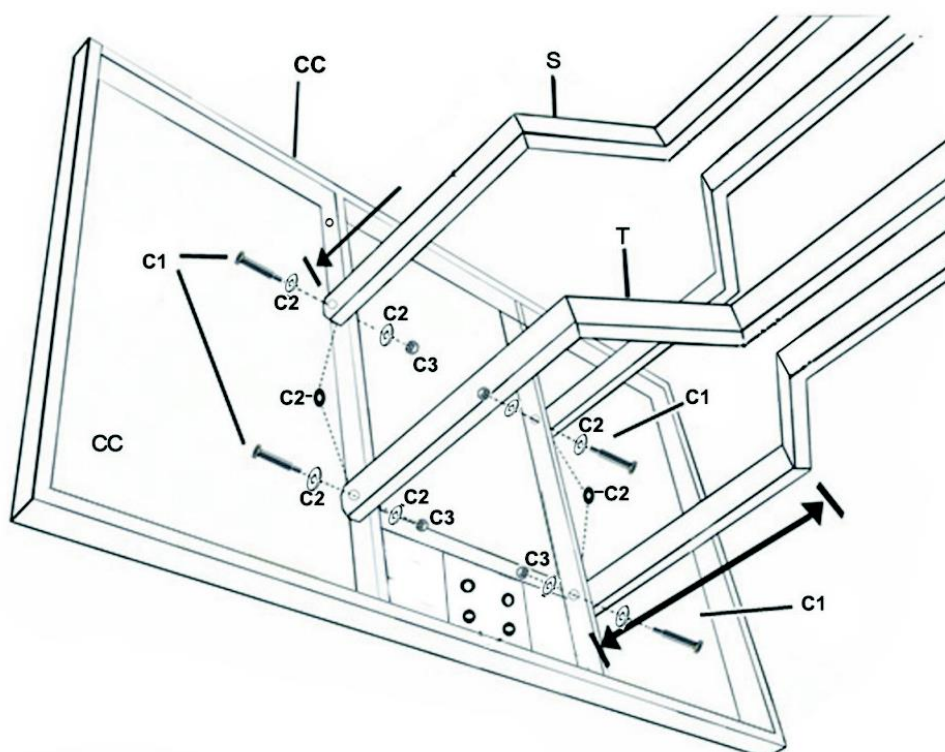


Pripevnite držiak S,T na vrchnú tyč W.

Install backboard brace S, T on the top pole W

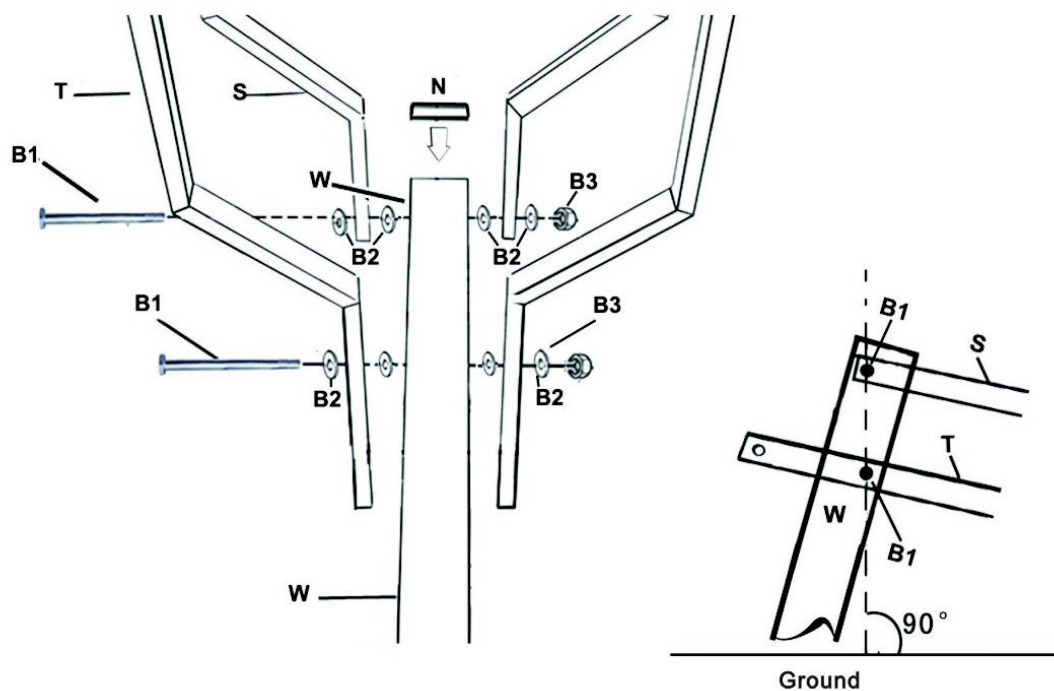


Pripevnite nastavovací mechanizmus Z ako je ukázané na obrázku.

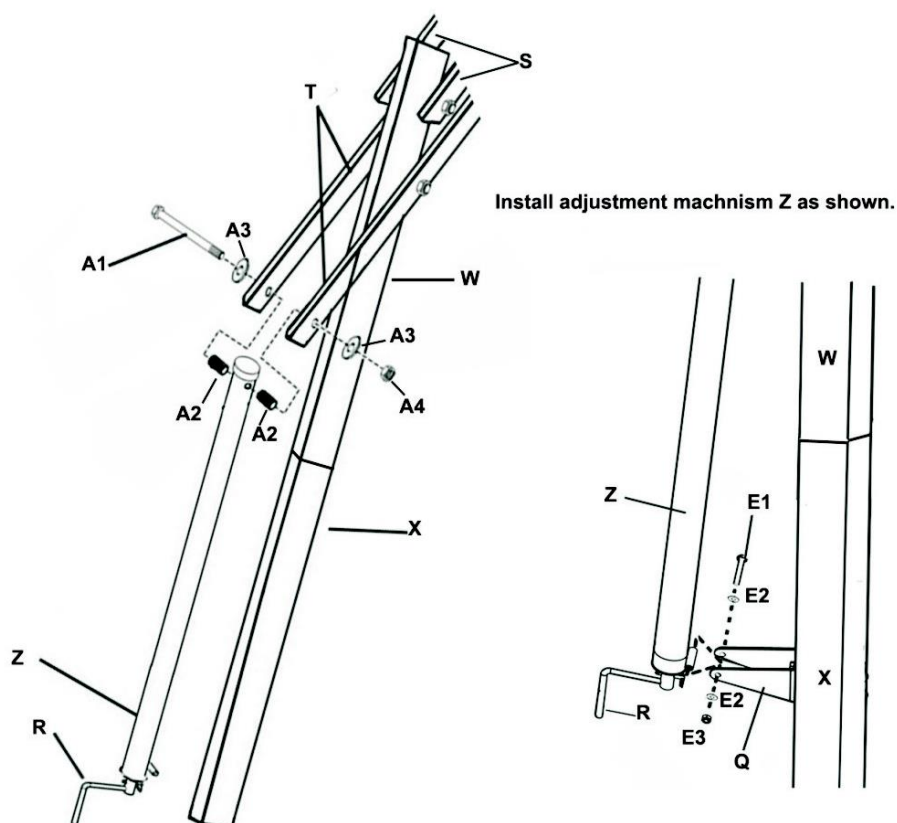


Pripevnite kryt DD na držiak U3,U4 pomocou suchého zipsu, ako je ukázané na obrázku.

Fix the pad DD on braces U3 , U4 by velcro as shown.

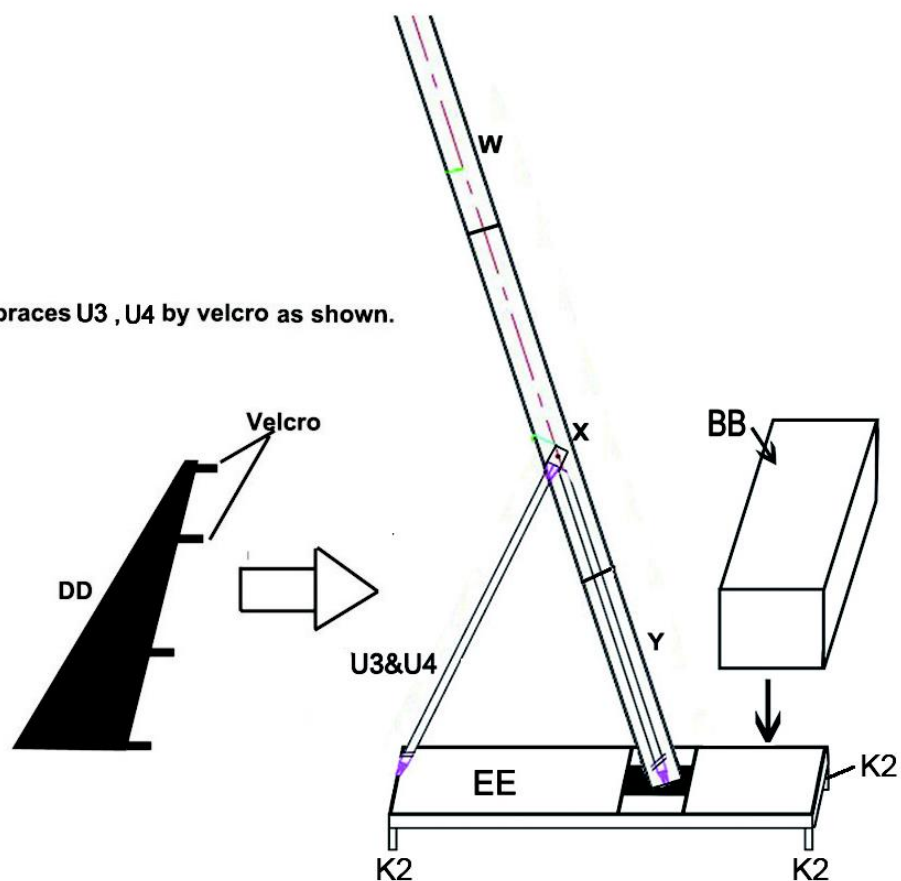

Dajte do základne BB ťažký kameň alebo vrece s pieskom.

Pripevnite sieťku na obruč AA.

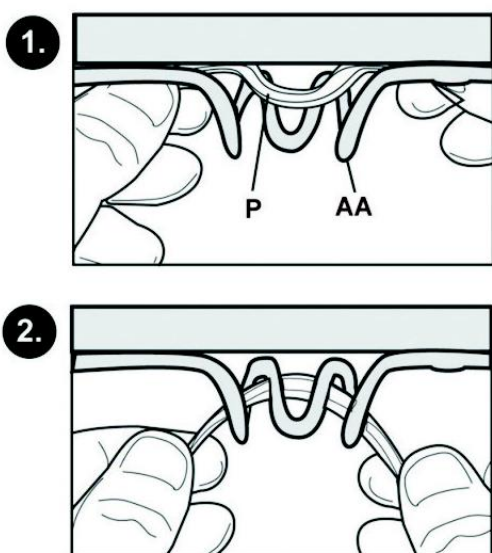

Fix the net P on ring AA



Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.





Obręcz do koszykówki MASTER® Court Pro 305

MASSPSB-26



Podręcznik użytkownika

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe umieszczenie, nieprawidłowy montaż lub zawieszenie na koszu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Uwaga dotycząca składu:

Wszystkie części produktu muszą zostać zmontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. Nieprawidłowy montaż zwiększa ryzyko obrażeń.

Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem bez nadzoru osoby dorosłej.

Obręcz do koszykówki powinna być montowana przez 4 osoby dorosłe.

Maksymalne obciążenie ramy wynosi 55 kg.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu okien lub przedmiotów, które mogą pęknąć lub zostać uszkodzone w inny sposób.

To narzędzie treningowe, a nie zabawka!

Ta pomoc szkoleniowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie formy użytku komercyjnego nie podlegają warunkom gwarancji.

Nigdy nie używaj kosza w pobliżu wody. Użytkowanie w pobliżu basenu, kąpieliska lub sauny jest niebezpieczne. Takie użytkowanie nie podlega warunkom gwarancji.

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy produkt jest w dobrym stanie. Nie używaj uszkodzonego produktu.

Uszkodzone części należy natychmiast wymienić. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Kosza należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem - do gry w koszykówkę. W koszykówkę należy zawsze grać ostrożnie i zwracać uwagę na otoczenie.

Nie wolno wieszać ani huśtać się na koszu. Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. faza rozgrzewki: rozgrzewka i rozciąganie przed rozpoczęciem gry. Chodzenie lub bieganie połączone z rozciąganiem i podstawowymi ćwiczeniami rozciągającymi może zmniejszyć ryzyko kontuzji podczas uprawiania sportu.
2. Odzież i obuwie. Nie wolno grać w koszykówkę boso, w sandałach ani w skarpetkach i rajstopach.
3. Faza relaksu.
- 4 Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Natychmiast przerwij grę, jeśli poczujesz ból lub ucisk w klatce piersiowej lub mięśniach. Należy również przerwać grę w przypadku omdlenia, nudności lub silnego bólu. Skonsultuj się z lekarzem.

Upewnij się, że produkt jest stabilnie ustawiony. Dostosuj czas treningu do swoich potrzeb i nigdy nie przesadzaj.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:

- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy gracze znają i przestrzegają tych zasad w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi tego produktu.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy podejmować prób montażu produktu bez instrukcji obsługi.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
- Przed montażem należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części.
- Jeśli produkt zostanie zmontowany w nieprofesjonalny sposób i nie będą przeprowadzane regularne kontrole i konserwacja, istnieje ryzyko obrażeń.

Ostrzeżenie:

1. Nie wolno wieszać się na koszu ani wspinać na ramę, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Nie pozwalać dzieciom wspinać się na konstrukcję obręczy do koszykówki.
2. Po zakończeniu montażu należy natychmiast napętnić podstawę, aby upewnić się, że produkt jest załadowany. Nie należy pozostawiać go niezaladowanego.




3. Sprawdź stan podstawy, dokręcając korek. Woda lub piasek mogą wyciekać z uszkodzonej podstawy przez pęknięcia, co może prowadzić do poluzowania podstawy i przewrócenia się produktu. Nie używaj uszkodzonego produktu.
4. Elementy konstrukcji należy mocno dokręcić. Niewystarczająco dokręcone części mogą oddzielić się podczas zabawy lub transportu.
5. Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub.
6. Warunki klimatyczne (wilgotność, zimno, wysokie temperatury) lub korozja mogą uszkodzić produkt. Nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w podstawie. Podczas mrozów należy spuścić wodę z podstawy i wypełnić ją piaskiem lub kamieniem.
7. Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
8. Przed meczem należy odłożyć biżuterię (zegarki, biżuterię). Istnieje ryzyko obrażeń lub utraty biżuterii.
9. Podczas regulacji wysokości drążka należy zwrócić szczególną uwagę na ruchome części produktu.
10. Nie zezwalać dzieciom na przesuwanie lub regulowanie wysokości produktu.
11. Zawsze graj w koszykówkę ostrożnie i bądź świadomy swojego otoczenia.
12. Nie używaj systemu przy wietrznej lub złej pogodzie. System może się przewrócić. System należy umieścić w miejscu przechowywania i/lub w miejscu chronionym przed wiatrem, z dala od obiektów i/lub napowietrznych przewodów elektrycznych.
13. Nigdy nie graj na uszkodzonym sprzęcie.
14. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia, aby zapobiec przesunięciu mechanizmu.
15. Górna część pręta powinna być zakryta nasadką
16. Podczas przenoszenia systemu nie wolno nikomu stawać, siadać na bazie ani rzucać piłką do bazy.
17. Nie zostawiaj systemu bez nadzoru ani nie pozwalaj nikomu grać, jeśli kółka systemu są wyciągnięte w celu przemieszczenia.
18. Należy zachować ostrożność podczas poruszania się po nierównych powierzchniach. System może się przewrócić
19. Podczas umieszczania systemu na pochylej powierzchni należy zachować szczególną ostrożność. System może się łatwiej przewrócić
20. patrz instrukcje instalacji i konserwacji.

Regulacja wysokości:

Wysokość można regulować w zakresie od 230 cm do 305 cm

Obróć uchwyt korby, aby podnieść lub opuścić płytę

Uchwyt R można odłączyć za pomocą małej śruby (Z1) na końcu systemu regulacji (Z). Patrz rysunek

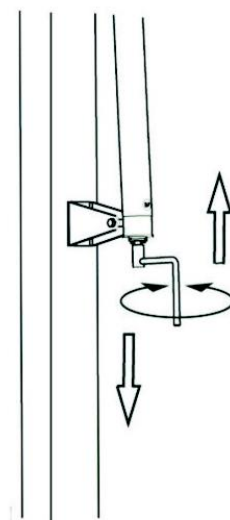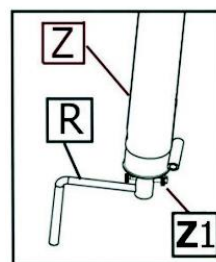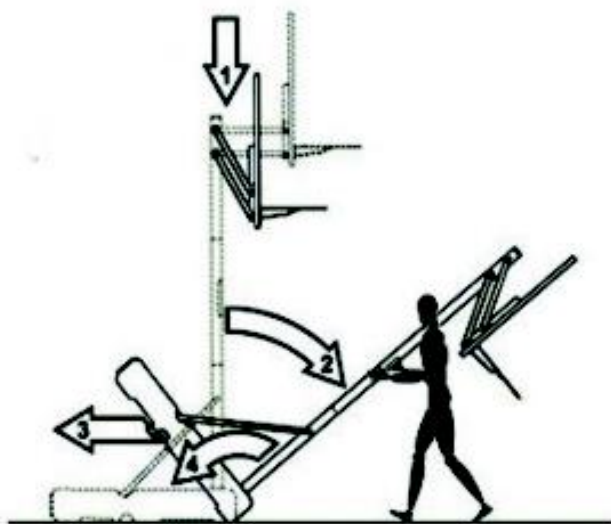










Przenoszenie kosza:

Ustaw najniższą wysokość przed rozpoczęciem jazdy.

Przechyl produkt w sposób pokazany na ilustracji

Przesuń produkt w kierunku lokalizacji. Następnie podnieś go ostrożnie i powoli. Sprawdź stabilność.

Lista części

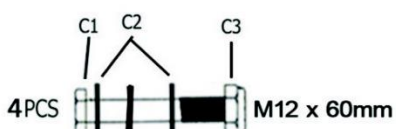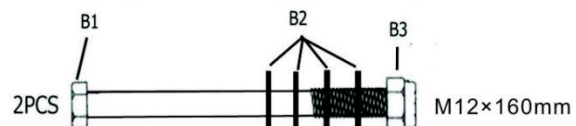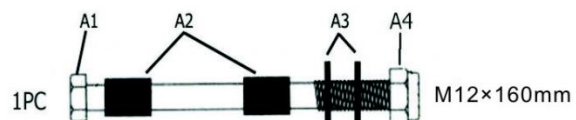





K

K2

M

N

O

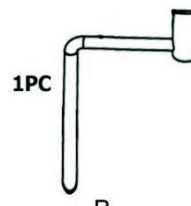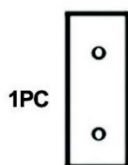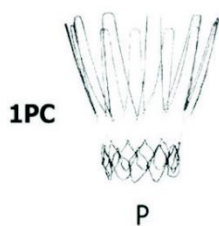

P

L1







L2

Q

R

Użyj K4, K5, aby połączyć K6 i skrzynkę.



Użyj K3, aby połączyć płytkę z pudełkiem.

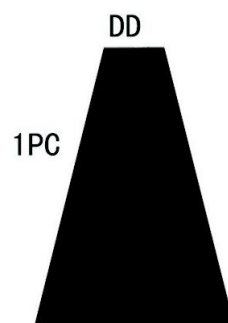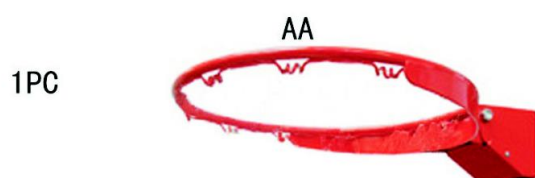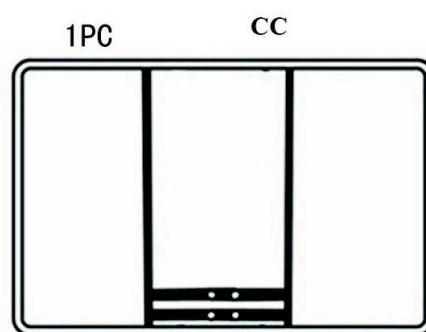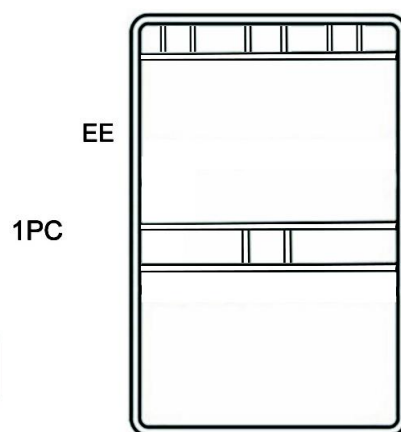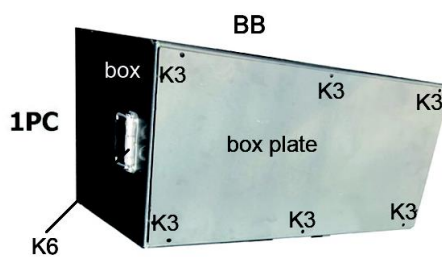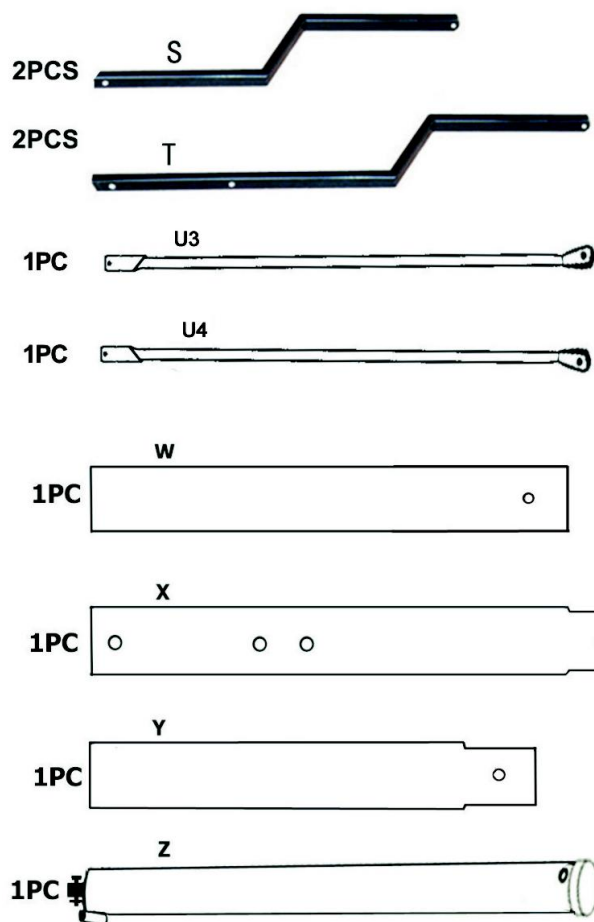

Przymocuj 3 główne pręty W, X, Y razem, jak pokazano na rysunku.

Uderz kilka razy dolną częścią pręta o kawałek drewna.


Przymocuj wspornik Q, L1 i L2 do środka drążka X za pomocą śrub H1, H2, H3.

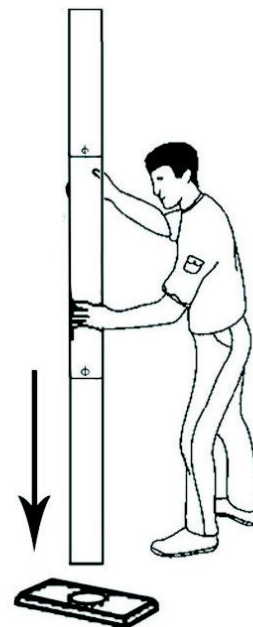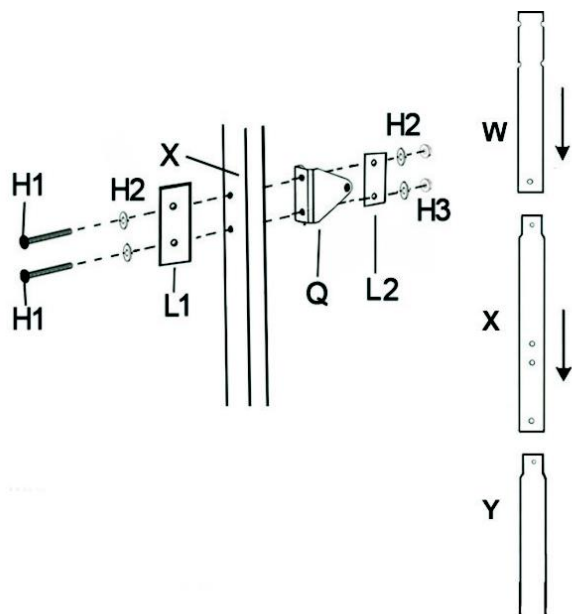


3. Część EE z K2 i M - jak pokazano na rysunku, użyj śrub M1, M2, M3 do zamocowania M, użyj K1 do zamocowania K2 i EE. Następnie włóż K do K2.
4. Przymocuj górny koniec U3, U4 do środka pręta X za pomocą śrub F1, F2, F3, F4, przymocuj dolną część U3 i U4 do 2 boków podstawy BB za pomocą śrub I1, I2, I3.

Przymocuj 3 główne pręty za pomocą śrub G1, G2, G3.

Przymocuj dolną belkę Y do podstawy BB za pomocą śruby J1. Upewnij się, że wspornik Q jest skierowany do tyłu w następnym kroku montażu.

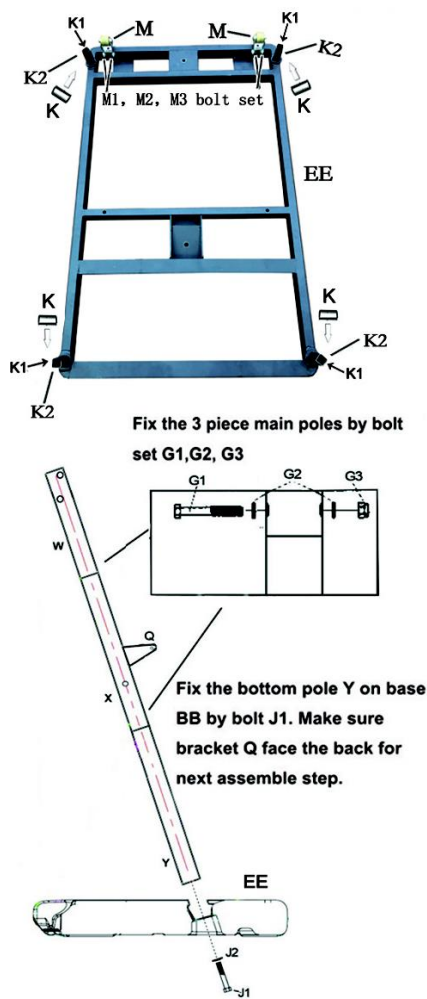


2. Fix top end of the U3, U4 on middle pole X by bolts set F1, F2, F3, F4, fix bottom end of braces U3 & U4 on the two sides of base BB by bolts set I1, I2, I3.

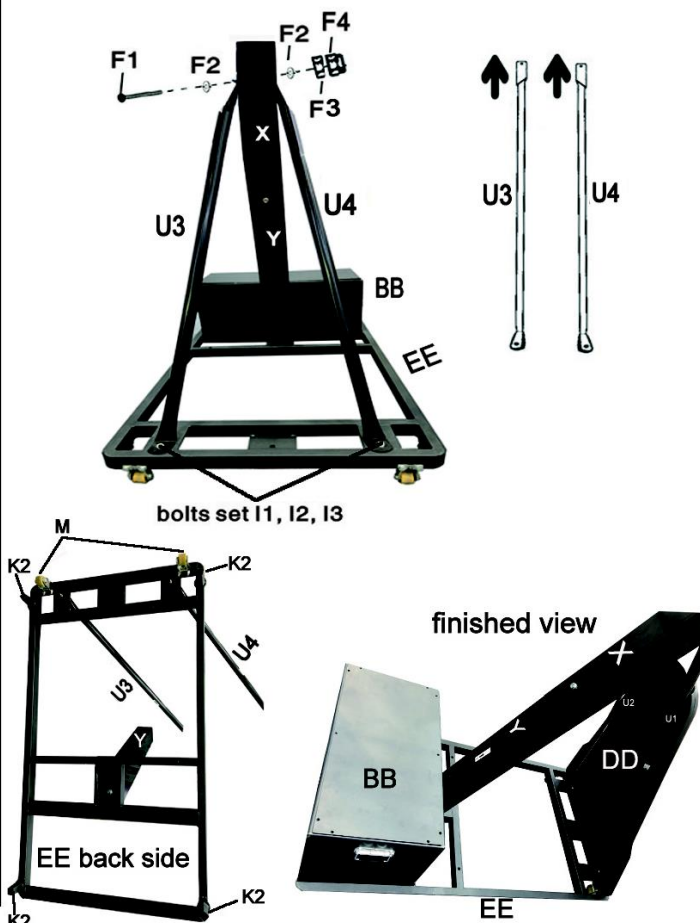


Panel tylny EE

widok końcowy


Przymocuj ramkę AA do przedniej części płyty CC, jak pokazano na rysunku. Należy pamiętać, że przed zamontowaniem maskownicy należy najpierw poluzować śruby sprężynowe.

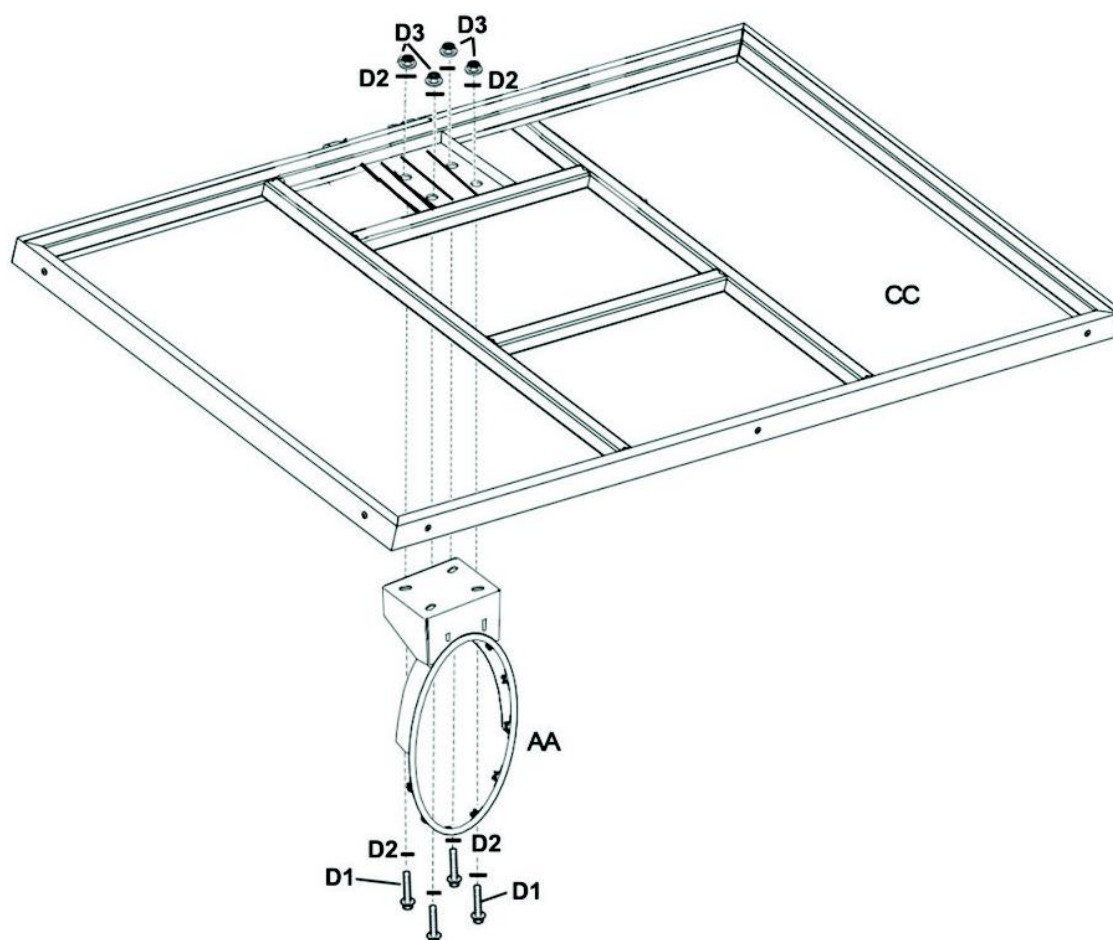


Przymocuj wspornik S,T do tylnej części płyty CC, jak pokazano na poniższej ilustracji.

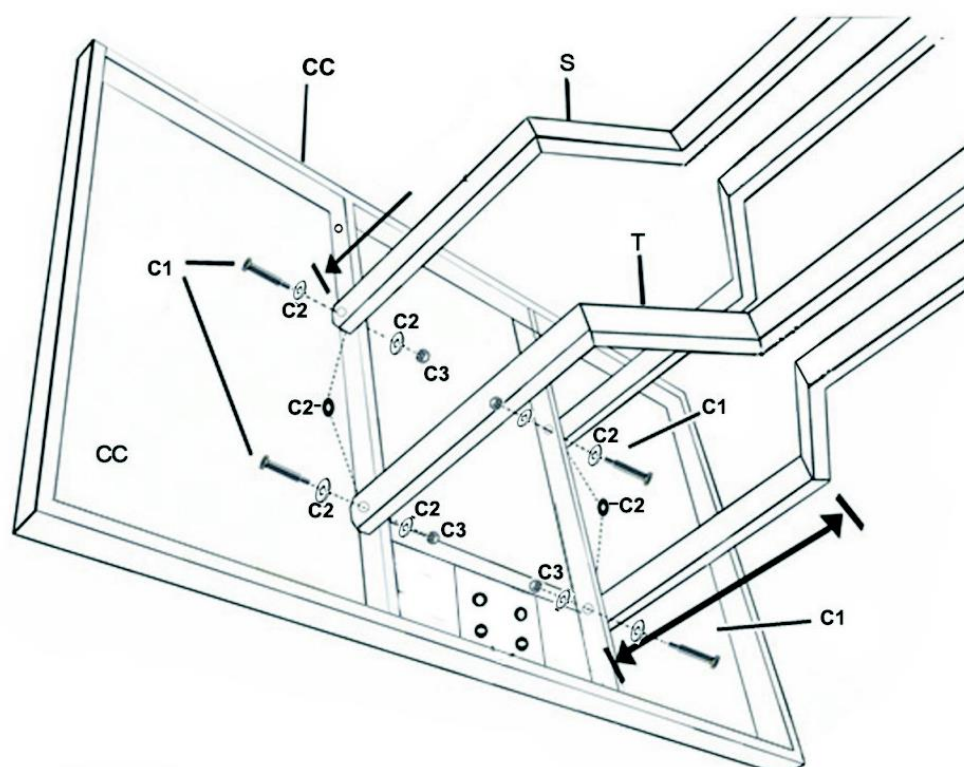

Przymocuj wspornik S,T do górnej belki W.

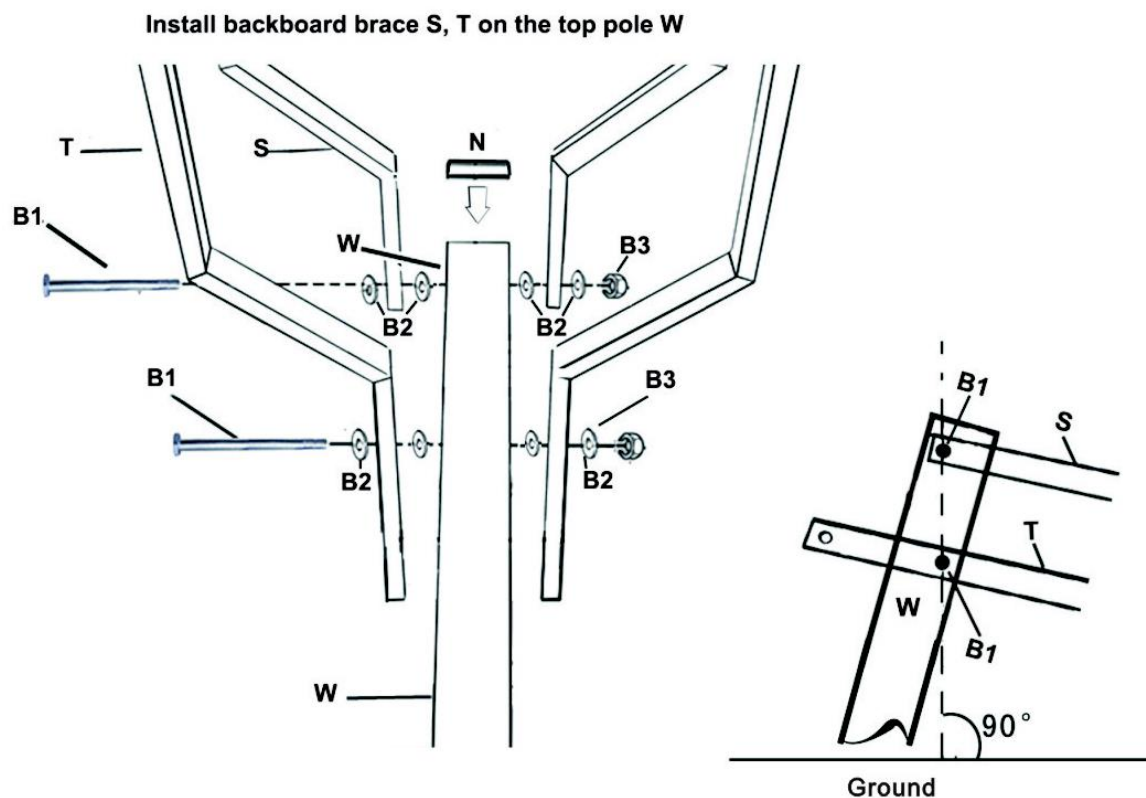


Zamocuj mechanizm regulacji Z, jak pokazano na rysunku.

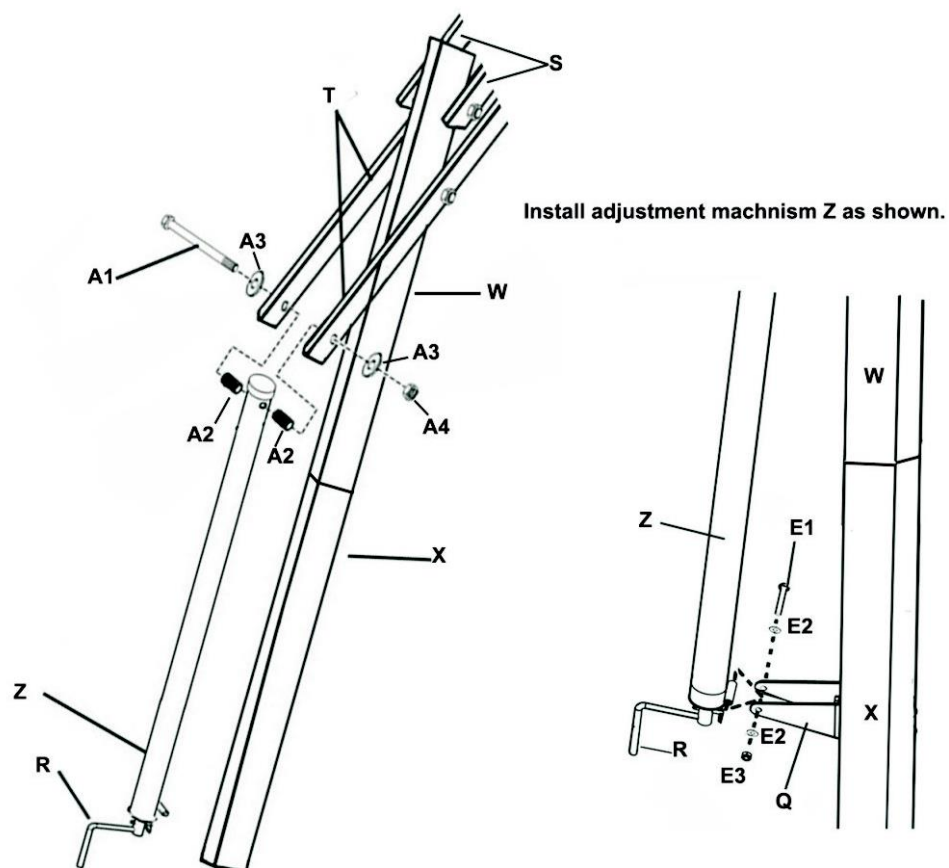



Przymocuj pokrywę DD do wspornika U3, U4 za pomocą rzepów, jak pokazano na rysunku.

Fix the pad DD on braces U3, U4 by velcro as shown.

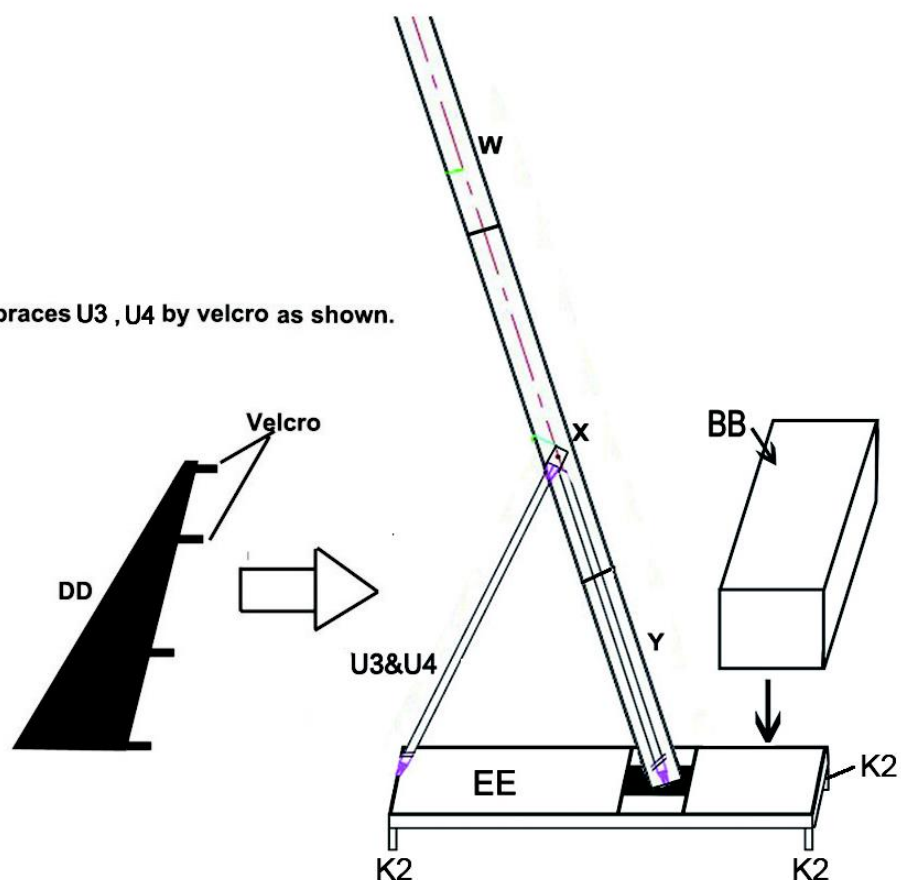

Umieść ciężki kamień lub worek z piaskiem w podstawie BB.

Przymocuj siatkę do ramy AA.

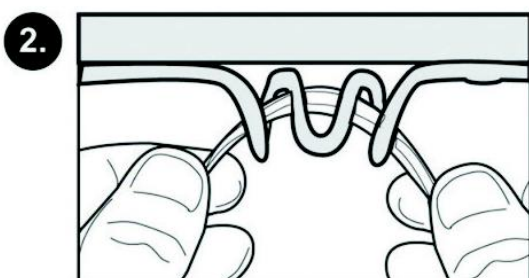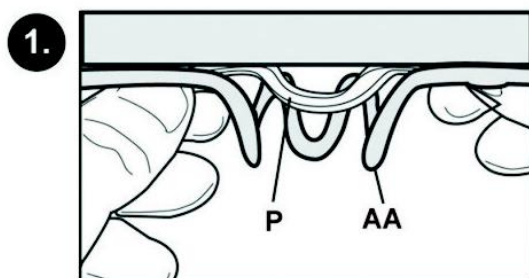

Fix the net P on ring AA



Sprzedawca udziela gwarancji na ten produkt pierwszemu właścicielowi na okres 2 lat od daty sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:

1. z winy użytkownika, tj. uszkodzenia produktu w wyniku nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej naprawy, niewłaściwego użytkowania
2. niewłaściwa lub zaniedbana konserwacja
3. uszkodzenia mechaniczne
4. zużycie części podczas normalnego użytkowania
5. nieuniknione zdarzenie i klęska żywiołowa
6. nieprofesjonalne interwencje
7. niewłaściwe obchodzenie się lub niewłaściwe umieszczenie, wystawienie na działanie niskich lub wysokich temperatur, wystawienie na działanie wody, nadmiernego ciśnienia i wstrząsów, celowa zmiana projektu, kształtu lub wymiarów.

Prawa autorskie

MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji. Prawa autorskie zabraniają powielania części lub całości niniejszej instrukcji przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody firmy MASTER SPORT s.r.o. Firma MASTER SPORT s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej instrukcji.





Basketball stand MASTER® Court Pro 305

MASSPSB-26



Notice to assemblers:

All the basketball systems, including those used for displays, must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury.

Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 4 adults only!

We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are assure that you will be very satisfied with your selection.



SAFETY INSTRUCTIONS



Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Four(4) capable adults are recommended for this operation.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or transport of the system.
- Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
- Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.
- This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.
- Read and understand the warning label affixed to pole.
- The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
- Adult supervision is recommended when adjusting height.



WARNING

Read and understand warnings listed below before using this product.

Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.


Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.
- After assembly is complete, fill system completely with water or sand. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over causing injuries.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs of corrosion and repair before use.
- Check system before each use for instability.
- Do not use system during windy and/or severe weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- When moving system, use caution to keep mechanism from shifting.
- Keep pole top covered with cap at all times.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add 2 gallons of non-toxic antifreeze, sand or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- While moving system, do not allow anyone to stand or sit on base or have added ballasting on base.
- Do not leave system unsupervised or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use Caution when moving system across uneven surfaces. System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over more easily.
- See instruction manual for proper installation and maintenance.

HEIGHT ADJUSTMENT

Backboard and rim height adjustment is from 7-1/2' to 10'.

Rotate crank handle to raise and lower backboard

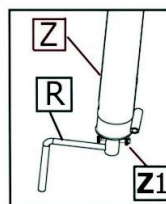























Handle (R) can be removed or stored by removing small

bolt (Z1) at the end of adjustment mechanism (Z)







MOVING SYSTEM


1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.



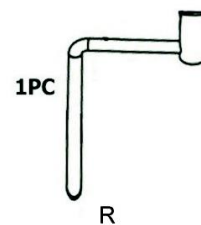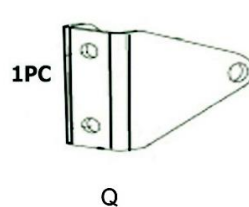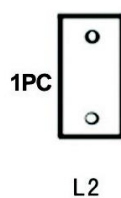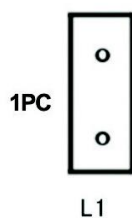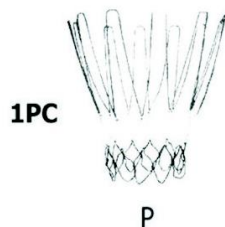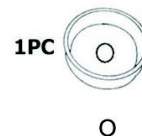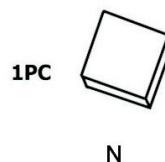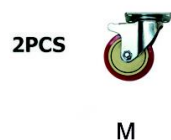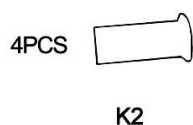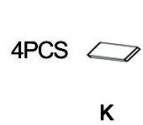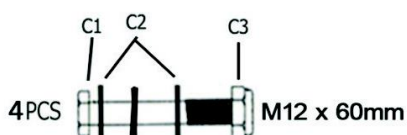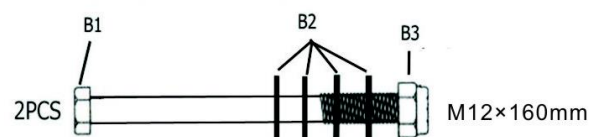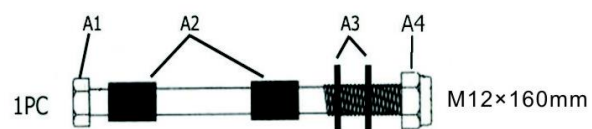


Use K4,K5 to connect K6 and BB,
use K3 to connect the box plate and box

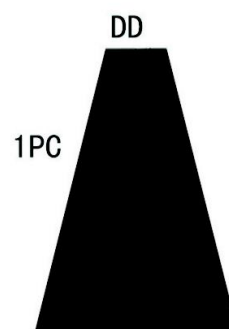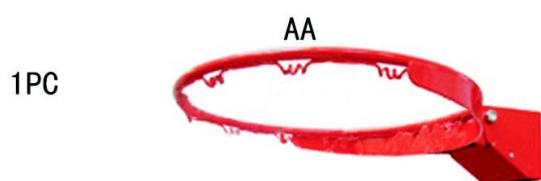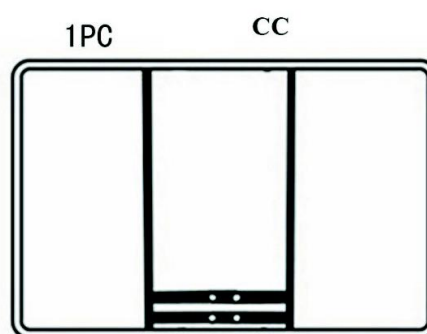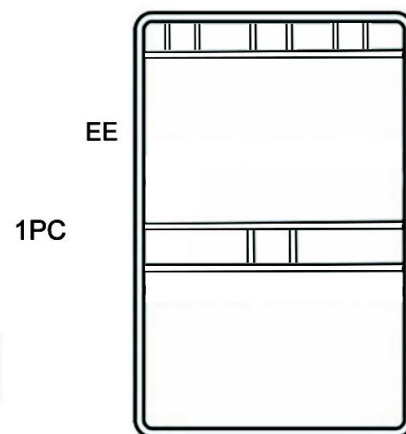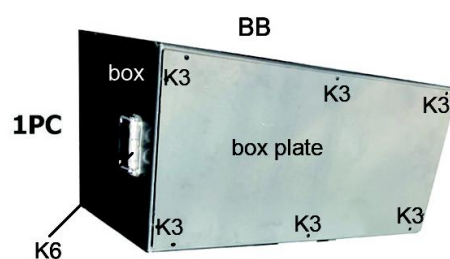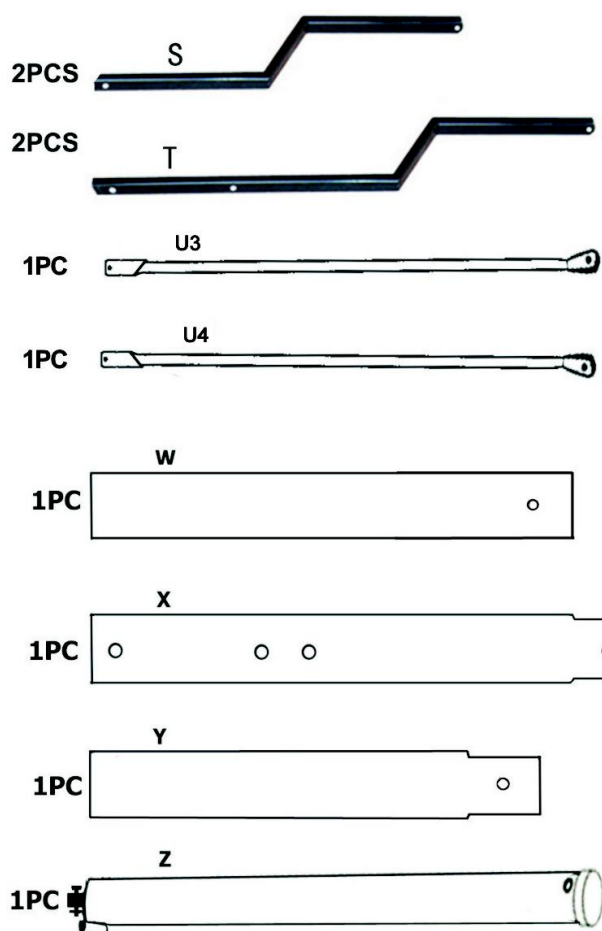


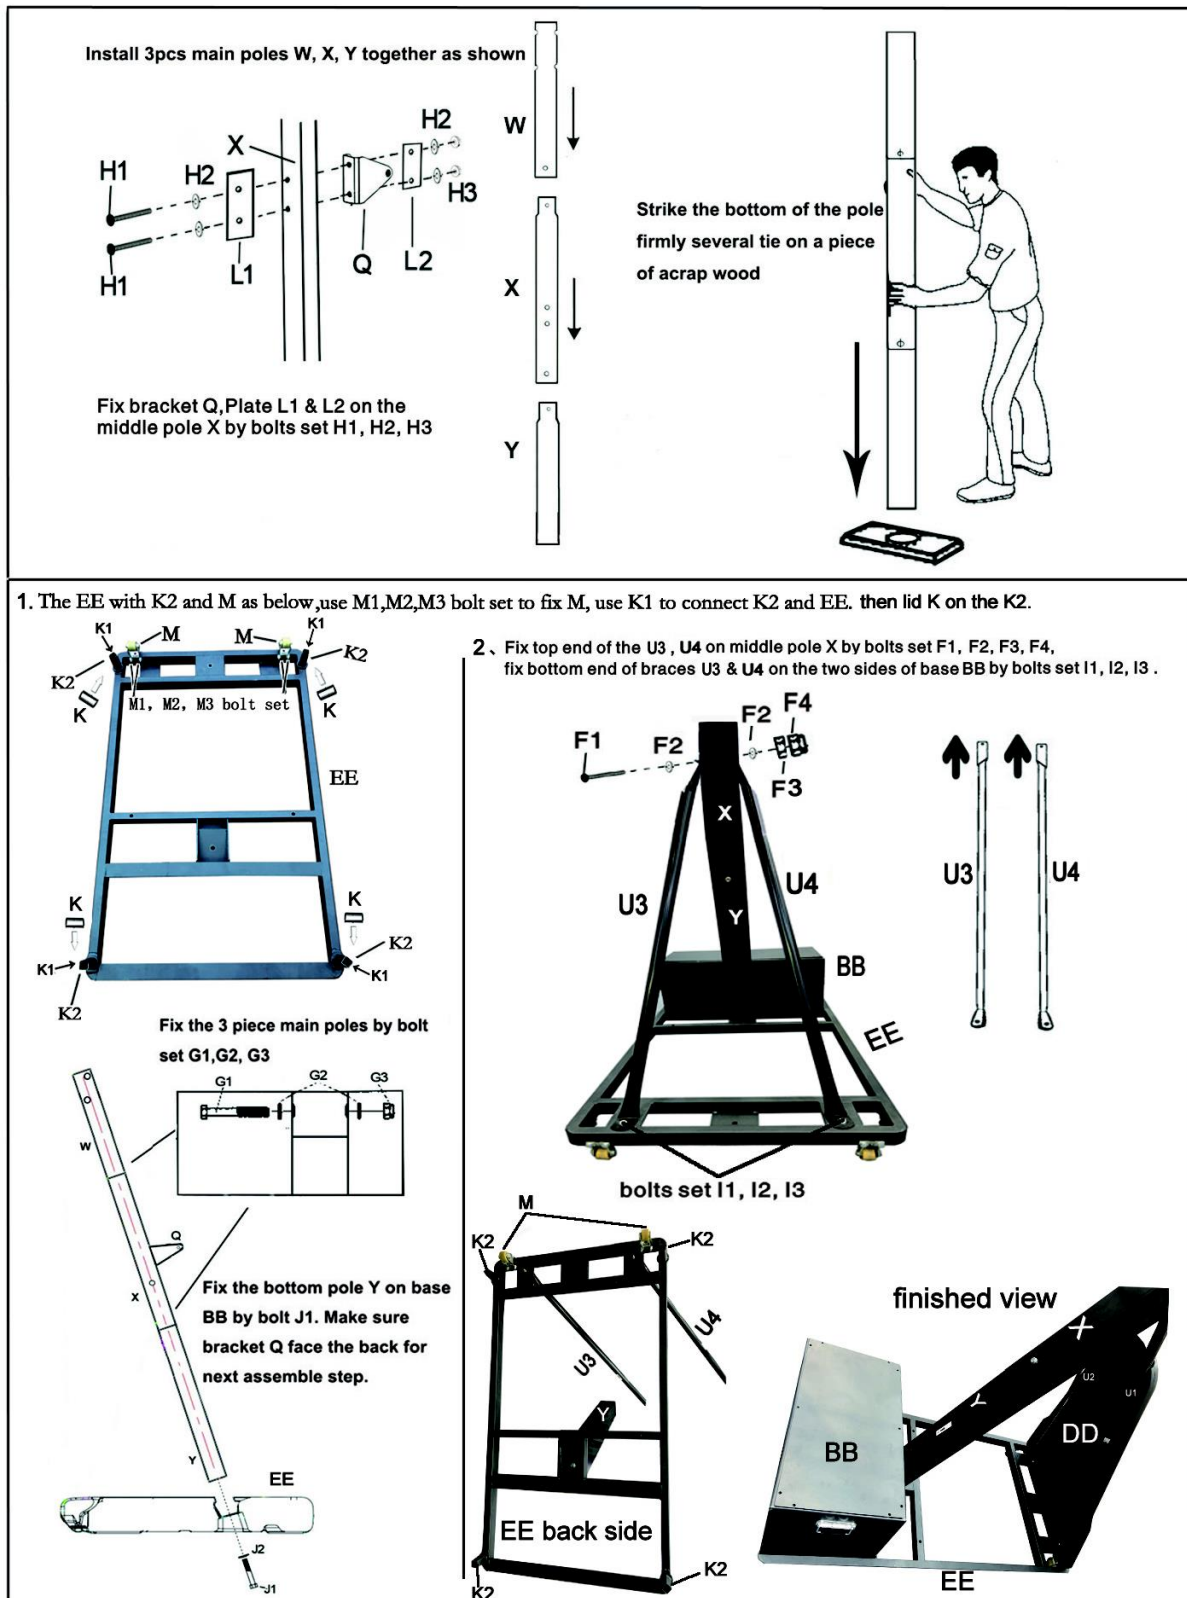


Assemble ring AA on the front of backboard CC as shown. Please note that you must take apart the springs inside ring case before assemble the ring AA.

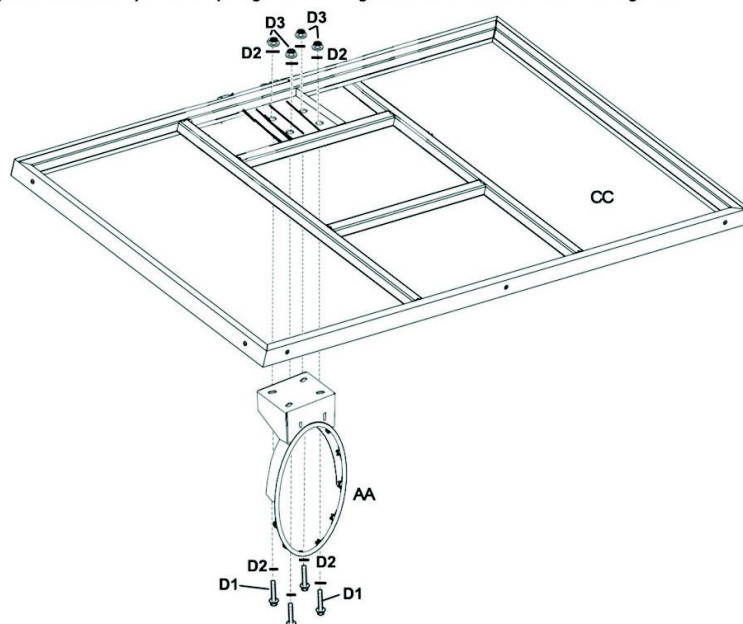


Install the backboard brace S, T on the back of backboard CC as shown.

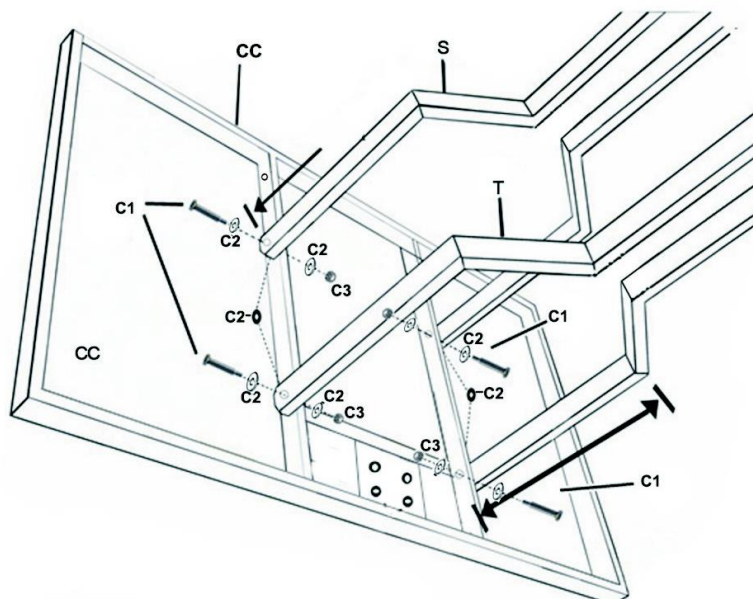


Install backboard brace S, T on the top pole W

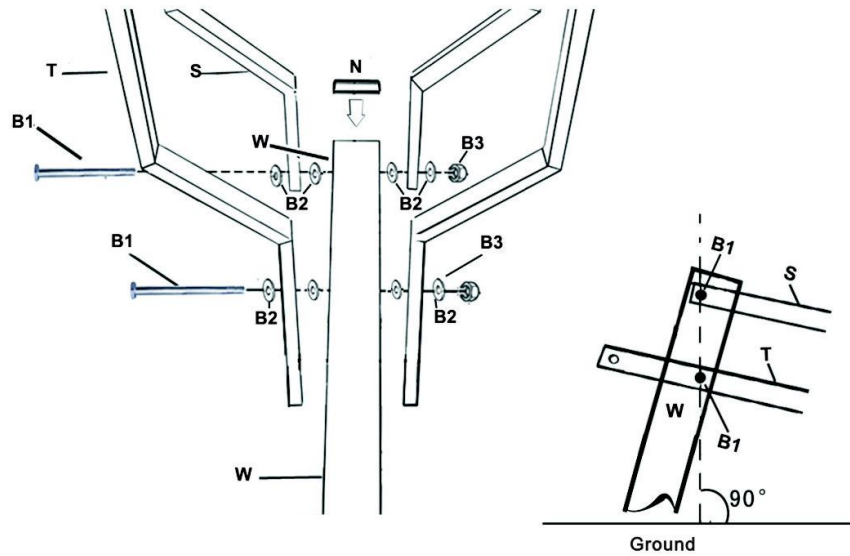



Install adjustment mechanism Z as shown.

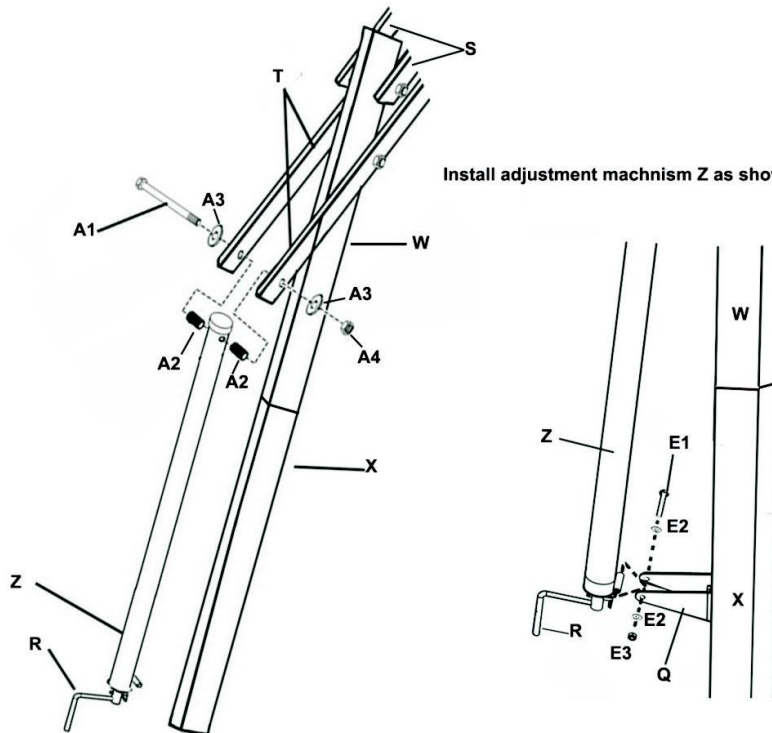

Fix the pad DD on braces U3 , U4 by velcro as shown.

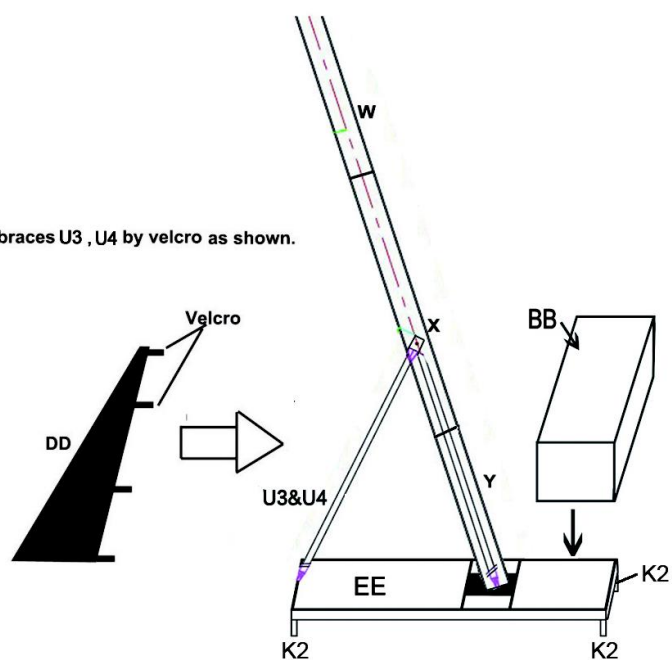

Put stone or sandy bag in BB

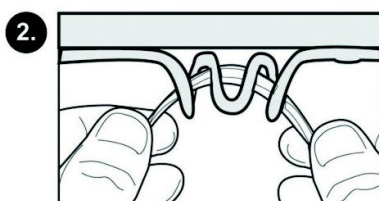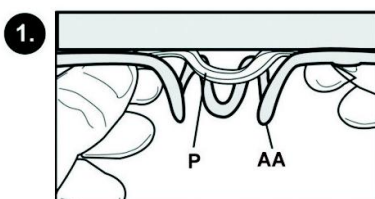

Fix the net P on ring AA



BB

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:



MASTER® Court Pro 305 Basketballkorb

MASSPSB-26



Benutzerhandbuch

WARNUNG: Unsachgemäße Platzierung, unsachgemäße Befestigung oder Aufhängung am Korb kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Anmerkung zur Zusammensetzung:

Alle Teile des Produkts müssen gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut werden. Eine unsachgemäße Montage erhöht die Verletzungsgefahr.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen mit dem Produkt spielen.

Der Basketballkorb sollte von 4 Erwachsenen aufgebaut werden.

Die maximale Rahmenlast beträgt 55 kg.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern oder Gegenständen auf, die zerbrechen oder anderweitig beschädigt werden könnten.

Dies ist ein Trainingsgerät, kein Spielzeug!

Diese Ausbildungshilfe ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Jede Form der kommerziellen Nutzung unterliegt nicht den Garantiebedingungen.

Verwenden Sie den Korb niemals in der Nähe von Wasser. Die Verwendung in der Nähe eines Schwimmbeckens, eines Swimmingpools oder einer Sauna ist gefährlich. Eine solche Verwendung unterliegt nicht den Garantiebedingungen.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass das Produkt in gutem Zustand ist. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht.

Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Verwenden Sie den Korb nur für den vorgesehenen Zweck - Basketball. Spielen Sie immer vorsichtig Basketball und achten Sie auf Ihre Umgebung.

Hängen oder schwingen Sie nicht am Korb. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts und von Verletzungen.

Sicherheitshinweise:

- 1) Aufwärmphase: Aufwärmen und Dehnen vor dem Spiel. Gehen oder Laufen in Kombination mit Dehnen und grundlegenden Dehnungsübungen kann das Verletzungsrisiko beim Sport reduzieren.
2. Kleidung und Schuhwerk. Basketball darf nicht barfuß, in Sandalen oder in Socken und Strumpfhosen gespielt werden.
3. Entspannungsphase.
- 4) Sicherheitshinweis: Hören Sie sofort auf zu spielen, wenn Sie Schmerzen oder Druck in der Brust oder in den Muskeln verspüren. Brechen Sie das Spiel auch ab, wenn Sie sich ohnmächtig fühlen, Ihnen übel ist oder Sie starke Schmerzen haben. Besprechen Sie Ihren Gesundheitsplan mit Ihrem Arzt.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt fest und stabil steht. Passen Sie die Trainingszeit an Ihre Bedürfnisse an und übertreiben Sie es nicht.

Sicherheitshinweis:

- Der Besitzer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für den sicheren Betrieb dieses Produkts kennen und befolgen.
- Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, das Produkt ohne die Gebrauchsanweisung zusammenzubauen.
- Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch für die Installation, um die Verletzungsgefahr zu verringern.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Verpackung alle Teile enthält.
- Wenn das Produkt unsachgemäß montiert wird und keine regelmäßige Inspektion und Wartung durchgeführt wird, besteht Verletzungsgefahr.

Warnung:

- 21.** Hängen Sie sich nicht an den Korb und klettern Sie nicht auf den Rahmen, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Basketballkorbstruktur zu klettern.




22. Füllen Sie nach Abschluss der Montage sofort den Sockel, um das Produkt zu laden. Lassen Sie es nicht unbelastet.
23. Überprüfen Sie den Zustand des Sockels, indem Sie den Deckel festziehen. Aus einem beschädigten Sockel kann durch Risse Wasser oder Sand austreten, was dazu führen kann, dass sich der Sockel löst und das Produkt umkippt. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht.
24. Ziehen Sie die Teile der Struktur fest an. Unzureichend festgezogene Teile können sich beim Spielen oder Transportieren lösen.
25. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
26. Witterungseinflüsse (Feuchtigkeit, Kälte, hohe Temperaturen) oder Korrosion können das Produkt beschädigen. Lassen Sie das Wasser im Sockel niemals gefrieren. Lassen Sie bei Frost das Wasser aus dem Sockel ab und füllen Sie den Sockel mit Sand oder Steinen.
27. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
28. Legen Sie Schmuck (Uhren, Juwelen) vor dem Spiel ab. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr des Verlusts von Schmuck.
29. Achten Sie beim Einstellen der Höhe des Bügels besonders auf die beweglichen Teile des Produkts.
30. Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bewegen oder in der Höhe zu verstellen.
31. Spielen Sie immer vorsichtig Basketball und achten Sie auf Ihre Umgebung.
32. Verwenden Sie das System nicht bei Wind oder schlechtem Wetter. Das System kann umkippen. Stellen Sie das System an einem windgeschützten Ort und/oder in einem Bereich auf, der sich nicht in der Nähe von Gebäuden und/oder elektrischen Überlandleitungen befindet.
33. Spielen Sie niemals auf beschädigten Geräten.
34. Seien Sie beim Bewegen vorsichtig, damit sich der Mechanismus nicht verschiebt.
35. Halten Sie die Oberseite des Stabes mit der Kappe bedeckt.
36. Wenn das System bewegt wird, darf niemand auf der Basis stehen, sitzen oder den Ball auf die Basis werfen.
37. Lassen Sie das System nicht unbeaufsichtigt und lassen Sie niemanden spielen, wenn die Räder des Systems zum Bewegen herausgezogen sind.
38. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich auf unebenen Flächen bewegen. Das System kann umkippen.
39. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das System auf eine schräge Fläche stellen. Das System kann leichter umkippen.
40. siehe Installations- und Wartungsanleitung.

Höhenverstellung:

Die Höhe kann von 230 cm bis 305 cm eingestellt werden.

Drehen Sie die Kurbel, um die Platte anzuheben oder abzusenken.


Der Griff R kann mit der kleinen Schraube (Z1) am Ende des Verstellsystems (Z) gelöst werden. Siehe Abbildung.

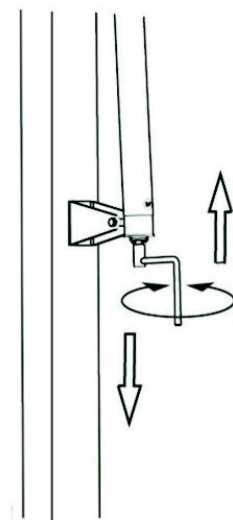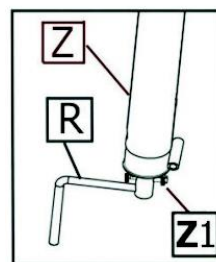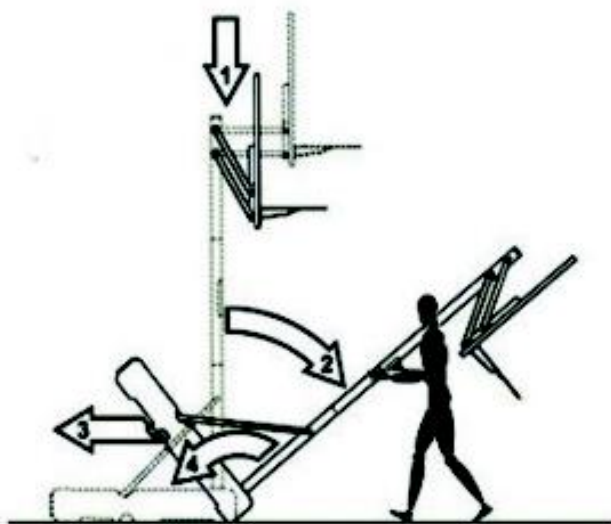

Verschieben des Korbes:









Stellen Sie die niedrigste Höhe ein, bevor Sie sich bewegen.
 Kippen Sie das Produkt wie auf dem Bild gezeigt
 Bewegen Sie das Produkt in Richtung des Aufstellungsortes. Heben Sie es dann vorsichtig und langsam an.
 Stabilität prüfen.

Liste der Teile

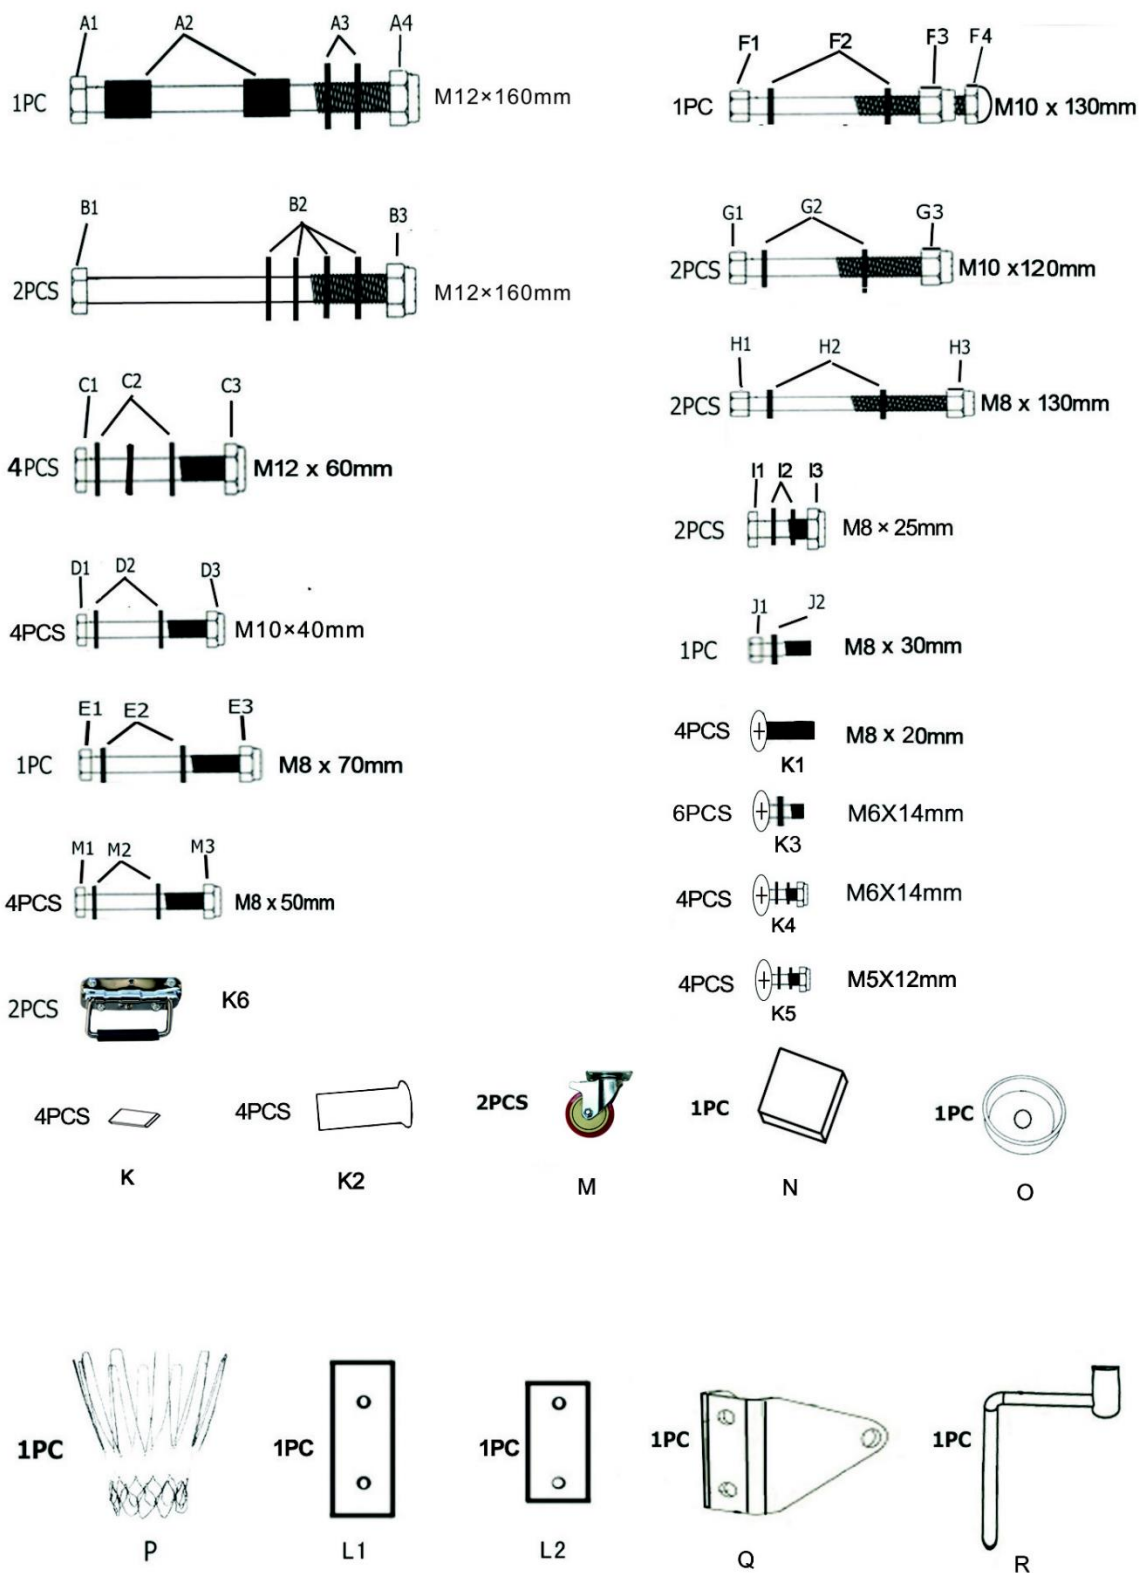

Benutze K4, K5, um K6 und den Kasten zu verbinden.


Verwenden Sie K3, um die Platine und die Box zu verbinden.

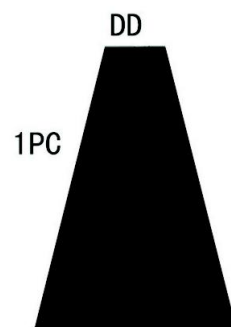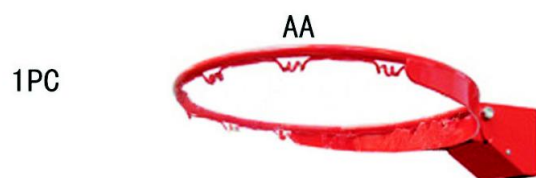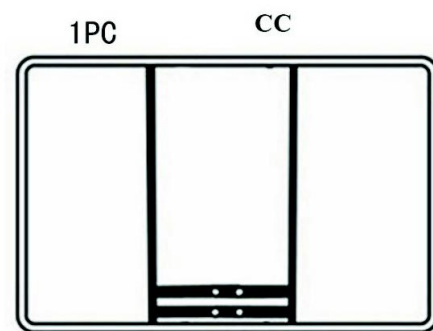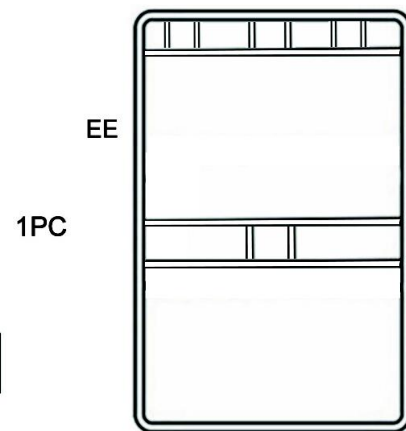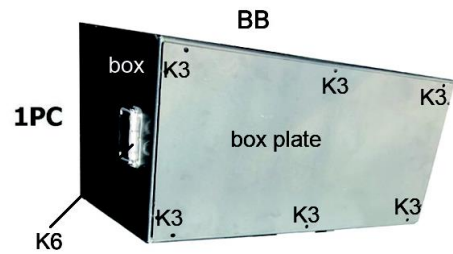

Befestigen Sie die 3 Hauptstangen W, X, Y wie in der Abbildung gezeigt aneinander.

Schlagen Sie die Unterseite der Stange mehrmals auf ein Holzstück


Befestigen Sie die Halterung Q, L1 und L2 mit den Schrauben H1, H2, H3 in der Mitte der X-Schiene.

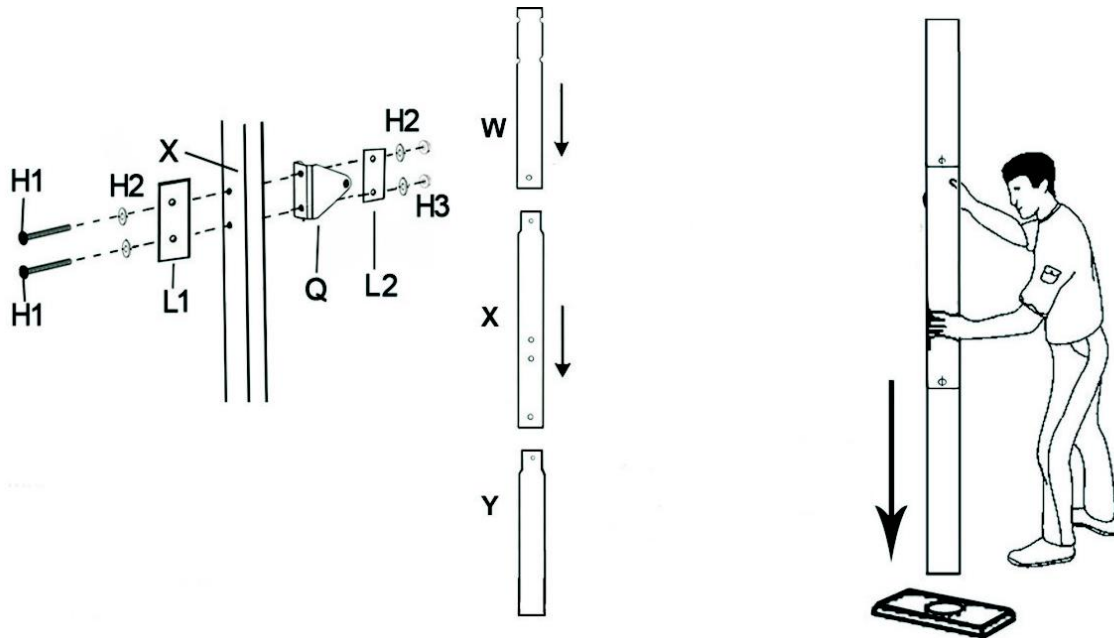

5. EE-Teil mit K2 und M - wie in der Abbildung gezeigt, M1, M2, M3 Schrauben verwenden, um M zu befestigen, K1 verwenden, um K2 und EE zu befestigen. Dann K in K2 einsetzen.
6. Befestigen Sie das obere Ende von U3 und U4 mit den Schrauben F1, F2, F3 und F4 in der Mitte des X-Trägers und befestigen Sie die Unterseite von U3 und U4 mit den Schrauben I1, I2 und I3 an den beiden Seiten der BB-Basis.

Befestigen Sie die 3 Hauptstangen mit den Schrauben G1,G2,G3


Befestigen Sie die untere Stange Y mit der Schraube J1 an der Basis BB. Achten Sie darauf, dass der Bügel Q für den nächsten Montageschritt nach hinten zeigt.

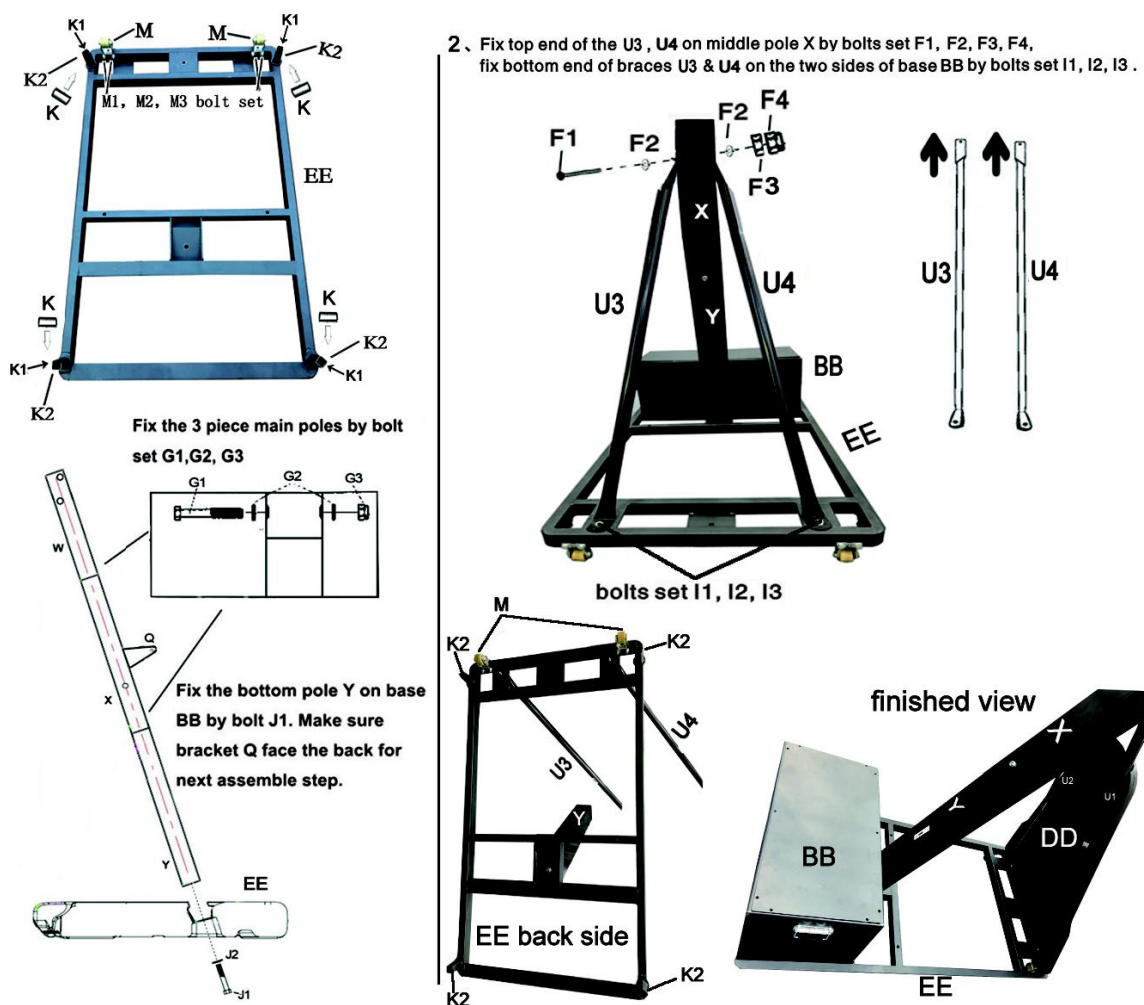


EE Rückwand

Endansicht

Bringen Sie die AA-Blende wie abgebildet an der Vorderseite der CC-Platte an. Bitte beachten Sie, dass Sie vor der Montage der Blende zunächst die Federschrauben lösen müssen.

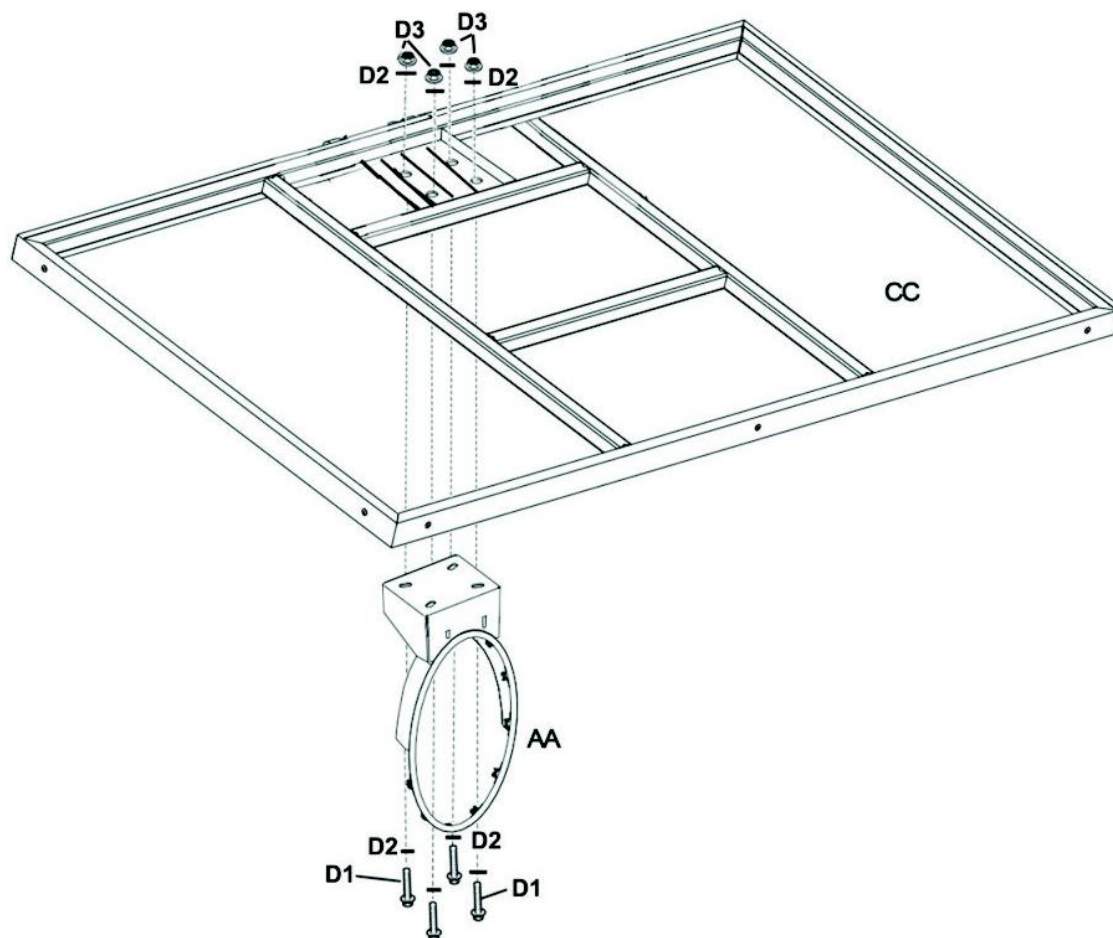


Befestigen Sie die S,T-Halterung an der Rückseite der CC-Platte, wie in der Abbildung unten gezeigt.

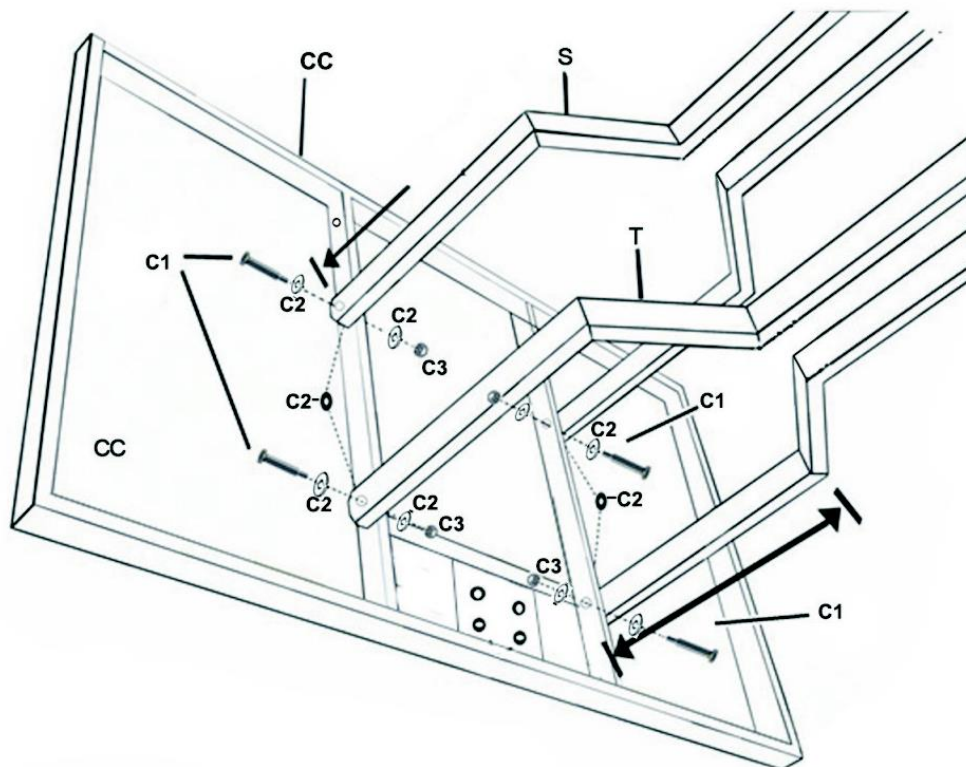


Befestigen Sie die Halterung S,T an der oberen Stange W.

Install backboard brace S, T on the top pole W

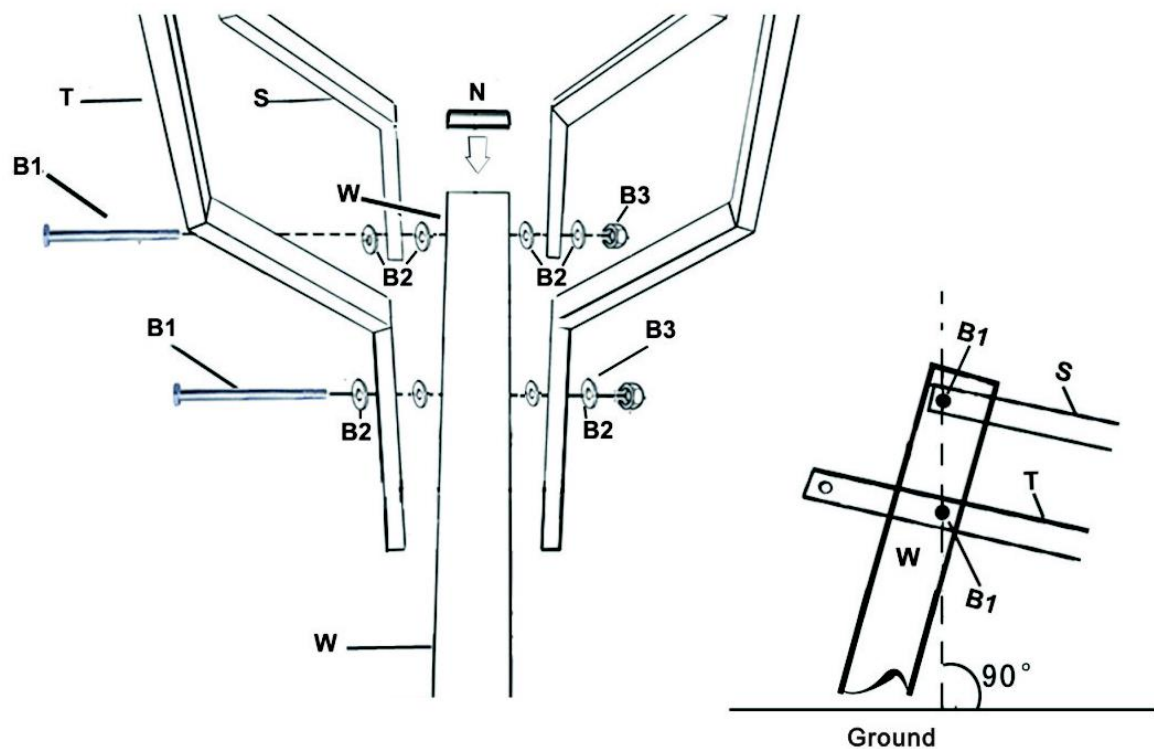


Bringen Sie den Z-Einstellmechanismus wie in der Abbildung gezeigt an.

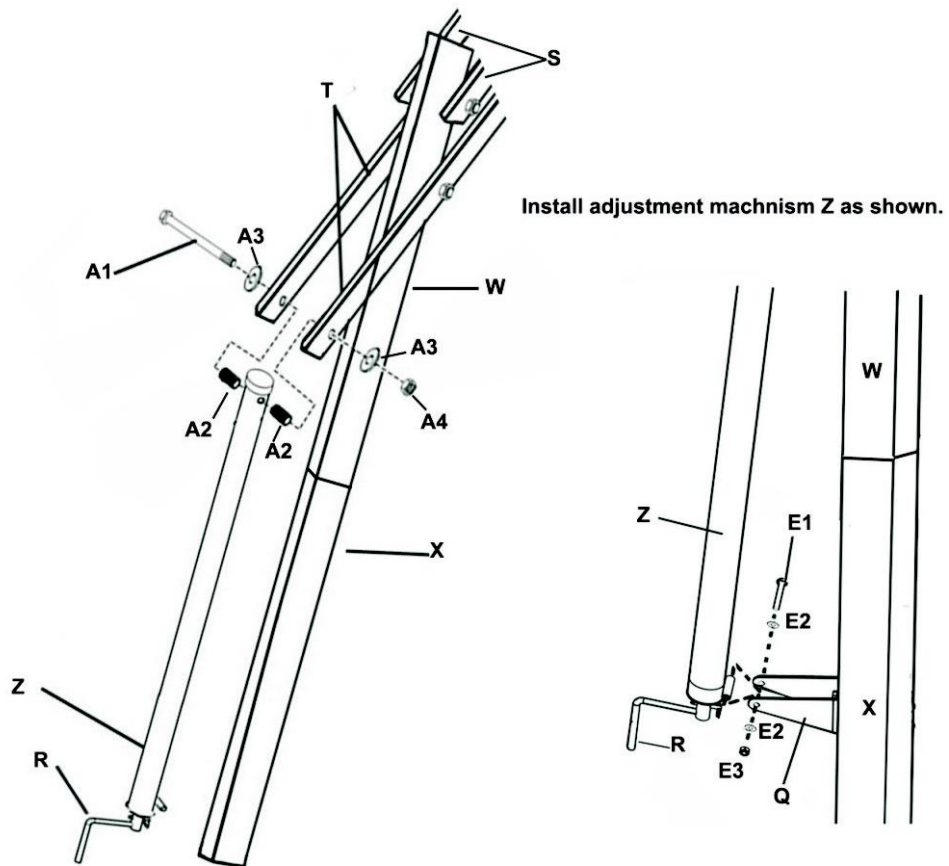



Befestigen Sie die DD-Abdeckung wie abgebildet mit Klettverschluss an der U3,U4-Halterung.

Fix the pad DD on braces U3 , U4 by velcro as shown.

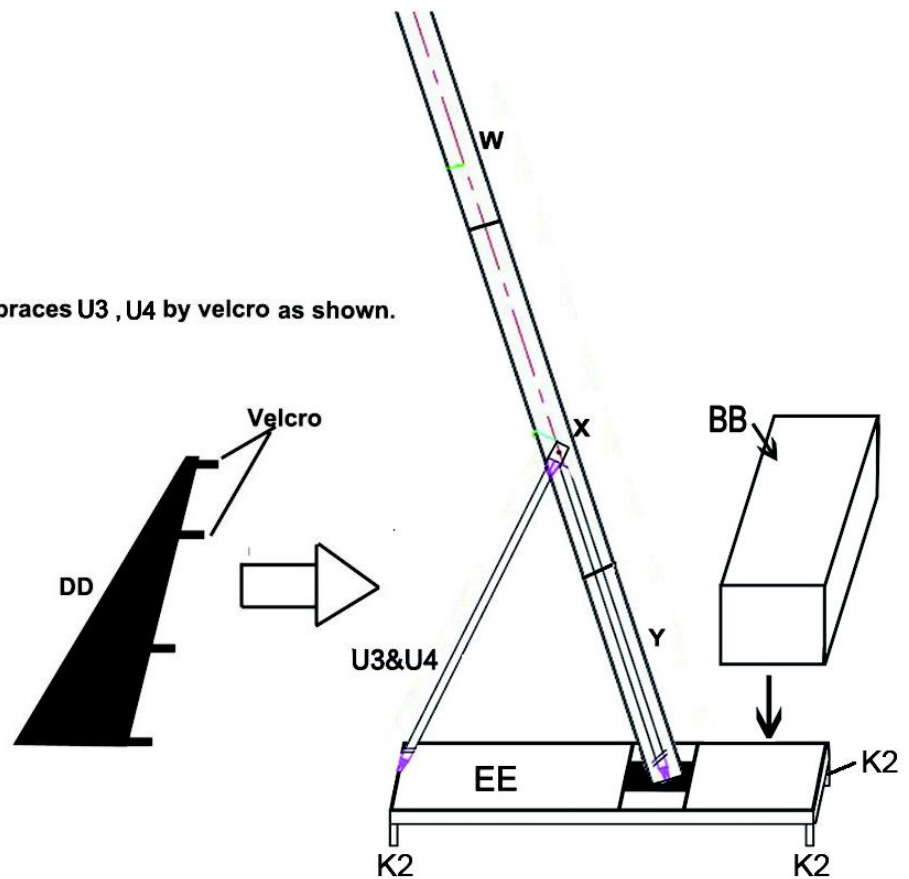

Legen Sie einen schweren Stein oder Sandsack in den Boden des BB

Befestigen Sie das Netz am AA-Rahmen.

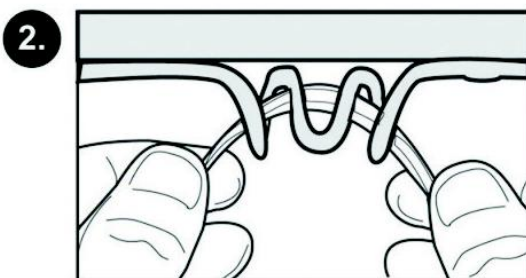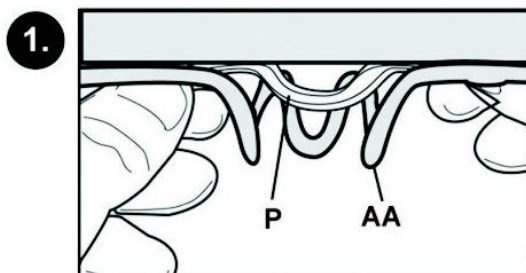

Fix the net P on ring AA



Der Verkäufer gewährt dem Erstbesitzer auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

1. das Verschulden des Benutzers, d.h. die Beschädigung des Produkts durch fehlerhafte Installation, unsachgemäße Reparatur, unsachgemäßen Gebrauch
2. unsachgemäße oder vernachlässigte Wartung
3. mechanische Beschädigung
4. Verschleiß von Teilen bei normalem Gebrauch
5. Unvermeidbares Ereignis und Naturkatastrophe
6. unprofessionelle Eingriffe
7. unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, Aussetzung gegenüber niedrigen oder hohen Temperaturen, Aussetzung gegenüber Wasser, übermäßigem Druck und Stößen, absichtliche Veränderung von Design, Form oder Abmessungen

Urheberrecht

MASTER SPORT s.r.o. behält sich alle Urheberrechte für den Inhalt dieses Handbuchs vor. Das Urheberrecht verbietet die Vervielfältigung von Teilen dieses Handbuchs oder des gesamten Handbuchs durch Dritte ohne die ausdrückliche Genehmigung von MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. übernimmt keine Haftung für Patente bei der Verwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen.





MASTER® kosárlabdapalánk Court Pro 305

MASSPSB-26



Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS: a nem megfelelő elhelyezés, összeszerelés, ugrálás a kosárgyűrűre komoly személyi sérüléshez, halálesethez is vezethet!

Összeszerelési útmutató:

A kosárlabdapalánk minden elemét a jelen használati útmutató szerint kell összeszerelni! A nem megfelelő összeszerelés komoly személyi sérüléshez vezethet!

Összeszerelés és a használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat! Felnőtt felügyelete nélkül a gyermekeknek tilos a termékkel játszani!

A kosárlabdapalánk összeszerelését 4 felnőtt személy végezze!

Kosárgyűrű maximális teherbírása: 55 kg.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva!

A kosárgyűrűt ne helyezze el ablakok, illetve olyan tárgyak közelébe, amelyek törékenyek vagy más módon sérülékenyek!

A jelen termék edzésre szolgál, nem játékszer!

A jelen sporteszköz kizárólag otthoni használatra készült. Bármilyen üzleti célú használat kizárja a jótállás érvényesítését!

A kosárlabdapalánkot ne használja víz közelében! Használat a medence, strand vagy szauna közelében veszélyes! Ilyen használat kizárja a jótállás érvényesítését!

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva! Sérült terméket tilos használni!

A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki! Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon!

A kosárlabdapalánkot kizárólag eredeti rendeltetési céljára használja – kosárlabdázáshoz. Mindenkor óvatosan kosárlabdázzon, legyen tekintettel a környezetre!

A kosárpalánkra ne kapaszkodjon fel, ne hintázzon rajta! A termék megsérülhet, fennáll a baleset veszélye!

Biztonsági utasítások:

1. Bemelegítési fázis: Minden kosárlabdajáték előtt melegítsen be, végezzen nyújtó gyakorlatokat. A gyaloglás vagy nyújtó és bemelegítő gyakorlatokkal kombinált futás csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

2. Ruházat és cipő: Sportoláshoz használjon megfelelő sportruházatot és sportcipőt! A kosárlabdajátékot ne játssza mezítláb, szandálban, csak zokniban vagy harisnyanadrágban!

3. Nyújtó fázis: Edzés után végezzen nyújtó gyakorlatokat!

4. Biztonsági figyelmeztetés: Azonnal hagyja abba a játékot, ha mellkasi fájdalmat vagy nyomást, illetve izomfájdalmat érez! A játékot hagyja abba akkor is, ha szédül, rosszul van, vagy erős fájdalmat érez! Az edzésprogramot konzultálja meg orvosával!

Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően, stabil pozícióban van-e rögzítve! Az edzés idejét igazítsa a szükségleteihez, az edzést ne vigye túlzásba!

Biztonsági figyelmeztetések:

- A tulajdonosnak biztosítani kell, hogy minden játékos ismerje, és tartsa be a jelen termék biztonságos használatára vonatkozó szabályokat!
- A biztonság érdekében a terméket a jelen összeszerelési útmutató szerint szerelje össze!
- Összeszerelés során tartsa be a jelen útmutatóban közölt utasításokat, ez által csökkenti a személyi sérülés kockázatát!
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll-e.
- Ha a termék összeszerelése szakszerűtlen módon történik, elmarad a rendszeres ellenőrzés és karbantartás, fennáll a személyi sérülés kockázata!




Figyelem:

- 21.** Ne kapaszkodjon bele a kosárgyűrűbe, ne másszon fel a kereten, mert fennáll a személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye! Ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak a kosárlabdapalánkra!
- 22.** Összeszerelés után a talpazatot azonnal töltsen fel vízzel vagy homokkal, hogy biztosítva legyen a kosárlabdapalánk stabilitása! Ne használja nehezek nélkül!
- 23.** Ellenőrizze a talpazat állapotát, a zárókupak meghúzását. Sérült talpazatból réseken kiszivároghat a víz vagy a homok, ez által a talpazat nem lesz megfelelően leterhelve, ami a kosárlabdapalánk felborulásához vezethet. A sérült terméket ne használja!

24. Erősen húzza meg a szerkezet minden elemét! A játék, illetve a kosárlabdapalánk áthelyezése alatt a nem megfelelően meghúzott alkatrészek elválhatnak egymástól!
25. Redszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva!
26. A környezeti körülmények (nedvesség, hideg, magas hőmérséklet), illetve a korrózió kárt okozhat a termékben! A talpazatban lévő vizet ne hagyja megfagyni! Fagyos időben engedje ki a vizet a talpazatból, és a talpazatot töltsse fel homokkal, vagy használjon köveket.
27. Gyermek 3 éves kor alatt ne használják a terméket!
28. Sportolás előtt vegyen le minden ékszert (óra, ékszer)! Fennáll a személyi sérülés, illetve az ékszerek elvesztésének veszélye!
29. A rúd magasságának beállítása során kiemelten ügyeljen a mozgó alkatrészekre!
30. Ne engedje, hogy gyermekek helyezzenek át a kosárlabdapalánkot, állítsassák a magasságot!
31. Mindenkor óvatosan kosárlabdázzon, legyen tekintettel a környezetre!
32. A kosárlabdapalánkot ne használja szeles időben vagy rossz időjárási viszonyok mellett! A rendszer felborulhat! A kosárlabdapalánkot tegye tárolási pozícióba és/vagy tegye el szélvédett helyre, más tárgytól, illetve a felszín feletti villanyvezetékektől távol!
33. A sérült kosárlabdapalánkot tilos játékhoz használni!
34. A kosárlabdapalánk áthelyezése során óvatosan járjon el, hogy a mechanizmus ne mozduljon el!
35. A rúd felső végét zárja le kupakkal.
36. A kosárlabdapalánk áthelyezéskor ne engedje, hogy a talpazaton üljenek, álljanak, illetve labdát dobáljanak a kosárba!
37. Ne hagyja a kosárlabdapalánkot felügyelet nélkül, illetve ne engedje, hogy játszanak vele, ha a kerek ki van húzva!
38. Az egyenetlen felületeken óvatosan mozgassa a kosárlabdapalánkot! Könnyen felborulhat!
39. A kosárlabdapalánk ferde felületre történő elhelyezésénél óvatosan járjon el! A kosárlabdapalánk könnyen felborulhat!
40. Lásd az összeszerelési és karbantartási útmutatót!

Magasság beállítása:



















A palánk, illetve a kosárgyűrű magassága 230-305 cm között állítható be. Forgassa el a forgatókart, hogy növelje vagy csökkentse a palánk magasságát. A fogantyút (R) a beállító rendszer (Z) végén található csavar segítségével (Z1) leszerelheti. Lásd az ábrát!

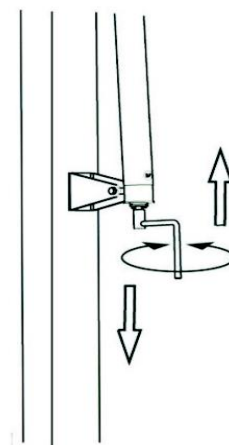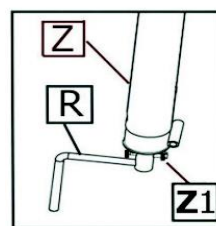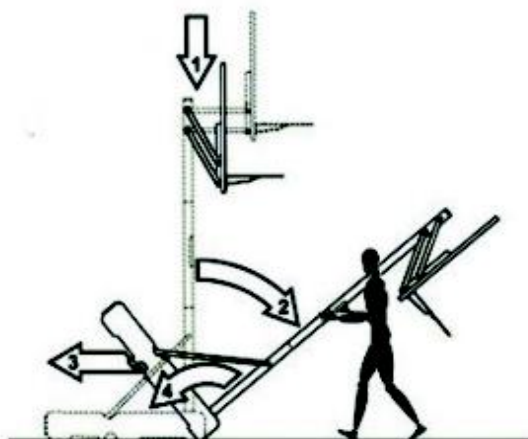

Kosárlabdapalánk áthelyezése:








A kosárlabdapalánk áthelyezése előtt állítsa be a legalacsonyabb magasságot. A kosárlabdapalánkot döntse el – az ábrán látható módon. A kosárlabdapalánkot helyezze át a kívánt helyre. Óvatosan és lassan emelje fel. Ellenőrizze a stabilitását!

Alkatrészek jegyzéke

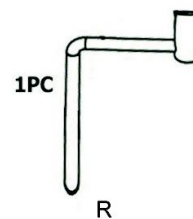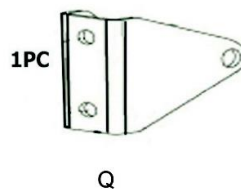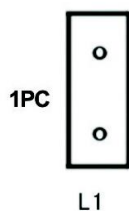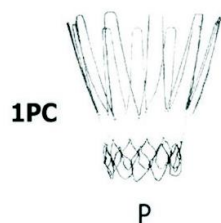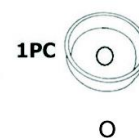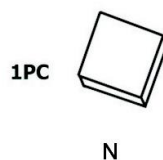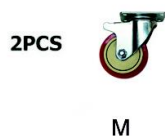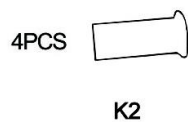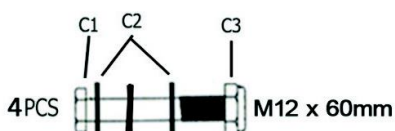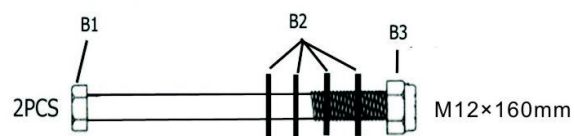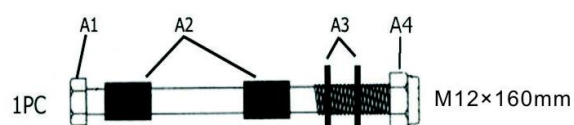

Rögzítse össze a K6 elemet és a szekrényt - a K4 és K5 elemek segítségével.


A palánk és a szekrény egymáshoz való rögzítéshez használja a K3 elemet.

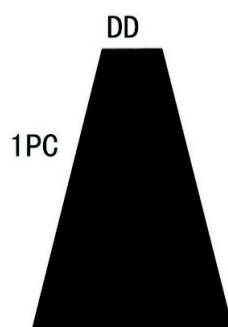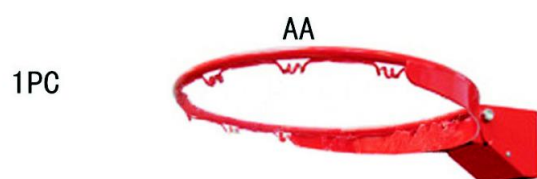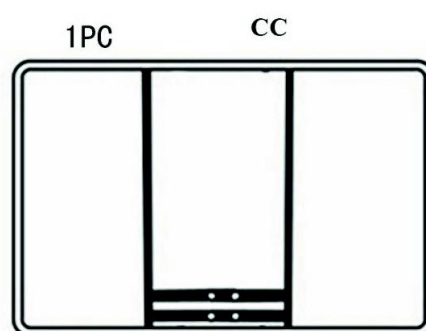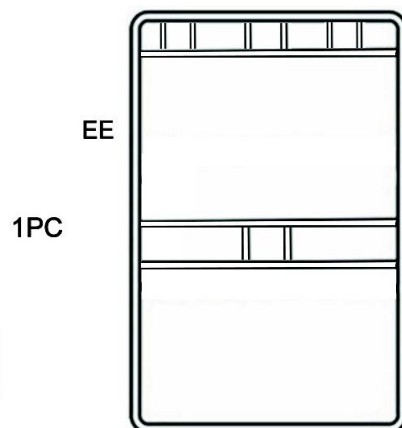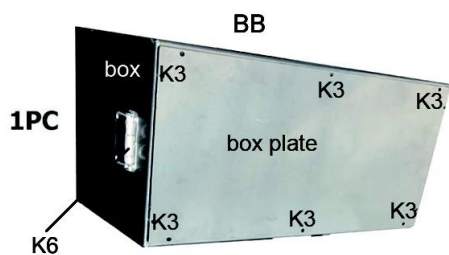

Rögzítse egymáshoz a 3 fő rudat - W, X, Y – lásd az ábrát!

Az összeszerelt rudat üsse néhányszor egy fa laphoz.


A közbenső rúd középső részéhez (X) rögzítse a tartó elemeket (Q, L1 és L2), ehhez használja a csavarokat: H1, H2, H3.

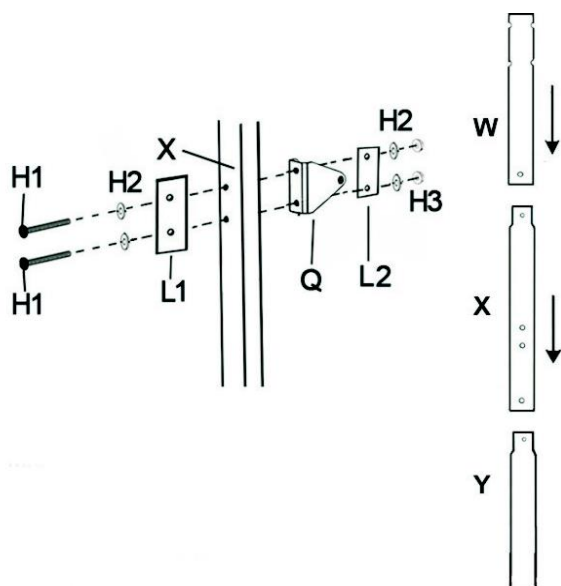


1. Az EE, a K2 és az M elemeket az ábrán látható módon rögzítse: az M elemet rögzítse az M1, M2 és M3 csavarral, a K1 segítségével rögzítse a K2 és az EE elemet. Utána a K elemet tolja be a K2 elembe.
2. Az U3 és az U4 elem felső végét rögzítse az X rúd középső részéhez, ehhez használja a csavarokat: F1,F2,F3, F4. Az U3 és az U4 elem alsó részét rögzítse a talpazat (BB) két oldalához, ehhez használja a csavarokat: I1,I2, I3.

Szerelje össze a 3 rudat, ehhez használja a csavarokat: G1, G2, G3.

Az alsó rudat (Y) rögzítse a talpazathoz (BB), ehhez használja a csavart: J1. Ellenőrizze, hogy a tartó (Q) hátrafelé néz-e!

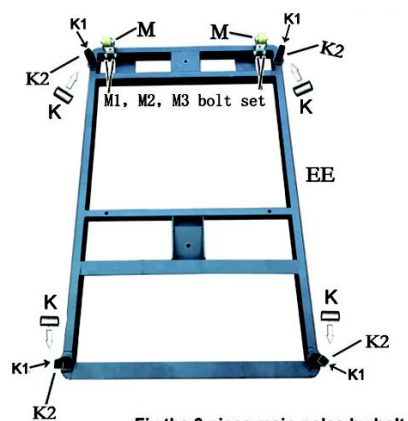


Fix the 3 piece main poles by bolt set G1,G2, G3

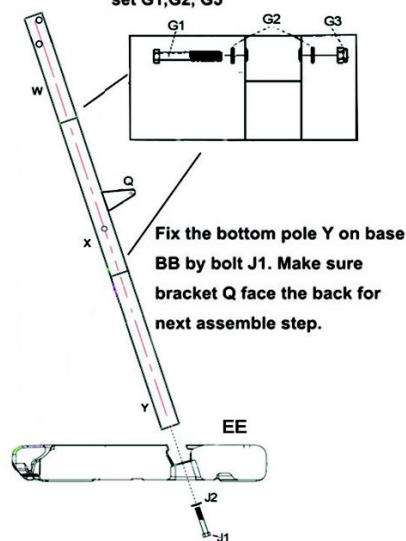


Fix the bottom pole Y on base BB by bolt J1. Make sure bracket Q face the back for next assemble step.


2. Fix top end of the U3 , U4 on middle pole X by bolts set F1, F2, F3, F4, fix bottom end of braces U3 & U4 on the two sides of base BB by bolts set I1, I2, I3 .

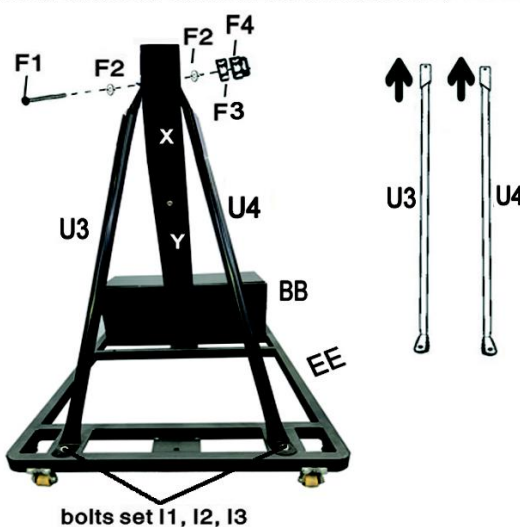

bolts set I1, I2, I3

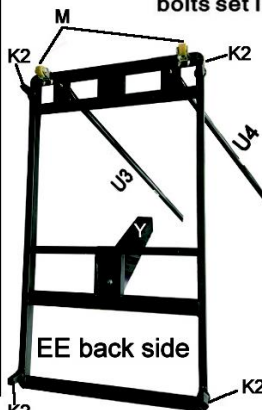

EE back side

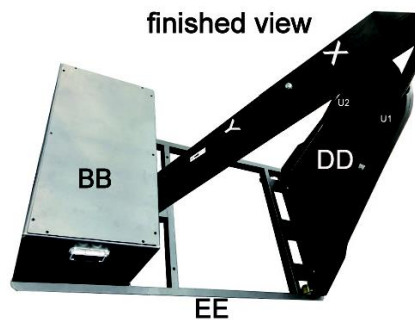


finished view

EE


hátdoldali nézet EE

felülnézet – összeszerelt állapot


A kosárgyűrűt (AA) rögzítse a palánk elülső oldalához (CC) – az ábrán látható módon. Figyelem: a kosárgyűrű rögzítése előtt ki kell lazítani a csavarokat és a rugókat!

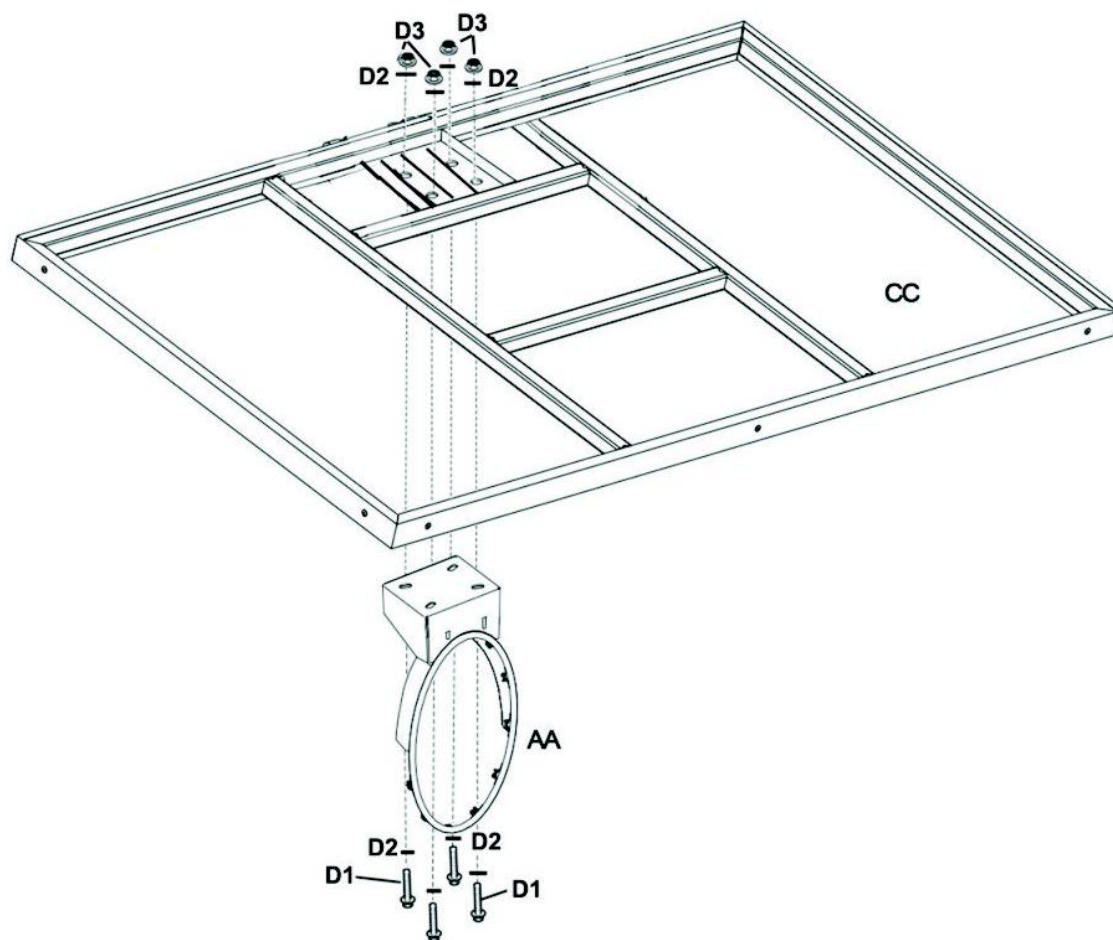


Az alábbi ábrán látható módon rögzítse a palánk hátoldalához (CC) a tartókat (S, T).

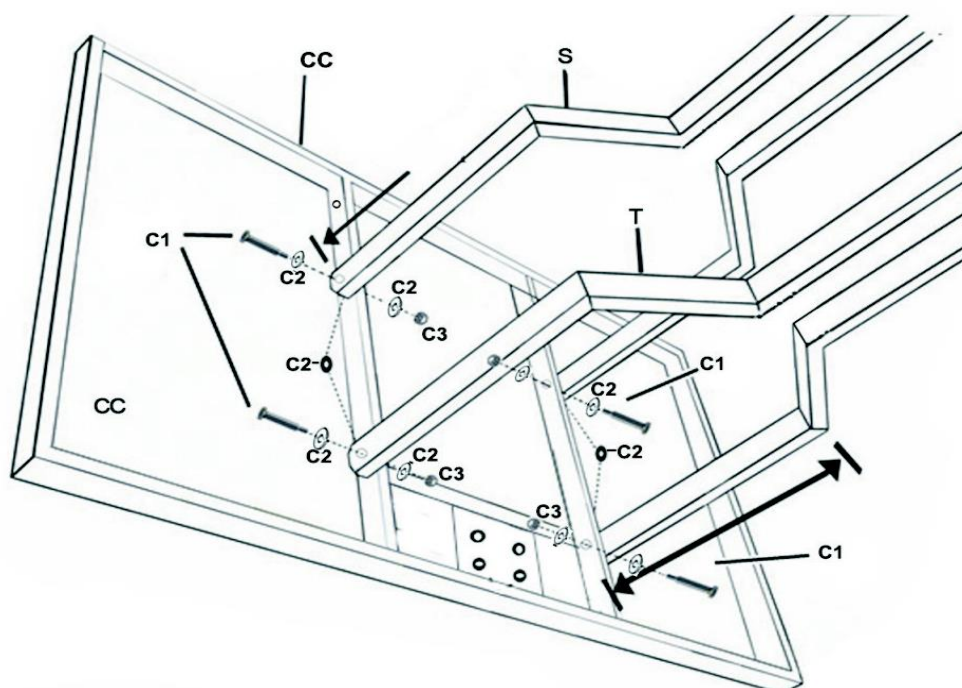

A felső rúdhoz (W) rögzítse a tartókat (S, T).

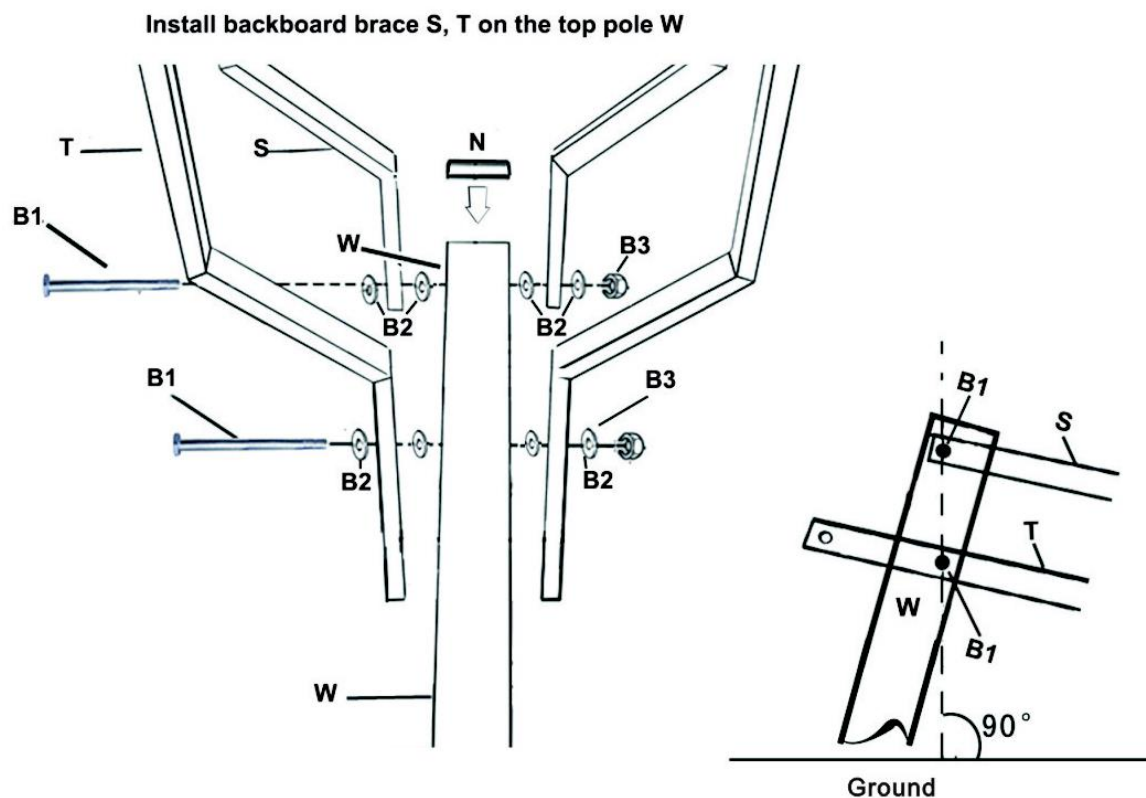


A beállító mechanizmust (Z) rögzítse az ábrán látható módon.

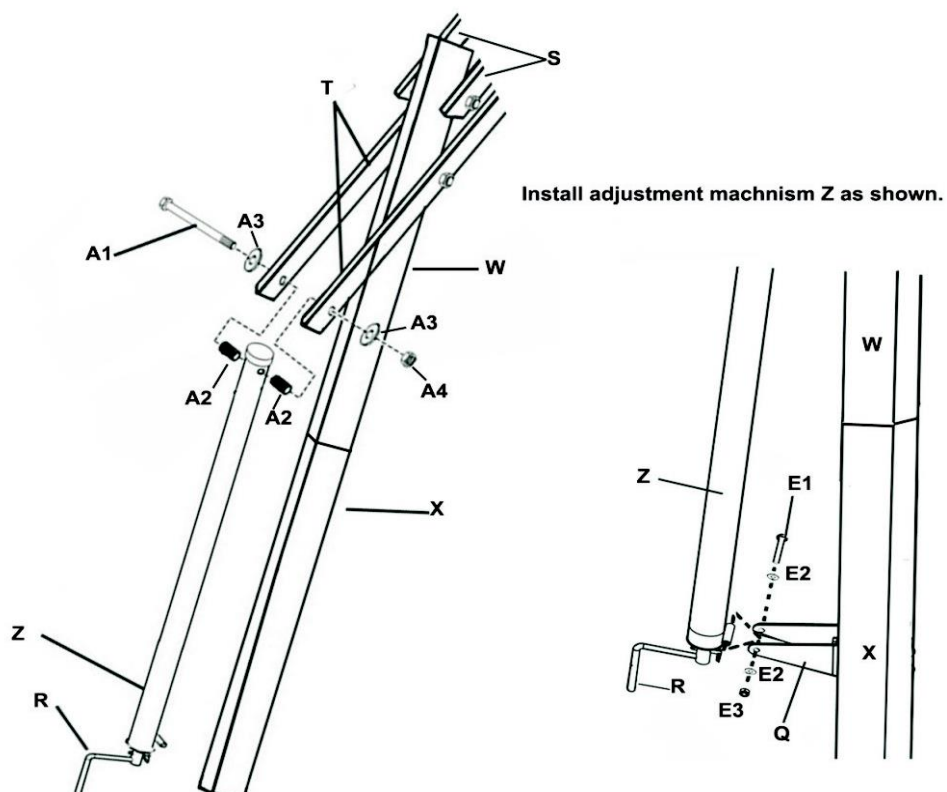


A takaróelemet (DD) tépőzár segítségével rögzítse a tartókhöz (U3, U4) – lásd az ábrát!

Fix the pad DD on braces U3, U4 by velcro as shown.

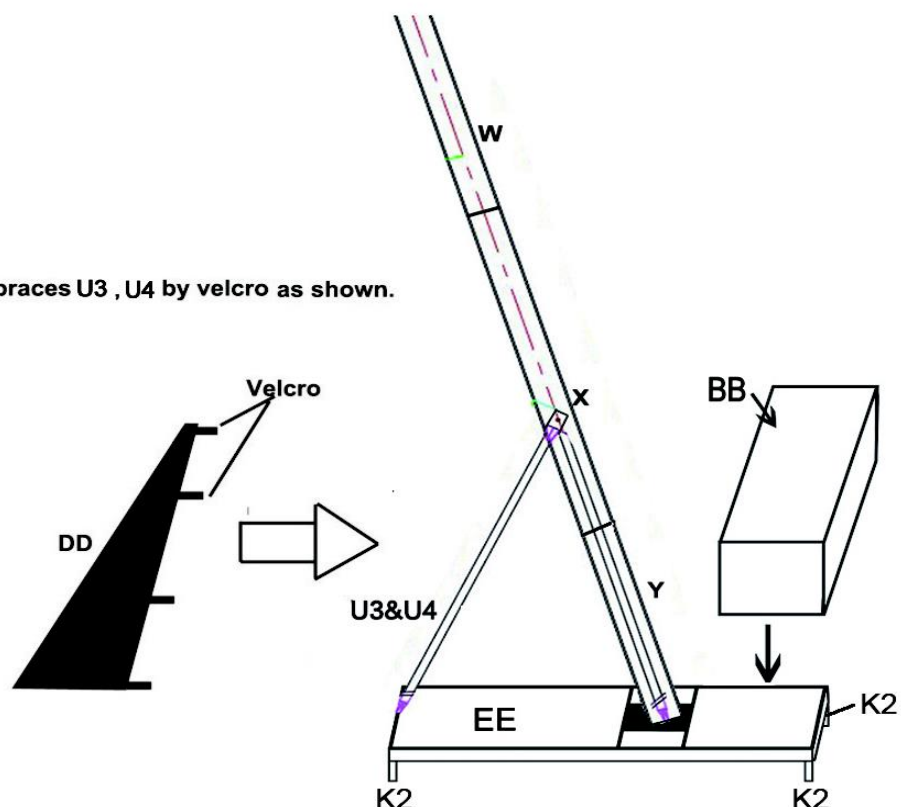

A talpazatba (BB) tegyen egy nehéz követ vagy homokzsákot.

A kosárhálót rögzítse a kosárgyűrűhöz (AA).

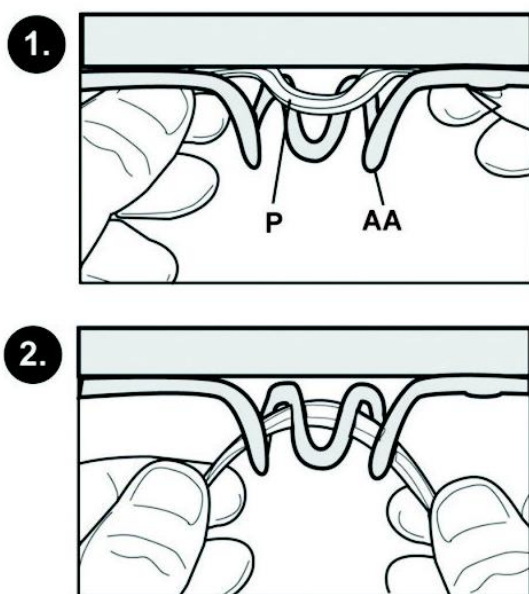

Fix the net P on ring AA



Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra:

1. felhasználó hibájából keletkezett sérülések, azaz a termék meghibásodása a helytelen összeszerelés, szakszerűtlen javítás, a nem rendeltetésszerű használat
2. nem megfelelő vagy elmaradt karbantartás
3. mechanikai sérülések
4. egyes részek természetes kopása mindennapos használat következtében
5. elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
6. szakszerűtlen beavatkozások
7. nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



Cos de baschet MASTER® Court Pro 305

MASSPSB-26



Manual de utilizare

AVERTISMENT: Amplasarea necorespunzătoare, asamblarea necorespunzătoare sau agățarea de coș pot duce la răni grave sau deces.

Notă de compunere:

Toate piesele produsului trebuie asamblate conform instrucțiunilor date în acest manual. Instalarea necorespunzătoare crește riscul de rănire.

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de asamblare și utilizare. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul fără supravegherea unui adult.

Asamblarea coșului de baschet trebuie făcută de 4 adulți.

Sarcina maximă a cercului este de 55 kg.

Verificați strângerea tuturor șuruburilor înainte de fiecare utilizare.

Nu așezați produsul lângă ferestre și obiecte care se pot rupe sau se pot deteriora în alt mod.

Acesta este un instrument de antrenament, nu o jucărie!

Acest ajutor de instruire este destinat numai pentru uz casnic. Orice formă de utilizare comercială nu este supusă condițiilor de garanție.

Nu folosiți niciodată coșul lângă apă. Utilizarea în apropierea unei piscine, piscine sau saune este periculoasă. O astfel de utilizare nu este supusă condițiilor de garanție.

Verificați întotdeauna dacă produsul este în stare bună înainte de utilizare. Nu utilizați un produs deteriorat.

Înlocuiți imediat piesele deteriorate. Folosiți numai piese de schimb originale.

Folosiți coșul numai pentru scopul dat - baschet. Joacă întotdeauna baschet cu atenție și fii conștient de împrejurimile tale.

Nu atârnați sau legănați de coș. Există riscul de deteriorare și rănire a produsului.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Faza de încălzire: Încălziți-vă și întindeți-vă înainte de joc. Mersul pe jos sau alergatul combinat cu stretching și exerciții de bază de întindere pot reduce riscul de accidentări sportive.
2. Îmbrăcăminte și încălțăminte: Alegeți îmbrăcăminte și încălțăminte sport potrivite pentru joc. Nu juca baschet desculț, în sandale sau doar în șosete și colanți.
3. Faza de relaxare: Faceți exerciții de întindere după joc.
4. Avertisment de siguranță: Opriți imediat jocul dacă simțiți durere sau presiune în piept sau în mușchi. Nu mai jucați dacă vă simțiți leșin, greață sau durere severă. Consultați-vă planul de sănătate cu medicul dumneavoastră.

Asigurați-vă că produsul este așezat ferm și într-o poziție stabilă. Adaptați timpul de antrenament la nevoile dvs. și nu schimbați niciodată.

Avertismente de siguranță:

- Proprietarul trebuie să se asigure că toți jucătorii cunosc și respectă aceste reguli pentru funcționarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a asigura siguranța, nu încercați să asamblați produsul fără manualul de instrucțiuni.
- La asamblare, urmați instrucțiunile din acest manual pentru a reduce riscul de rănire.
- Înainte de asamblare, verificați dacă pachetul conține toate piesele.
- Dacă produsul este asamblat într-un mod neprofesionist, nu se efectuează inspecții și întreținere regulate, există riscul de vătămare.

Avertizare:

Nu agățați de coș și nu vă cățărați pe cadru, pot apărea răni sau daune materiale. Nu permiteți copiilor să se cațere pe structura coșului de baschet.

După finalizarea asamblării, umpleți imediat baza pentru a încălca produsul. Nu-l lăsa neîmpovărat.

Verificați starea bazei, strângerea capacului. Apa sau nisipul se pot scurge din baza deteriorată prin fisuri și acest lucru poate duce la ușurarea bazei și la răsturnarea produsului. Nu utilizați un produs deteriorat.

Strângeți strâns părțile structurii. Piese insuficient strânse se pot separa unele de altele în timpul jocului sau transportului.

Verificați în mod regulat strângerea tuturor șuruburilor.

Condițiile climatice (umiditate, frig, temperaturi ridicate) sau coroziunea pot deteriora produsul. Nu lăsați niciodată apa din bază să înghețe. În timpul înghețurilor, scurgeți apa de la bază și umpleți baza cu nisip sau puneți o piatră.

Acest produs nu este destinat copiilor sub 3 ani.

Pune deoparte bijuteriile (ceasuri, bijuterii) înainte de joc. Există riscul de rănire sau pierderea bijuteriilor.

Când reglați înălțimea tijei, acordați o atenție sporită părților mobile ale produsului.

Împiedicați copiii să se miște sau să ajusteze înălțimea produsului.

Joacă întotdeauna baschet cu atenție și fii conștient de împrejurimile tale.

Nu utilizați sistemul pe vreme vântoasă sau rea. Sistemul se poate răsturna. Așezați sistemul într-o poziție de depozitare și/sau într-o zonă protejată de vânt și departe de proprietate și/sau departe de cablurile electrice aeriene.

Nu juca niciodată pe un dispozitiv deteriorat.

Aveți grijă când vă deplasați pentru a evita deplasarea mecanismului

Păstrați partea superioară a tijei acoperită cu capac

Când mutați sistemul, nu lăsați nimănui să stea în picioare, să stea pe bază sau să arunce mingea pe bază

Nu lăsați sistemul nesupravegheat și nu lăsați nimănui să se joace cu roțile sistemului trase pentru a se mișca.

Aveți grijă când vă deplasați pe suprafețe neuniforme. Sistemul se poate răsturna




Fiți foarte atenți când așezați sistemul pe o suprafață înclinată. Sistemul se poate răsturna mai ușor vezi instrucțiunile de instalare și întreținere.

Ajustarea înălțimii:

Înălțimea poate fi reglată între 230 cm și 305 cm

Rotiți manivela pentru a ridica sau a coborî placa

Puteți deconecta mânerul R folosind șurubul mic (Z1) de la capătul sistemului de reglare (Z). Vezi poza

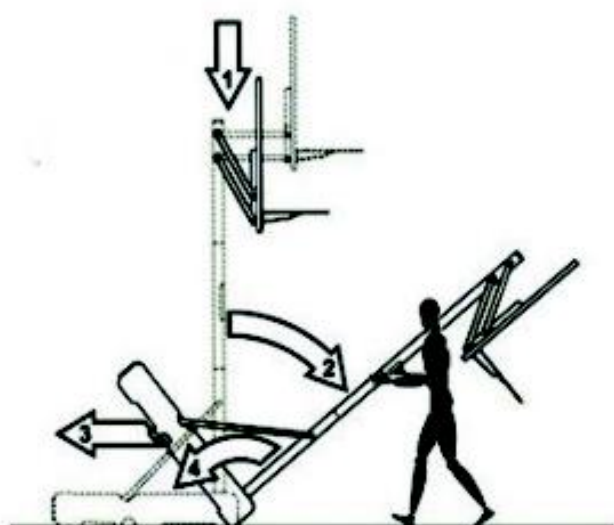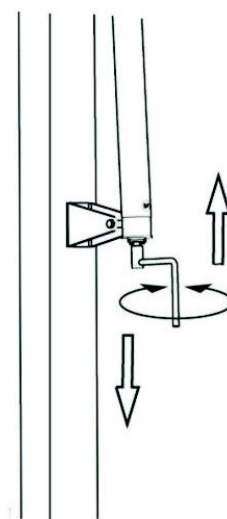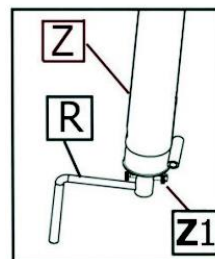

Mutarea coșului:






















Setați cea mai mică înălțime înainte de a vă muta.

Înclinați produsul așa cum se arată în imagine

Mutați produsul spre locație. Apoi ridicați-l cu grijă și încet.


Verificați stabilitatea.

Lista de componente

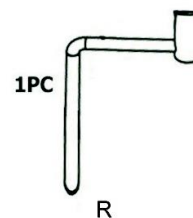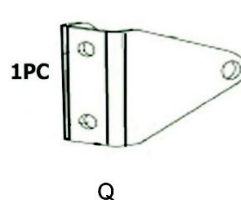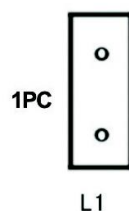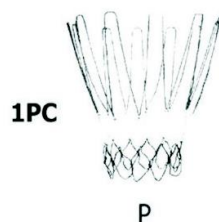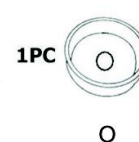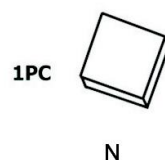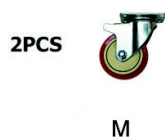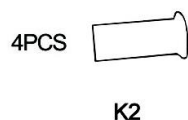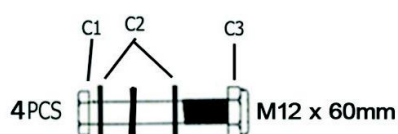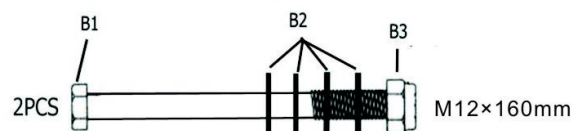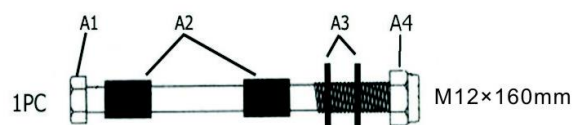

Utilizați K4, K5 pentru a conecta K6 și cutia.


Utilizați K3 pentru a conecta placa și cutia.

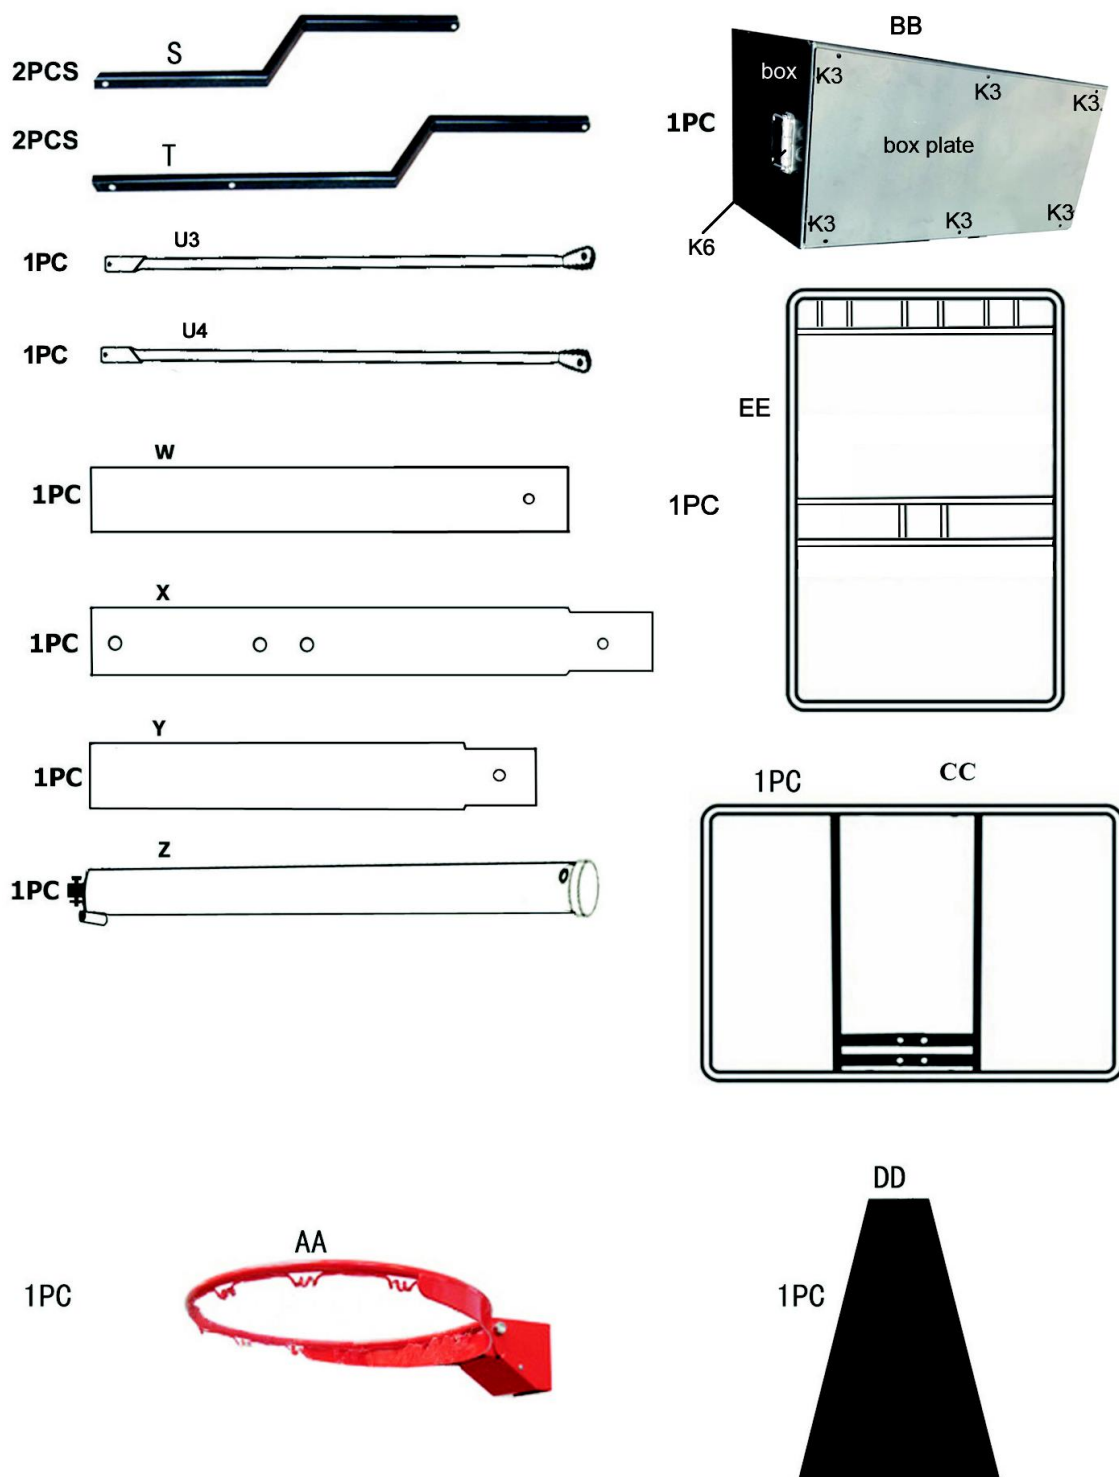

Ataşați cele 3 tije principale W, X, Y una la cealaltă așa cum se arată în imagine.

Loviți de mai multe ori partea inferioară a tijei pe o bucată de lemn

Ataşați suportul Q, L1 și L2 la mijlocul tijei X cu șuruburi

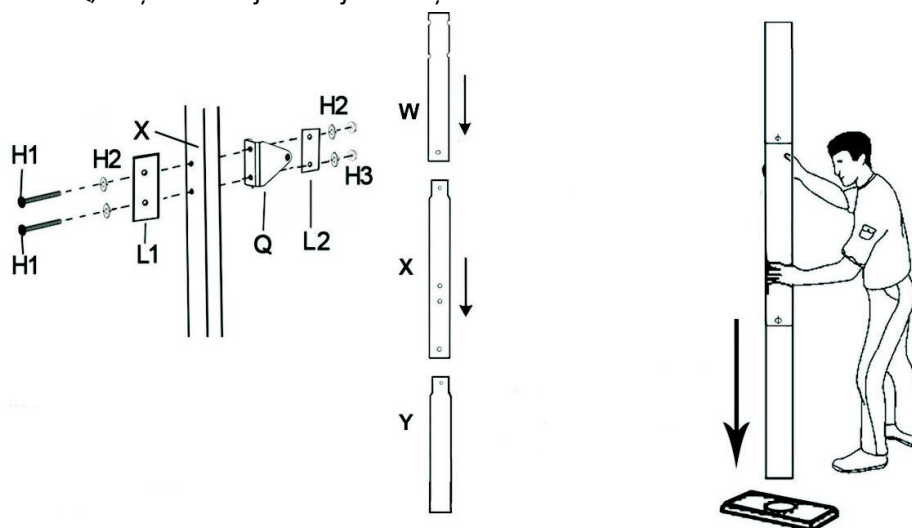


H1,H2,H3

3. Piesa EE cu K2 și M - așa cum se arată în imagine, utilizați șuruburi M1, M2, M3 pentru a atașa M, utilizați K1 pentru a conecta K2 și EE. Apoi glisați K în K2.


4. Fixați capătul superior al U3, U4 de centrul tijei X cu șuruburi F1, F2, F3, F4, fixați partea inferioară a U3 și U4 pe cele 2 părți ale bazei BB cu șuruburi I1, I2, I3.

Ataşați cele 3 tije principale cu șuruburi G1,G2,G3

Ataşați bara inferioară Y la baza BB cu șurubul J1. Asigurați-vă că suportul Q este orientat spre spate pentru următorul pas de asamblare.

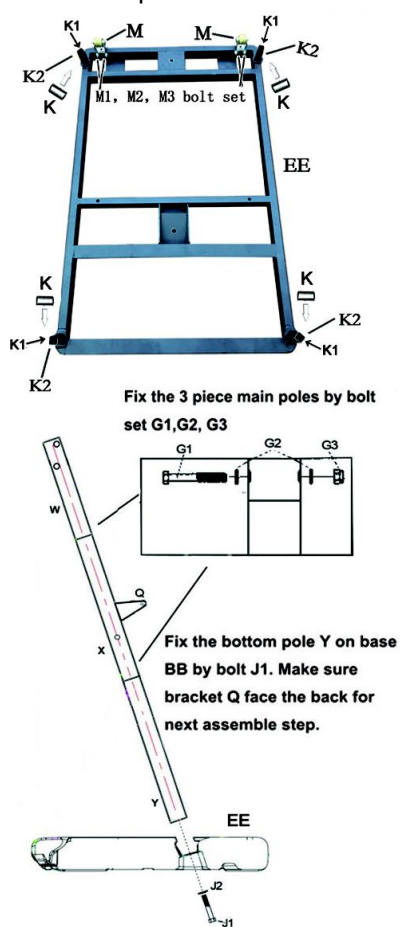


2. Fix top end of the U3, U4 on middle pole X by bolts set F1, F2, F3, F4, fix bottom end of braces U3 & U4 on the two sides of base BB by bolts set I1, I2, I3.

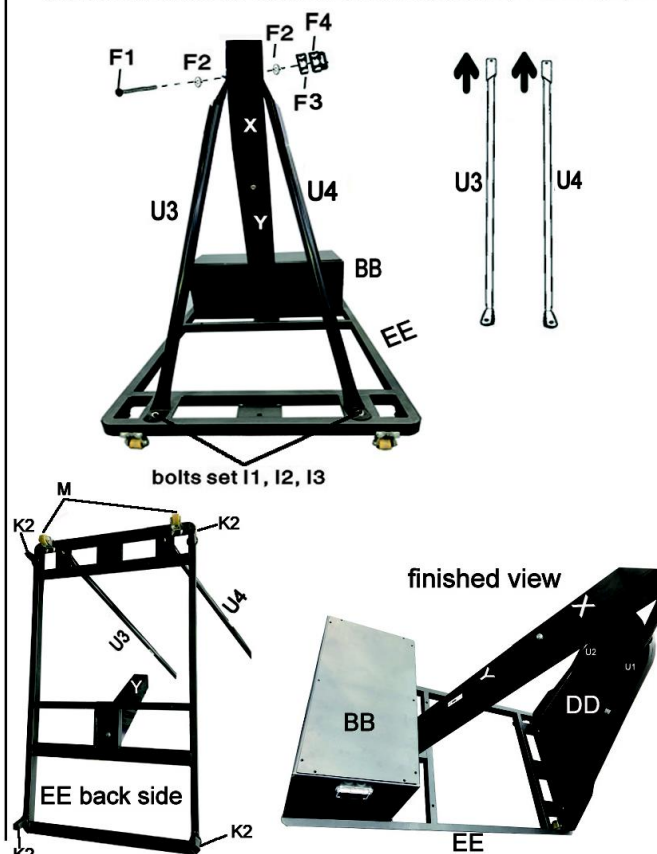


Cort din spate EE

vedere finală


Ataşaţi cercul AA pe partea din faţă a plăcii CC aşa cum se arată în imagine. Vă rugăm să reţineţi că mai întâi trebuie să slăbiţi şuruburile cu arcurile înainte de a instala rama.

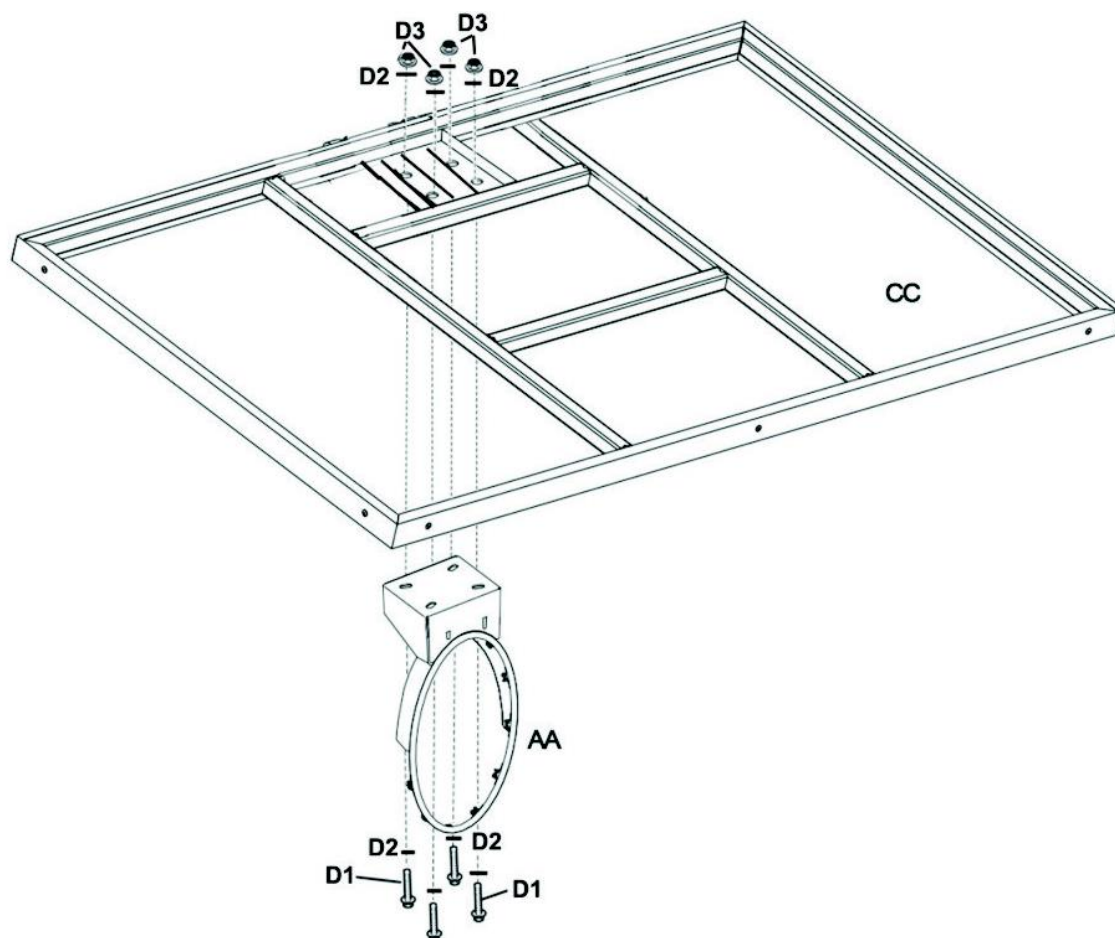


Ataşaţi suportul S,T la spatele plăcii CC aşa cum se arată în figura de mai jos.

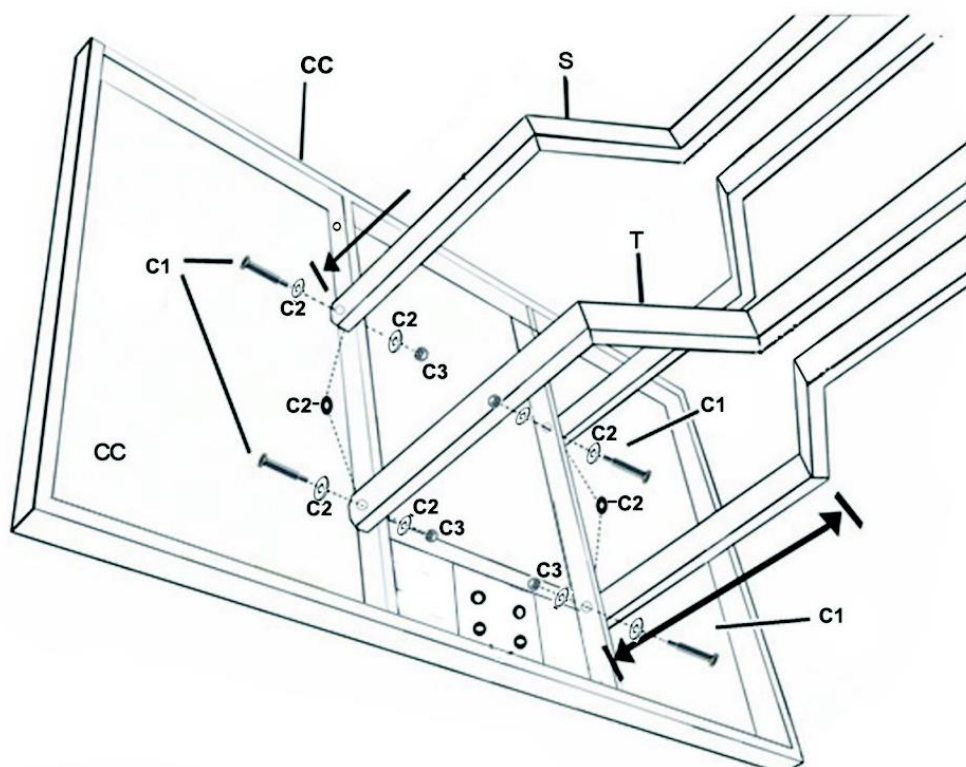


Ataşați suportul S,T la bara superioară W.

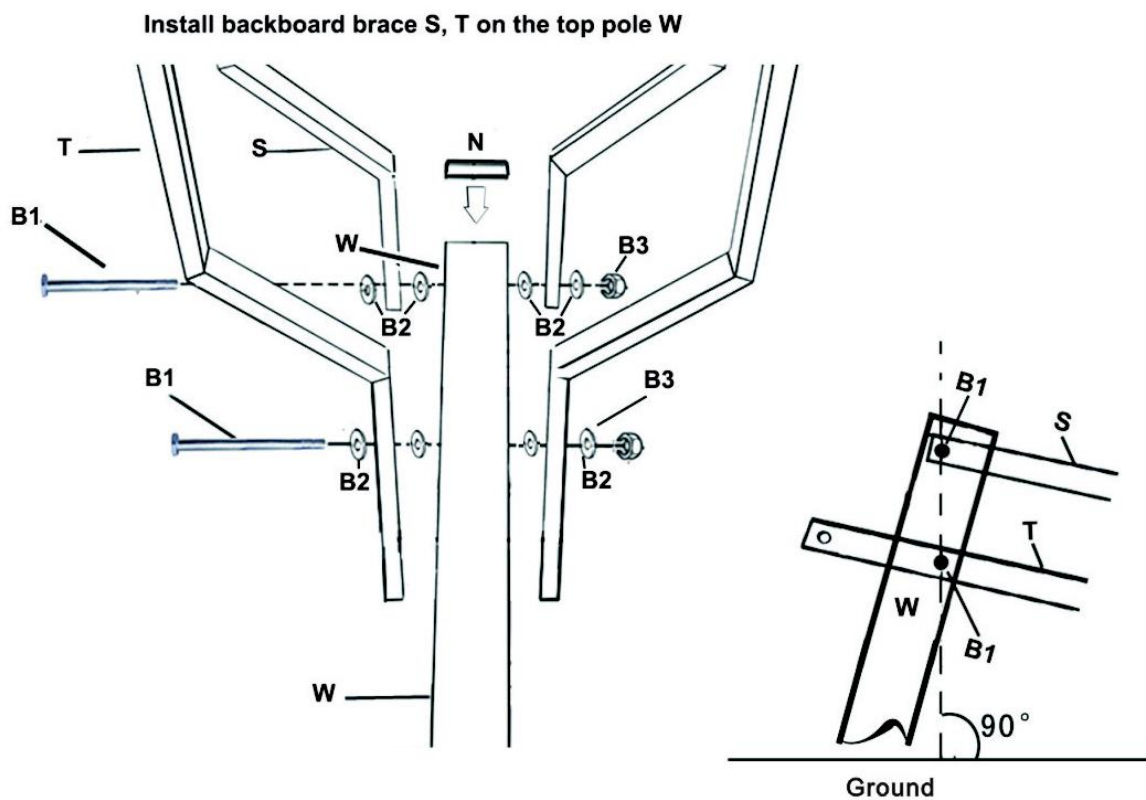

Ataşați mecanismul de reglare Z așa cum se arată în figură.


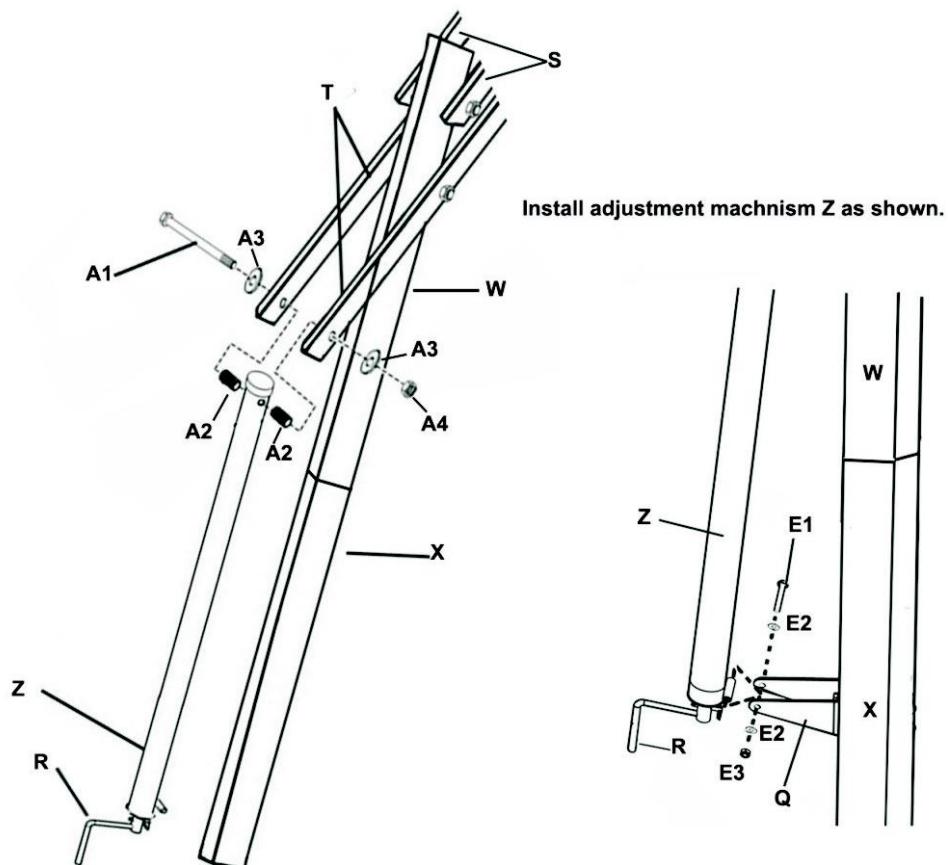


Ataşaţi capacul DD la suportul U3, U4 cu Velcro, aşa cum se arată în imagine.

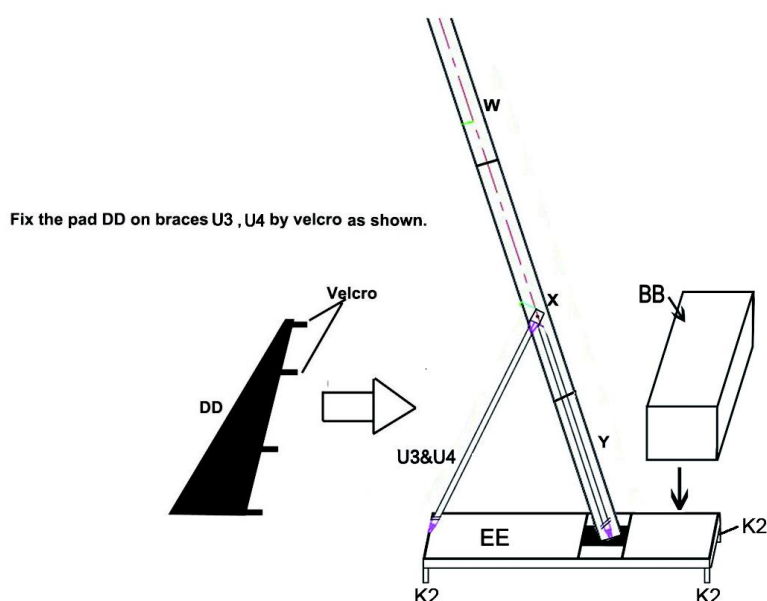

Puneţi o piatră grea sau un sac de nisip în baza BB

Ataşaţi plasa la cercul AA.

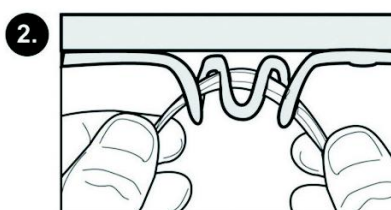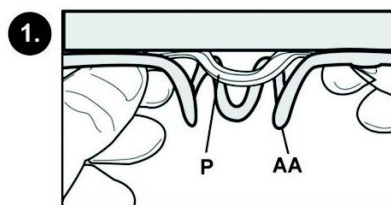

Fix the net P on ring AA



Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a chitanței fiscale
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Copyright MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual.



MASTER® Court Pro 305 košarkarski obroč

MASSPSB-26



Uporabniški priročnik

OPOZORILO: Neustrezna namestitvev, nepravilna montaža ali obešanje na košaro lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Opomba o sestavi:

Vsi deli izdelka morajo biti sestavljeni v skladu z navodili v tem priročniku. Nepravilna sestava povečuje tveganje za poškodbe.

Pred namestitvijo in uporabo natančno preberite varnostna navodila in opozorila. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati brez nadzora odraslih.

Košarkarski obroč morajo sestaviti 4 odrasle osebe.

Največja obremenitev okvirja je 55 kg.

Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi vijaki zategnjeni.

Izdelka ne postavljajte v bližino oken ali predmetov, ki bi se lahko razbili ali kako drugače poškodovali.

To je orodje za usposabljanje in ne igrača!

Ta pripomoček za usposabljanje je namenjen samo za domačo uporabo. Za kakršno koli komercialno uporabo ne veljajo garancijski pogoji.

Košare nikoli ne uporabljajte v bližini vode. Uporaba v bližini bazena, kopališča ali savne je nevarna. Za takšno uporabo ne veljajo garancijski pogoji.

Pred uporabo vedno preverite, ali je izdelek v dobrem stanju. Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.

Poškodovane dele takoj zamenjajte. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Košarico uporabljajte samo za predvideni namen - košarko. Vedno igrajte košarko previdno in se zavedajte svoje okolice.

Košare ne obešajte ali gugajte na njej. Obstaja nevarnost poškodbe izdelka in poškodb.

Varnostna navodila:

1. Faza ogrevanja: pred igranjem se ogrejte in raztegnite. Hoja ali tek v kombinaciji z raztezanjem in osnovnimi razteznimi vajami lahko zmanjša tveganje za poškodbe med igranjem športa.
2. Oblačila in obutev. Ne igrajte košarke bos, v sandalih ali v nogavicah in nogavičkah.
3. Faza sproščanja.
4. Varnostno opozorilo: Če začutite bolečino ali pritisk v prsih ali mišicah, takoj prenehajte igrati. Igranje prekinite tudi, če se počutite omedlevico, slabost ali imate hude bolečine. O svojem zdravstvenem načrtu se posvetujte s svojim zdravnikom.

Prepričajte se, da je izdelek trdno nameščen in stabilen. Čas usposabljanja prilagodite svojim potrebam in nikoli ne pretiravajte.

Varnostno obvestilo:

- Lastnik mora zagotoviti, da vsi igralci poznajo in upoštevajo ta pravila za varno delovanje tega izdelka.
- Za zagotovitev varnosti izdelka ne poskušajte sestaviti brez navodil za uporabo.
- Da bi zmanjšali tveganje poškodb, upoštevajte navodila za namestitev iz tega priročnika.
- Pred sestavljanjem preverite, ali so v paketu vsi deli.
- Če je izdelek sestavljen nestrokovno ter se ne izvaja redni pregled in vzdrževanje, obstaja nevarnost poškodb.

Opozorilo:

- 41.** Ne obešajte se na košaro in ne plezajte na okvir, saj lahko pride do poškodb ali materialne škode. Otrokom ne dovolite, da plezajo po konstrukciji košarkarskega obroča.
- 42.** Ko je sestavljanje končano, takoj napolnite podstavek, da zagotovite, da je izdelek naložen. Ne puščajte ga nezalitega.
- 43.** Preverite stanje podstavka in zategnite pokrovček. Iz poškodovanega dna lahko skozi razpoke izteče voda ali pesek, zaradi česar se lahko dno zrahlja in izdelek prevrne. Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.
- 44.** Močno zategnite dele konstrukcije. Ne zadostno zategnjeni deli se lahko med igranjem ali prevozom ločijo.
- 45.** Redno preverjajte zategovanje vseh vijakov.




46. Podnebne razmere (vlaga, mraz, visoke temperature) ali korozija lahko poškodujejo izdelek. Nikoli ne dovolite, da voda v podstavku zamrzne. V mrzlem vremenu vodo iz podlage izpuscite in podlago napolnite s peskom ali kamnom.
47. Ta izdelek ni namenjen otrokom, mlajšim od 3 let.
48. Pred igro odložite nakit (ure, nakit). Obstaja nevarnost poškodbe ali izgube nakita.
49. Pri prilagajanju višine palice bodite pozorni na gibljive dele izdelka.
50. Otrokom ne dovolite, da bi premikali ali nastavljali višino izdelka.
51. Vedno igrajte košarko previdno in pazite na okolico.
52. Sistema ne uporabljajte v vetrovnem ali slabem vremenu. Sistem se lahko prevrne. Sistem postavite v skladiščni položaj in/ali na območje, ki je zaščiteno pred vetrom in stran od lastnine in/ali nadzemnih električnih kablov.
53. Nikoli ne igrajte na poškodovani opremi.
54. Pri premikanju bodite previdni, da se mehanizem ne premakne.
55. Vrh palice naj bo pokrit s pokrovčkom.
56. Med premikanjem sistema nikomur ne dovolite, da bi stal ali sedel na podstavku ali metal žogo na podstavek.
57. Sistema ne puščajte brez nadzora in nikomur ne dovolite igrati, če so kolesa sistema izvlečena za premikanje.
58. Pri premikanju po neravnih površinah bodite previdni. Sistem se lahko prevrne.
59. Pri postavljanju sistema na nagnjeno površino bodite zelo previdni. Sistem se lahko lažje prevrne.
60. glejte navodila za namestitev in vzdrževanje.

Nastavitev višine:

Višino je mogoče prilagoditi od 230 cm do 305 cm

Obračajte ročico ročice, da dvignete ali spustite ploščo.

Ročaj R lahko odklopite z majhnim vijakom (Z1) na koncu nastavitvenega sistema (Z). Glej sliko

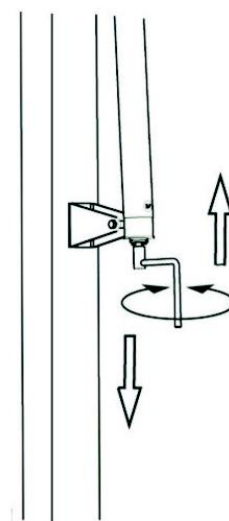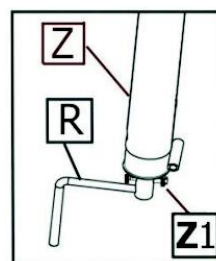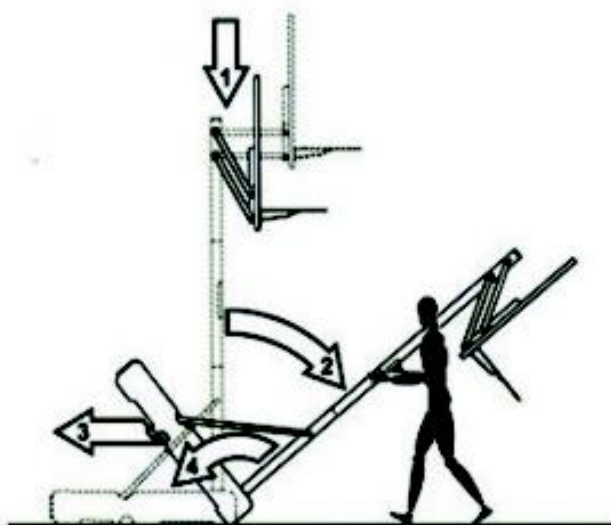

Premikanje košare:




















Pred premikanjem nastavite najnižjo višino.

Nagnite izdelek, kot je prikazano na sliki

Premaknite izdelek proti mestu. Nato ga previdno in počasi dvignite.









Preverite stabilnost.

Seznam delov

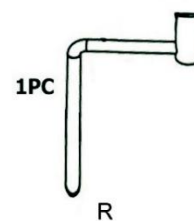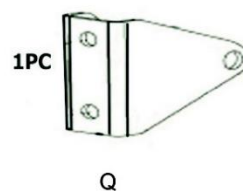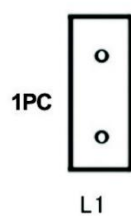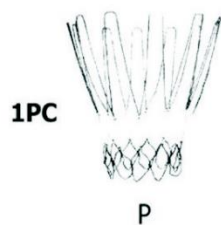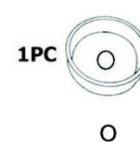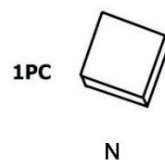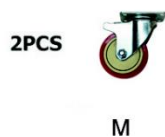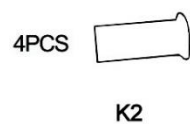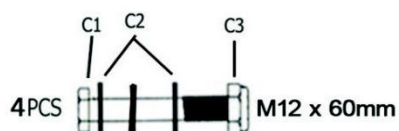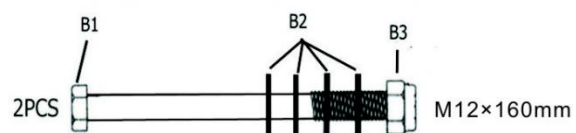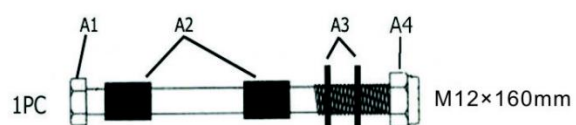

S K4, K5 povežite K6 in škatlo.



S K3 povežite ploščo in škatlo.

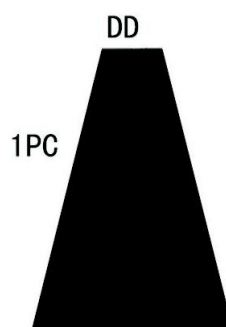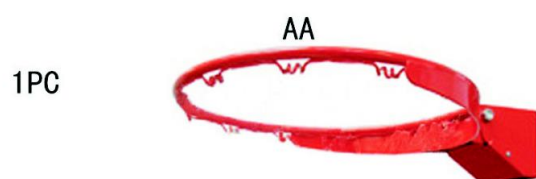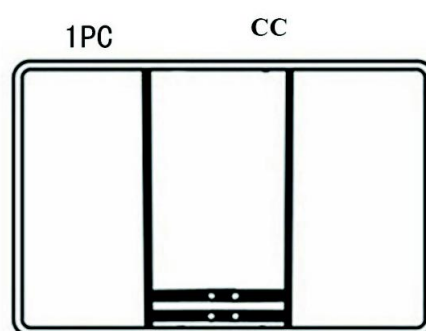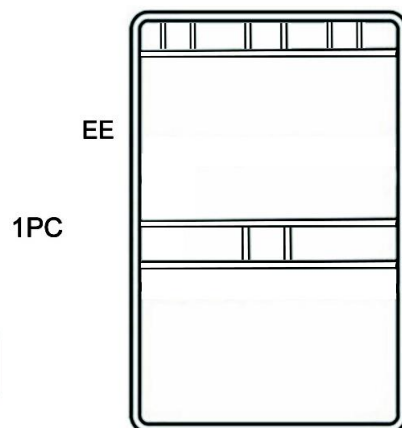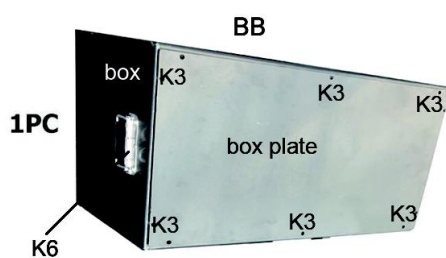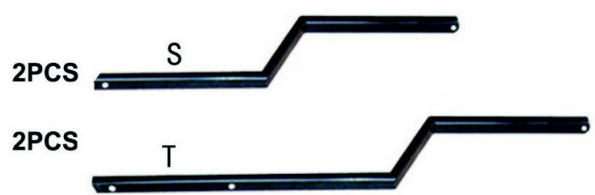

Tri glavne palice W, X, Y pritrdite skupaj, kot je prikazano na sliki.

Večkrat udarite s spodnjim delom palice ob kos lesa.


Nosilec Q, L1 in L2 pritrdite na sredino palice X z vijaki H1, H2, H3.

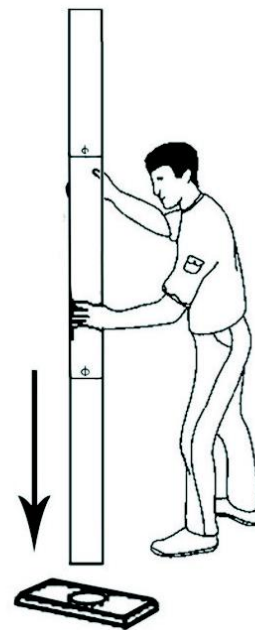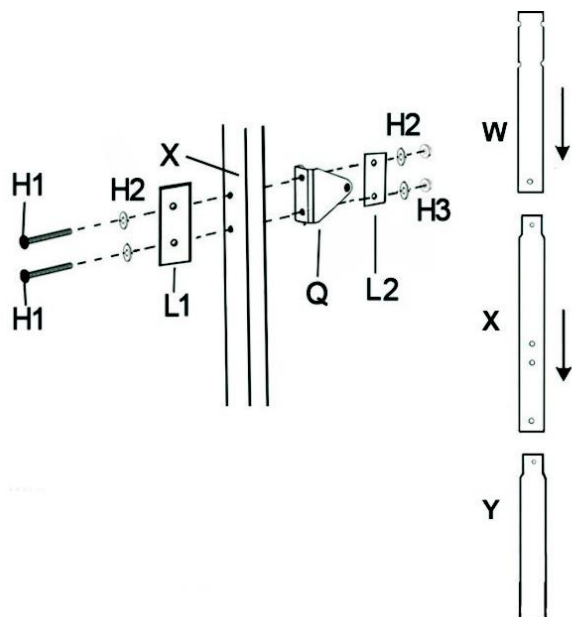


7. EE del s K2 in M - kot je prikazano na sliki, z vijaki M1, M2, M3 pritrdite M, s K1 pritrdite K2 in EE. Nato vstavite K v K2.
8. Zgornji konec U3 in U4 pritrdite na sredino palice X z vijaki F1, F2, F3 in F4, spodnji del U3 in U4 pa z vijaki I1, I2 in I3 pritrdite na obe strani osnove BB.

Pritrdite 3 glavne palice z vijaki G1,G2,G3

Z vijakom J1 pritrdite spodnjo palico Y na podstavek BB. Prepričajte se, da je nosilec Q obrnjen nazaj za naslednji korak montaže.

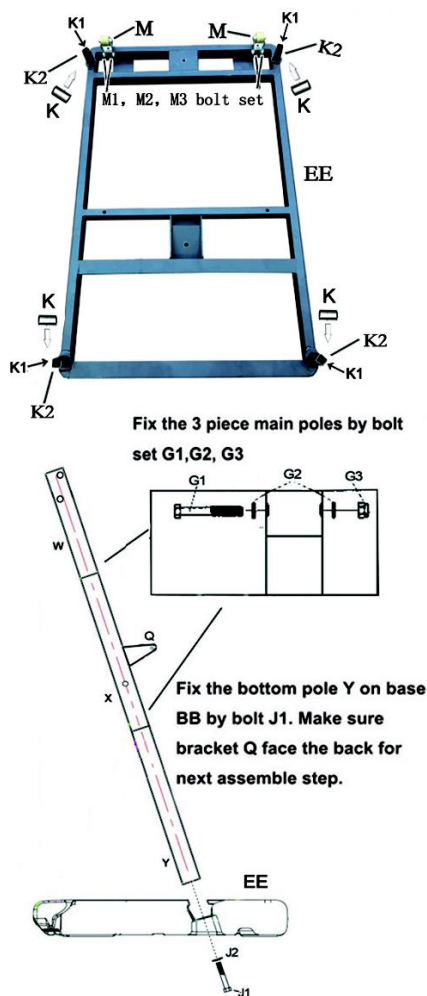


2. Fix top end of the U3, U4 on middle pole X by bolts set F1, F2, F3, F4, fix bottom end of braces U3 & U4 on the two sides of base BB by bolts set I1, I2, I3.

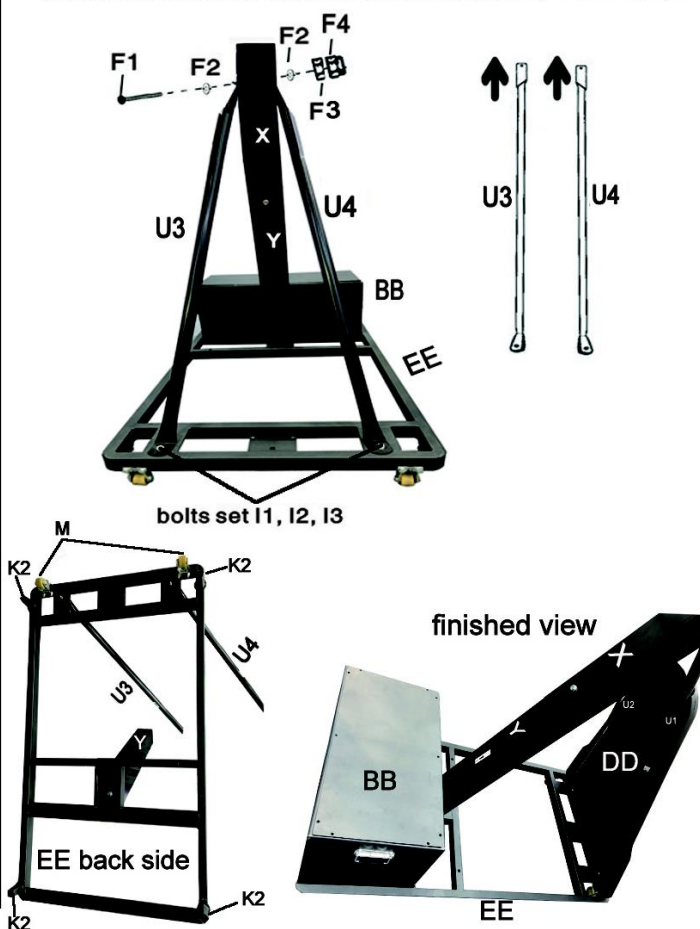


Zadnja plošča EE

končni pogled


Na sprednjo stran plošče CC pritrdite okvir AA, kot je prikazano na sliki. Upoštevajte, da morate pred namestitvijo okvirja najprej sprostiti vzmetne vijake.

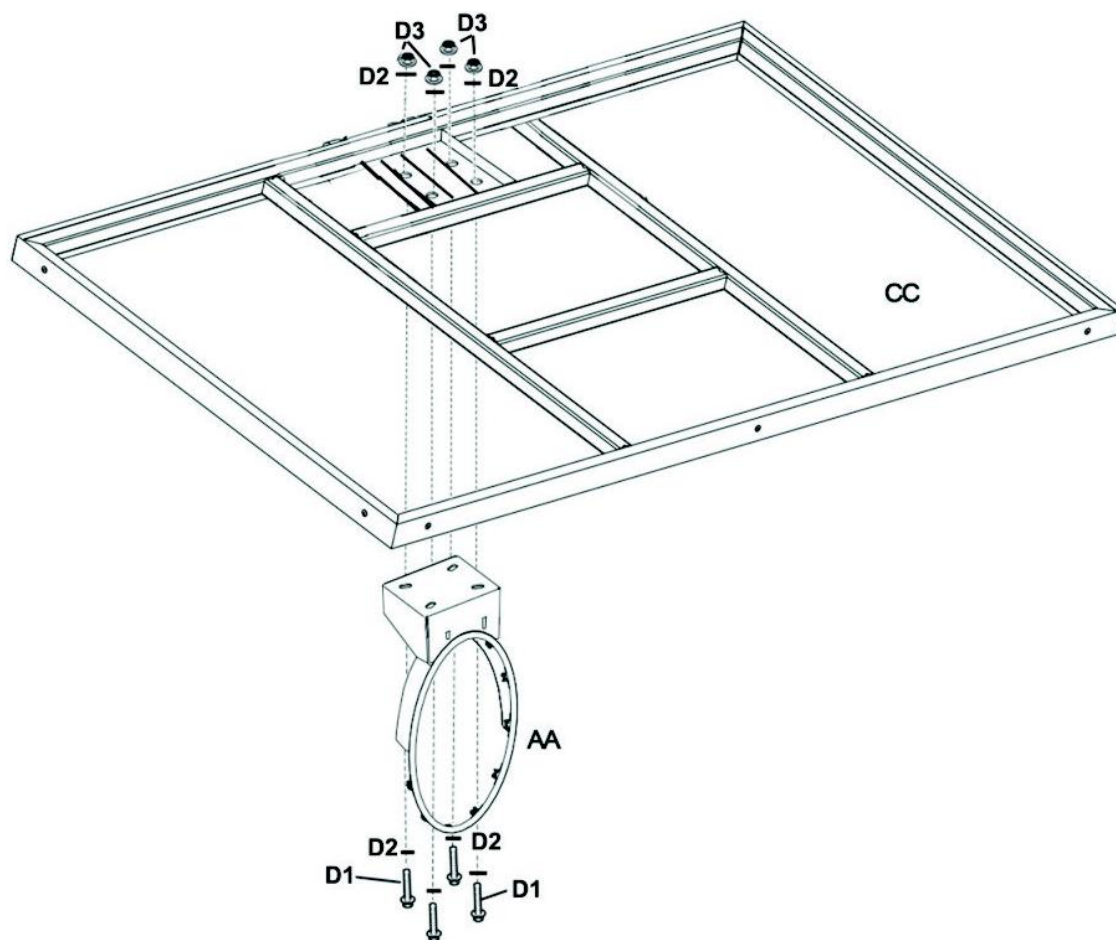


Nosilec S,T pritrdite na zadnjo stran plošče CC, kot je prikazano na spodnji sliki.

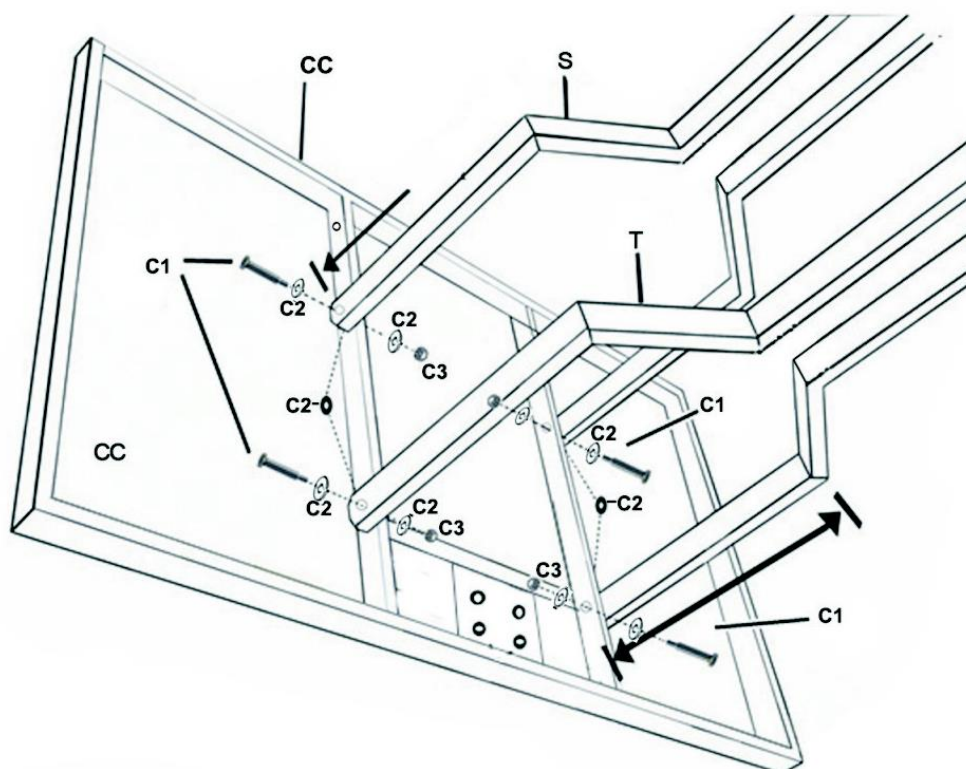

Nosilec S,T pritrdite na zgornjo prečko W.

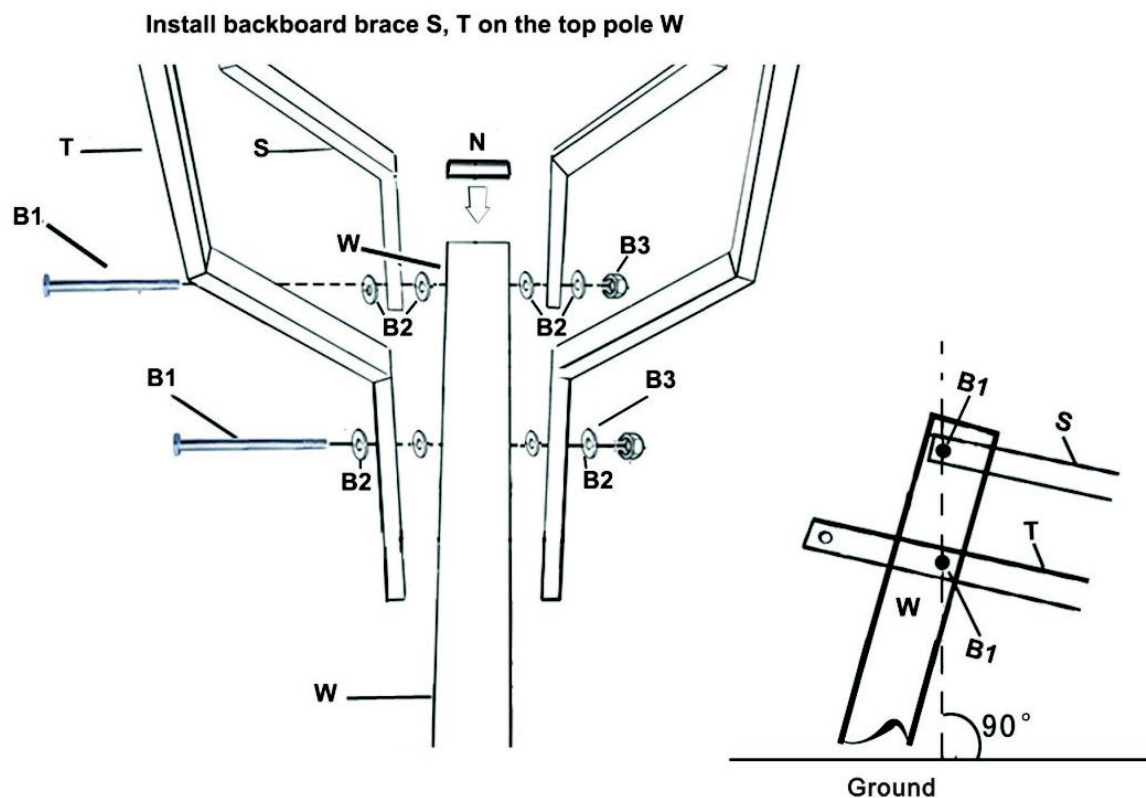


Pritrdite mehanizem za nastavitve Z, kot je prikazano na sliki.

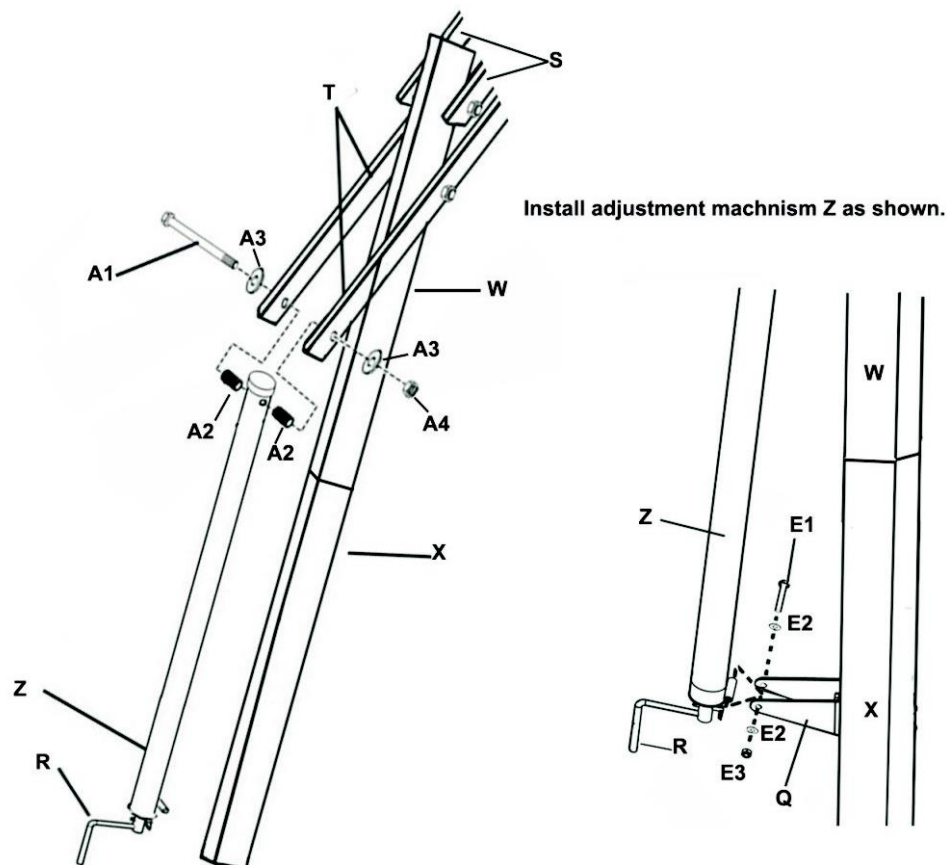



Pokrov DD pritrdite na nosilec U3, U4 z Velcro, kot je prikazano na sliki.

Fix the pad DD on braces U3, U4 by velcro as shown.

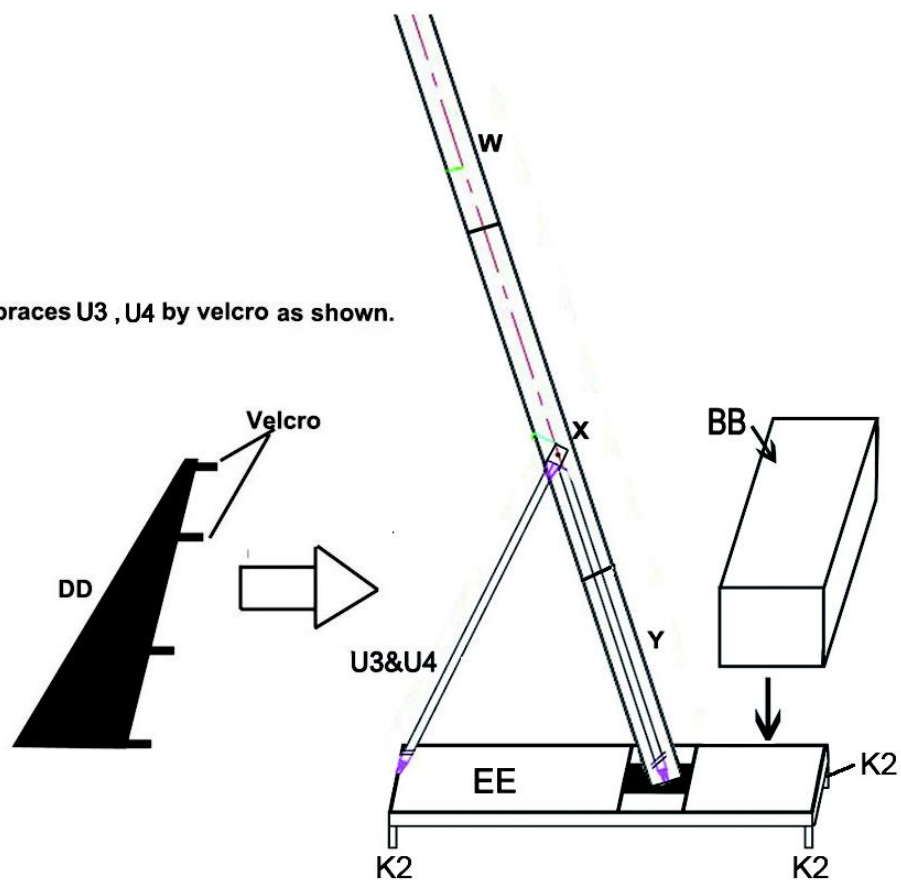

V podstavek za kroglico BB položite težak kamen ali vrečo s peskom.

Mrežo pritrdite na okvir AA.

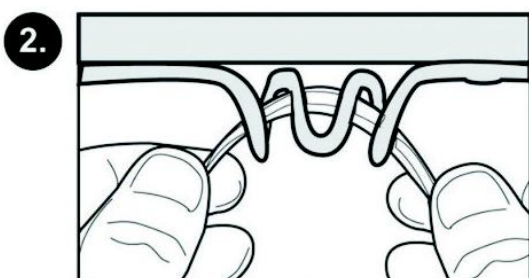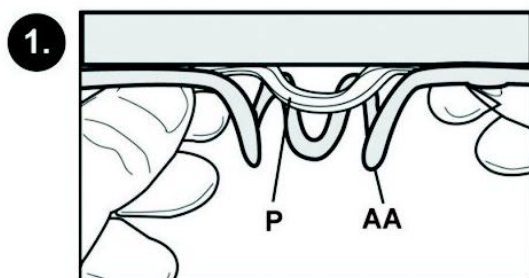

Fix the net P on ring AA



Prodajalec jamči za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancija ne krije napak, ki nastanejo zaradi:

1. po krivdi uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nepravilne namestitve, nepravilnega popravila ali nepravilne uporabe
2. neustrezno ali zanemarljivo vzdrževanje
3. mehanske poškodbe
4. obrabo delov med običajno uporabo
5. neizogiben dogodek in naravna nesreča
6. nestrokovni posegi
7. neustrezno ravnanje ali neustrezna namestitvev, izpostavljenost nizkim ali visokim temperaturam, izpostavljenost vodi, previsokemu tlaku in udarcem, namerno spreminjanje zasnove, oblike ali dimenzij

Avtorske pravice

MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega priročnika. Avtorske pravice prepovedujejo razmnoževanje delov tega priročnika ali celotnega priročnika s strani tretje osebe brez izrecnega dovoljenja družbe MASTER SPORT s.r.o. Družba MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nikakršne patentne odgovornosti za uporabo informacij iz tega priročnika.



