

Krokoměr – Easy Walk

Instrukce:

Krokoměr Easy Walk má mnoho funkcí. Během cvičení Vám měří kroky, vzdálenost kterou jste ušli a také počet spálených kalorií.

1. Krokový čítač

Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Step Count.

- maximální počet kroků: 99999

Stisknutím tlačítka ADJ na 2 sekundy počet kroků vynulujete.

POZOR: Pro správnou funkci krokoměru je třeba nastavit vhodnou citlivost na pohyb. Odšroubujte kryt na baterky a nastavte citlivost, která Vám nejvíce vyhovuje.

2. Vzdálenost / Výpočet kalorií

Pro určení vzdálenosti / výpočet kalorií potřebujete zadat následující data.

Váha:

Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Step Count, poté stiskněte na 2 sekundy tlačítko SET, na displeji začne blikat KG, tlačítkem ADJ nastavte svou aktuální váhu (10 ~ 150 KG nebo 10 ~ 330 LB) a poté opět stiskněte tlačítko SET pro nastavení délky kroku.

Délka kroku:

Po stisknutí tlačítka SET začne na displeji blikat CM, tlačítkem ADJ nastavte svou délku kroku (10 ~ 99 CM nebo 4 ~ 40 Inch). Pro uložení dat stiskněte tlačítko SET.

Vzdálenost: min. 0,1 / max. 99,999 KM (MILE)

Kalorie: min. 0,1 / max. 9999,9 KCAL


3. Hodiny

Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Clock, poté stiskněte na 2 sekundy tlačítko SET. Tlačítkem ADJ nastavte čas. Pro uložení dat stiskněte tlačítko SET.

Pomocí tlačítka ADJ můžete také zvolit 12 hod. nebo 24 hod. formát času.

Schéma krokoměru:

1. LCD displej
2. MODE: pro výběr funkce
3. SET: zadání váhy, délky kroku a hodin
4. ADJ: pro vynulování dat pro nastavení váhy, délky kroku a hodin
5. Kryt baterky
6. Spona na opasek

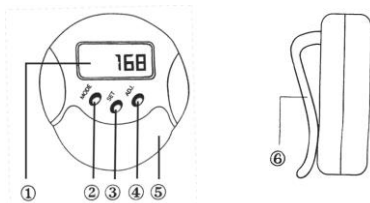

! Varování !

1. Krokoměr chraňte před vodou a ohněm.
2. Dbejte na to, aby byl šroubek (od krytu baterky) vždy utažený.
3. Nevystavujte krokoměr nadměrné síle a otřesům.
4. Pokud začne LCD displej slábnout, vyměňte baterie.

Technické parametry:

Baterka: AG 13 nebo LR44x1
Rozměr: 60x53x28mm (d, š, v)
Váha: 35g / 50g s balením



- Starý výrobek zanechtejte tam, kde si obstaráváte výrobek nový.
- Starý výrobek odložte na místo k tomu určené (místo určené pro sběr nebezpečného odpadu, speciální sběrné místo, atd.)

Tímto přispějete k recyklaci a zhodnocení prošlého elektrického i elektronického zařízení, jež by mohlo mít v opačném případě negativní důsledky na životní prostředí a lidské zdraví.

Dovozce : SEDCO Prostějov

Krokoměr – Easy Walk

Instrukce:

Krokoměr Easy Walk má mnoho funkcí. Během cvičení Vám měří kroky, vzdálenost kterou jste ušli a také počet spálených kalorií.

1. Krokový čítač

Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Step Count.

- maximální počet kroků: 99999

Stisknutím tlačítka ADJ na 2 sekundy počet kroků vynulujete.

POZOR: Pro správnou funkci krokoměru je třeba nastavit vhodnou citlivost na pohyb. Odšroubujte kryt na baterky a nastavte citlivost, která Vám nejvíce vyhovuje.

2. Vzdálenost / Výpočet kalorií

Pro určení vzdálenosti / výpočet kalorií potřebujete zadat následující data.

Váha:

Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Step Count, poté stiskněte na 2 sekundy tlačítko SET, na displeji začne blikat KG, tlačítkem ADJ nastavte svou aktuální váhu (10 ~ 150 KG nebo 10 ~ 330 LB) a poté opět stiskněte tlačítko SET pro nastavení délky kroku.

Délka kroku:

Po stisknutí tlačítka SET začne na displeji blikat CM, tlačítkem ADJ nastavte svou délku kroku (10 ~ 99 CM nebo 4 ~ 40 Inch). Pro uložení dat stiskněte tlačítko SET.

Vzdálenost: min. 0,1 / max. 99,999 KM (MILE)

Kalorie: min. 0,1 / max. 9999,9 KCAL


3. Hodiny

Stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Clock, poté stiskněte na 2 sekundy tlačítko SET. Tlačítkem ADJ nastavte čas. Pro uložení dat stiskněte tlačítko SET.

Pomocí tlačítka ADJ můžete také zvolit 12 hod. nebo 24 hod. formát času.

Schéma krokoměru:

1. LCD displej
2. MODE: pro výběr funkce
3. SET: zadání váhy, délky kroku a hodin
4. ADJ: pro vynulování dat pro nastavení váhy, délky kroku a hodin
5. Kryt baterky
6. Spona na opasek

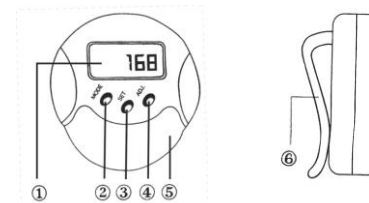

! Varování !

1. Krokoměr chraňte před vodou a ohněm.
2. Dbejte na to, aby byl šroubek (od krytu baterky) vždy utažený.
3. Nevystavujte krokoměr nadměrné síle a otřesům.
4. Pokud začne LCD displej slábnout, vyměňte baterie.

Technické parametry:

Baterka: AG 13 nebo LR44x1
Rozměr: 60x53x28mm (d, š, v)
Váha: 35g / 50g s balením



- Starý výrobek zanechtejte tam, kde si obstaráváte výrobek nový.
- Starý výrobek odložte na místo k tomu určené (místo určené pro sběr nebezpečného odpadu, speciální sběrné místo, atd.)

Tímto přispějete k recyklaci a zhodnocení prošlého elektrického i elektronického zařízení, jež by mohlo mít v opačném případě negativní důsledky na životní prostředí a lidské zdraví.

Dovozce : SEDCO Prostějov