

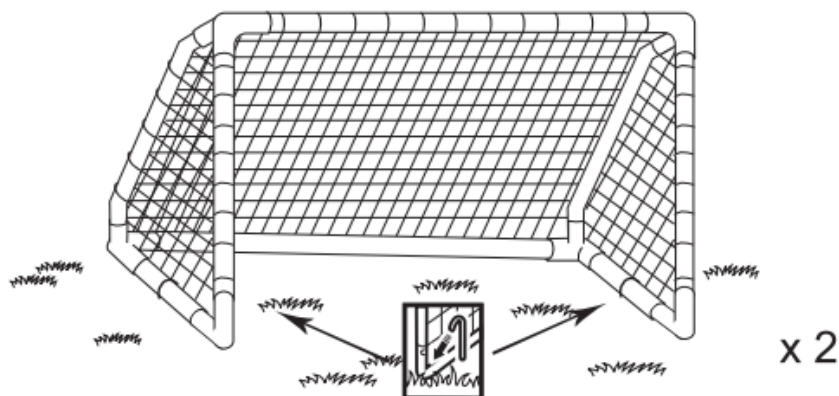


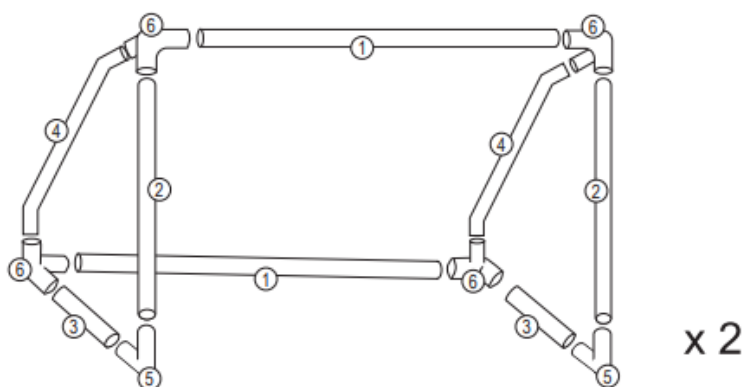

Brankový set MASTER® dvě branky 61 x 45 x 30 cm s míčem

MASSPSO-0016 – Návod na použití

Složení branky:

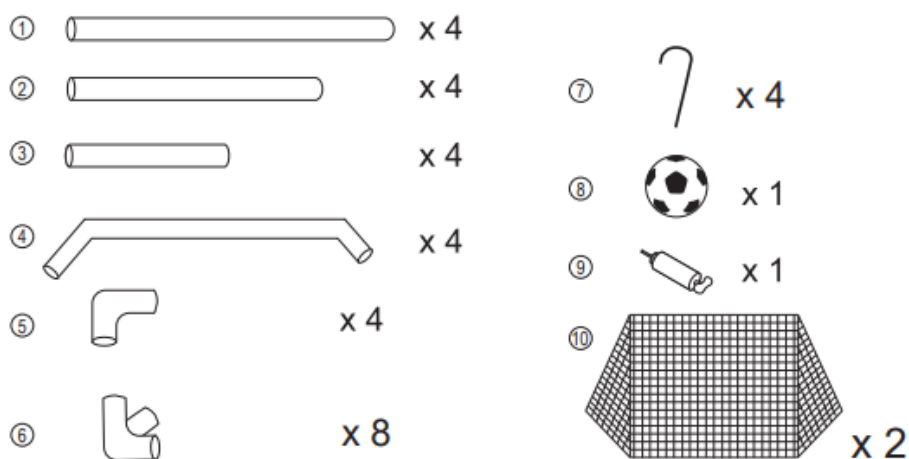

Tato branka musí být složena dospělou osobou

Upozornění:

Před začátkem skládání si přečtěte následující instrukce. Dodržujete bezpečnostní upozornění pro použití. Ujistěte se, že plocha, kde umístíte branku, je na zemi a trávníku. Nepoužívejte branku na tvrdém povrchu. Přečtěte si všechny upozornění před použitím branky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

1. Tato branka musí být složena dospělou osobou
2. Ujistěte se, že je okolo branky dostatečný prostor (7 m)
3. Branku používejte na trávníku
4. Tento výrobek používejte pouze za dozoru dospělé osoby
5. Používejte branku daleko od překážek, které mohou zranit děti
6. Používejte branku na rovné travnaté ploše. Beton a další tvrdé plochy nejsou vhodné
7. Nenechávejte malé děti bez dozoru při hře

Hráči musí odstranit všechny ostré předměty z oblečení či těla. Všechny ostré předměty by měly být daleko od branky po celou dobu hraní.

Vždy kontrolujte branku před použitím, zda není opotřebovaná, zničená, nebo nechybí-li nějaké části.

Dávejte si pozor především na:

- Křivé nebo zlomené podpěrné tyče
- ohnuté nebo zlomené hlavní části, jako jsou podpěrné tyče.
- vyčnívající části jakéhokoli typu – obzvláště ostré, na rámu nebo jiných místech

Pokud naleznete jakoukoliv předcházející věc, nebo něco dalšího, co by mohlo působit zranění osob, složte branku nebo ji bezpečně uložte dokud nebude závada odstraněna.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli **záruku 2 roky ode dne prodeje.**

Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupe
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz





Set MASTER® 61 x 45 x 30 cm MASSPSO-0016 - Návod na použitie

Složenie branky – viz 1. strana návodu

Pred začiatkom skladania si prečítajte nasledujúce inštrukcie. Nasledujte bezpečnostné pokyny pre použitie. Uistite sa, že plocha, kde umiestnite bránu je na zemi a trávniku. Nepoužívajte bránu na tvrdom povrchu. Prečítajte si všetky upozornenia pred použitím brány.

Bezpečnostné informácie:

1. Táto brána musí byť zložená dospelou osobou.
2. Uistite sa, že je okolo brány dostatočný priestor (7m)
3. Bránu používajte na trávniku.
5. Je určené pre deti staršie ako 3 rokov.
6. Používajte bránu na rovnej trávnej ploche. Betón a iné tvrdé plochy nie sú vhodné.
7. Nenechávajte malé deti bez dozoru pri hre.

Hráči musia odstrániť všetky ostré predmety z oblečenia či tela. Všetky ostré predmety by mali byť ďaleko od brány po celú dobu hrania.

Vždy kontrolujte bránu pred použitím, či nie je opotrebovaná, zničená, alebo nechýbajú nejaké časti.

Dávajte si pozor najmä na:

- krivé podperné tyče
- ohnuté alebo zlomené hlavné časti, ako sú podperné tyče.
- vyčnievajúce časti akéhokoľvek typu - obzvlášť ostré, na ráme alebo iných miestach

Ak nájdete akúkoľvek predchádzajúcu vec, alebo niečo ďalšie, čo by mohlo spôsobiť poškodenie osôb, zložte bránu alebo ju bezpečne uložte, kým neurobíte nápravu.

SK Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi **záruku 2 roky** odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Set MASTER[®] 61 x 45 x 30 cm MASSPSO-0016- Instrukcja użytkowania

Montaż bramki – patrz strona 1 instrukcji

Uwaga:

Produkt ten przeznaczony jest dla osób powyżej 3 lat!

Przed złożeniem bramki należy zapoznać się z instrukcją obsługi, postępować wg wskazań dotyczących bezpieczeństwa. Należy upewnić się, że bramka stoi na ziemi i trawniku. Bramka nie jest przystosowana do używania na twardych powierzchniach.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Bramka musi być złożona przez osobę dorosłą, która powinna również upewnić się, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
2. Bramka przeznaczona jest do użytkowania na otwartej przestrzeni. Należy upewnić się, że w pobliżu bramki znajduje się wystarczająco dużo miejsca.
3. Bramkę należy używać na trawniku.
5. Jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat.
6. Z bramki należy korzystać tylko na otwartej przestrzeni, z dala od przeszkód, które mogą spowodować obrażenia u dzieci.
7. Bramkę należy umieścić na płaskiej, trawiastej powierzchni. Nie należy umieszczać bramki na powierzchni betonowej lub na innych twardych powierzchniach.
8. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki podczas gry.

Zawsze przed użyciem należy skontrolować czy bramka nie jest zużyta, uszkodzona lub czy nie brakuje niektórych części.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

- skrzywioną podpórkę bramki
- zgięte lub złamane części główne, np. podparcie.
- wystające części – przede wszystkim na ostre, na ramie lub innych miejscach.

Jeśli pojawi się jeden z wyżej wymienionych problemów, który mógłby doprowadzić kontuzji u osób, należy bramkę złożyć lub umieścić w bezpiecznym miejscu, do momentu, kiedy nie zostanie naprawiona.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 2 lata od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną np. Niewłaściwym umieszczeniem pionowej kolumny siedzenia w ramie, niewystarczającym ściągnięciem pedałów w korbach i korb w osi środkowej;
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome jak np. łożyska, pas klinowy, zużycie przycisków na komputerze);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.





Goal set MASTER[®] 2 goals 61 x 45 x 30 cm with ball MASSPSO-0016- Instructions for use

Goal assembly – see page 1 of the instructions

Note:

Please read this instruction manual before you start with the assembly or use this Soccer Goal. You must follow all safety instructions while using this equipment; be absolutely sure that the surface on which this Soccer Goal is set up on, is properly surfaced with fine soil and lawn. Do not use this Soccer Goal on any kind of hard surface. Read all cautionary statement before using this equipment.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow these instructions carefully and keep them for future reference.

1. This Soccer Goal must be assembled by an adult.
2. This Soccer Goal can be used outdoor, please make sure there is sufficient space (7M).
3. This Soccer Goal can be used on lawn.
4. The equipment must be assembled by an adult. Adult supervision is required at all times when using this product.
5. Age recommendation: Over 3 years of age.
6. Use the equipment only in an open area, Free from obstructions that could harm a child.
7. Use the equipment on a flat grassy surface, patios, concrete or other hard surfaces must be avoided.
8. Do not leave young children unattended while playing on the equipment.

Please follow the guidelines below:

- Players should remove all sharp objects from their person prior to using the Soccer Goal. All sharp or pointed objects should be kept off the Soccer Goal at all times.
- Always inspect the Soccer Goal before each use for worn, damaged or missing parts. **Please be aware of:**
 - Loosed or missing bolt and rope
 - crooked support bar
 - Bent or broken frame parts, such as the support bar
 - Protrusions of any types (especially sharp types) on the frame or any other places

IF YOU FIND ANY OF THE PREVIOUS CONDITIONS, OR ANYTHING ELSE THAT YOU FEEL COULD CAUSE HARM TO ANY USER, THE SOCCER GOAL SHOULD BE DISASSEMBLED OR SECURED FROM USE UNTIL THE CONDITION(S) HAS BEEN RECTIFIED.

EN WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





Set MASTER® 61 x 45 x 30 cm MASSPSO-0016 – Gebrauchsanweisung

Tormontage – siehe Seite 1 der Anleitung

Dieses Produkt ist für Personen über 3 Jahre bestimmt!

Lesen Sie vor dem Beginn des Aufbaus die folgenden Instruktionen. Folgen Sie die Sicherheitsinstruktionen für den Gebrauch. Versichern Sie sich, dass die Fläche, wo Sie das Tor platzieren, auf dem Boden und auf dem Rasen ist. Benutzen Sie das Tor nicht auf einer harten Oberfläche. Lesen Sie vor dem Gebrauch des Tors alle Hinweise.

Sicherheitshinweise:

1. Dieses Tor muss von einer erwachsenen Person aufgebaut werden. Versichern Sie sich, dass alle Schrauben festgezogen sind.
2. Dieses Tor ist für Außengebrauch bestimmt, versichern Sie sich, dass es um das Tor einen genügenden Freiraum gibt (7 m).
3. Benutzen Sie das Tor auf einer Rasenfläche.
4. Benutzen Sie dieses Produkt nur unter der Aufsicht von einer erwachsenen Person.
5. Das Produkt ist für Kinder über 3 Jahre bestimmt.
6. Versichern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass alle Schrauben genug festgezogen sind.
7. Benutzen Sie das Tor nur in der Außenumgebung, weit weg von Hindernissen, die die Kinder verletzen können.
8. Benutzen Sie das Tor auf einer ebenen und grasigen Fläche. Der Beton und andere harte Flächen sind nicht geeignet.
9. Lassen Sie kleine Kinder nicht ohne Aufsicht bei dem Spiel.

Beachten Sie bitte diese Regeln:

Die Spieler müssen alle scharfen Gegenstände von der Kleidung oder dem Körper beseitigen. Alle scharfen Gegenstände sollten während des ganzen Spiels weit weg von dem Tor sein.

Kontrollieren Sie das Tor immer vor dem Gebrauch, ob es nicht abgenutzt, kaputt ist, oder ob keine Teile fehlen.

Achten Sie vor allem auf:

- Verlorene oder fehlende Schrauben und Seile.
- Schiefe Stützstangen.
- Gebogene oder gebrochene Hauptteile, wie Stützstangen.
- Jede Herausragende Teile – besonders die scharfen, auf dem Rahmen oder auf anderen Stellen.

Falls Sie eine von vorherigen Sachen oder etwas anderen finden, das eine Verletzung von Personen verursachen könnte, legen Sie das Tor zusammen oder räumen Sie es sicher ein, bis der Mangel nicht entfernt wird.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.

Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler:





MASTER[®] 61 x 45 x 30 cm MASSPSO-0016 - Használati utasítás

Kapu összeszerelése – lásd az utasítások 1. oldalát

Jelen labdarúgó kaput felnőtt személynek kell összeszerelnie!

Figyelmeztetés:

Az összeszerelés előtt olvassa el az alábbi utasításokat! Mindenkor tartsa be a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat! Ellenőrizze, hogy a labdarúgó kapu sík füvesített területen van-e elhelyezve! A labdarúgó kaput ne használja kemény felületen! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

1. A labdarúgó kaput felnőtt személynek kell összeszerelnie!
2. Ellenőrizze, hogy a kapu körül megfelelő szabadtér van-e biztosítva (7 m)!
3. A labdarúgó kaput füvesített területen használja.
4. Jelen terméket kizárólag felnőtt személy felügyelete alatt szabad használni!
5. A labdarúgó kaput megfelelő távolságban használja minden olyan akadálytól, amely a gyermekek sérülését okozhatja!
6. A labdarúgó kaput sík füvesített területre helyezze. A beton és más kemény felületek nem alkalmasak a kapu használatára!
7. Sportolás alatt ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül!

A játékosok ruháján és testén ne legyenek éles tárgyak! A játék egész ideje alatt minden éles tárgynak megfelelő távolságban kell lennie a kaputól.

Használat előtt mindenkor ellenőrizze a kaput, hogy nem használódott-e el, sérült vagy nem hiányzik-e valamilyen része.

Kiemelten ügyeljen az alábbiakban felsoroltakra:

- görbe támasztó rudak
- elhajlított vagy törött fő elemek, mint például a támasztó rudak
- bármilyen kiálló elem – főleg éles részek a kereten vagy más helyeken

Ha a felsoroltak közül bármit tapasztal, esetleg más olyan körülményt vesz észre, ami személyes sérüléshez vezethet, a kaput csukja össze vagy tegye biztonságos helyre, míg nem történik meg a hiba elhárítása!

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak **2 év jótállást** nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



SET MASTER® 61 x 45 x 30 cm

MASSPSO-0016 - Instrucțiuni de utilizare

Asamblarea porții – vezi pagina 1 a instrucțiunilor

Această poartă trebuie să fie pliată de un adult

Înștiințare:

Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a începe asamblarea. Respectați avertismentele de siguranță pentru utilizare. Asigurați-vă că zona în care plasați poarta este pe pământ și iarbă. Nu folosiți obiectivul pe o suprafață tare. Citiți toate avertismentele înainte de a utiliza obiectivul.

NOTIFICARE DE SIGURANȚĂ:

1. Acest gol trebuie marcat de un adult
2. Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul porții (7 m)
3. Folosește poarta pe iarbă
4. Utilizați acest produs numai sub supravegherea unui adult
5. Folosiți obiectivul departe de obstacole care pot răni copiii
6. Folosește poarta pe iarbă plată. Betonul și alte suprafețe dure nu sunt potrivite
7. Nu lăsați copiii mici nesupravegheați în timp ce vă jucați

Jucătorii trebuie să îndepărteze toate obiectele ascuțite de pe îmbrăcăminte sau corp. Toate obiectele ascuțite trebuie ținute departe de poartă în orice moment al jocului.

Verificați întotdeauna obiectivul înainte de utilizare pentru uzură, deteriorare sau piese lipsă.

Acordați o atenție deosebită:

- Bare de sprijin strâmbe sau rupte
- piese principale îndoite sau rupte, cum ar fi tijele de sprijin.
- părți proeminente de orice tip - mai ales ascuțite, pe cadru sau în alte locuri

Dacă găsiți oricare dintre cele de mai sus sau orice altceva care ar putea provoca vătămări corporale, pliați obiectivul sau depozitați-l în siguranță până când defectul este remediat.

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor

MASTER SPORT S.R.O. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT S.R.O. MASTER SPORT S.R.O. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual.



Set MASTER[®] 61 x 45 x 30 cm MASSPSO-0016– Navodila za uporabo

Sestavljanje gola – glejte 1. stran navodil

Ta gol mora sestaviti odrasla oseba.

Opozorilo:

Pred sestavljanjem preberite naslednja navodila. Upoštevajte varnostne ukrepe za uporabo. Prepričajte se, da je območje, kamor postavite gol, na tleh in travi. Gola ne uporabljajte na trdi površini. Pred uporabo gola preberite vse varnostne ukrepe.

VARNOSTNI UKREPI:

1. Ta gol mora sestaviti odrasla oseba.
2. Prepričajte se, da je okoli gola dovolj prostora (7 m).
3. Gol uporabljajte na travi.
4. Ta izdelek uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe.
5. Gol uporabljajte stran od ovir, ki bi lahko poškodovale otroke.
6. Gol uporabljajte na ravni travnati površini. Beton in druge trde površine niso primerne.
7. Med igro ne puščajte majhnih otrok brez nadzora.

Igralci morajo s svojih oblačil ali telesa odstraniti vse ostre predmete. Vse ostre predmete je treba ves čas držati stran od gola. Pred uporabo vedno preverite gol glede obrabe, poškodb ali manjkajočih delov.

Bodite še posebej pozorni na:

- Upognjene ali zlomljene podporne palice.
- Upognjene ali zlomljene glavne dele, kot so podporne palice.
- Štrleči deli katere koli vrste – zlasti ostri, na okvirju ali drugih mestih

Če najdete katerega koli od zgoraj navedenega ali karkoli drugega, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe, gol zložite ali ga varno shranite, dokler napaka ni odpravljena.

Prodajalec jamči za ta izdelek prvemu lastniku **2 leti** od datuma prodaje.

Garancija ne krije napak, ki nastanejo zaradi:

1. po krivdi uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nepravilne namestitve, nepravilnega popravila ali nepravilne uporabe
2. neustrezno ali zanemarljivo vzdrževanje
3. mehanske poškodbe
4. obrabo delov med običajno uporabo
5. neizogiben dogodek in naravna nesreča
6. nestrokovni posegi
7. neustrezno ravnanje ali neustrezna namestitvev, izpostavljenost nizkim ali visokim temperaturam, izpostavljenost vodi, previsokemu tlaku in udarcem, namerno spreminjanje zasnove, oblike ali dimenzij

Avtorske pravice

MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega priročnika. Avtorske pravice prepovedujejo razmnoževanje delov tega priročnika ali celotnega priročnika s strani tretje osebe brez izrecnega dovoljenja družbe MASTER SPORT s.r.o. Družba MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nikakršne patentne odgovornosti za uporabo informacij iz tega priročnika.